

Extraflame®


Riscaldamento a Pellet



KÜTTELAHENDUSTE KASUTUSJUHEND

MADE IN ITALY
design & production

COSTANZA IDRO



! TÄHELEPANU



**SEADME PINNAD VÕIVAD KUUMENEDA!
KASUTAGE ALATI KAITSEKINDAID!**

Põlemisel vabaneb termiline energia, mille tulemusel soojenevad märkimisväärselt seadme pinnad, ukSED, ukSelingid, nupud, klaasid, suitsutorud ja aparaadi tagumine külg.

Vältige nendega kokkupuudet, kui te ei kasuta asjakohast kaitseriietust (seadmega komplektis olevaid kaitsekindaid).

Teavitage lapsi nendest ohtudest ja hoidke nad seadme töötamise ajal koldest eemal.

EESTI	6
HOIATUSED	6
OHUTUS	6
KORRALINE HOOLDUS	8
PAIGALDAMINE	9
MINIMAALNE VAHEMAA	9
NÕUDED HOOLDAMISEL	9
HERMEETILINE PAIGALDAMINE	11
PÕLEMISÕHK	11
SUITSU VÄLJALASKESÜSTEEM	11
HÜDRAULILISED SEADMED	12
OHUTUSSEADMETE PAIGALDAMINE	12
KONDENSEERUMISVASTANE SEADE (KOHUSTUSLIK)	13
TOOTE COSTANZA IDRO ÜSIKASJAD	14
ON/OFF	14
OMADUSED	15
KONTROLLID ENNE ESIMEST SÜÜTAMIST JA MUUD MÄRKUSED	15
GRAANULITE LAADIMISE MOOTOR EI TÖÖTA:	15
TERMOSTAADID – LÄHTESTAMINE	15
AHJU PAIGALE ASETAMINE	16
ÕIGE TÖÖTAMINE	16
LÄHTESTAMINE	16
SULAVKAITSE	16
GRAANULID JA LAADIMINE	17
SURVEGA SULETAV GRAANULIMAHUTI	17
KAUGJUHTIMISPULT	18
KAUGJUHTIMISPULDI IKOONID	19
PATAREIDE PAIGALDAMINE	19
SOOVI TUSED PULDI KASUTAMISEKS	19
PUUTETUNDLIK EKRAAN	20
EKRAANI AVAMINE	20
EKRAANI SULGEMINE	20
JUHTPANEEL	21
MÄRKIDE SELETUS	21
ÜLDMENÜÜ	22
PEAMISED JUHISED	22
SEADISTUSED ENNE ESIMEST KÄIVITAMIST	23
VÕRGU SAGEDUS 50/60 HZ	23
KUUPÄEV-KELLAEG	23
TÖÖKEEL	23
KRAADID	23
TÖÖPÕHIMÕTE	24
LISATERMOSTAAT	25
LISATERMOSTAADI TÖÖTAMINE KUI OOTEREŽIIM ON AKTIIVNE	25
LISATERMOSTAADI TÖÖTAMINE, KUI OOTEREŽIIM ON INAKTIIVNE	25
LISATERMOSTAADI PAIGALDAMINE	25
VENTILAATOR	26
EASY SETUP	26
TAIMER	27
TAIMERI AKTIVEERIMINE/INAKTIVEERIMINE	27
SEADISTUSED	29
EKRAAN	29
OOTEREŽIIM (STAND-BY)	29
ESIMENE LAADIMINE	29
ÕHU VÄLJALASE	29
Wi-Fi	30
LÄHTESTUS	30
PUHASTUS JA HOOLDUS	31
HOOLDUS	31
KASUTAJA TEHTAV KORRAPÄRANE PUHASTAMINE	31
KVALIFITSEERITUD TEHNIKUTE TEHTAV KORRAPÄRANE HOOLDUS	33
KASUTAMISE LÕPETAMISEL (KÜTMISHOOAJA LÕPPEDES)	33
KUVATAVAD TEATED	36
HÄIRED	36
GARANTIINGIMUSED	38
REALISEERIMINE	40

ATTENZIONE TASSATIVO
PRIMA DI MOVIMENTARE LA STUFA TOGLIERE LE MAIOLICHE INDICATE PER EVITARE DANNI.
PER L'ALLINEAMENTO DEL TOP UTILIZZARE LE 4 VITI.

ATENÇÃO - OBRIGATÓRIO
ANTES DE MOVIMENTAR A SALAMANDRA, RETIRAR AS CERÂMICAS INDICADAS PARA EVITAR DANOS.
PARA O ALINHAMENTO SUPERIOR USE 4 PARAFUSOS.

ATTENTION - COMPULSORY
BEFORE MOVING THE STOVE, KINDLY TAKE THE CERAMICS OFF IN ORDER TO AVOID ANY DAMAGES.
USE THE 4 SCREWS TO ALIGN THE TOP PART

TÄHELEPANU!
ENNE AHJU LIIGUTAMIST EEMALDAGE SELLELT NÄIDATUD KERAAMILISED OSAD, ET VÄLTIDA KAHJUSTUSI.
TOPI JOONDAMISEKS KASUTAGE 4 KRUVI.

ATTENTION - OBLIGATOIRE
AVANT DE BOUGER LE POÊLE, FAIRE ATTENTION À LEVER LES CÉRAMIQUES INDICUÉES POUR ÉVITER DES DÉGÂTS.
POUR L'ALIGNEMENT DU TOP, UTILISER LES 4 VIS


OBVEZNA POZORNOST
PRIJE POMICANJA PEĆI, UKLONITE OZNAČENE PLOČICE KAKO BISTE IZBJEGLI OŠTEĆENJA.
ZA PORAVNANJE GORNJEG DIJELA KORISTITI 4 VIJKA.

VORSICHT - OBLIGATORISCH
BEVOR SIE DEN OFEN BEWEGEN, BITTE UNBEDINGT DIE BEZEICHNETE KERAMIK KACHELN ENTFERNEN UM SCHÄDEN ZU VERMEIDEN.
VERWENDEN SIE DIE 4 SCHRAUBEN, UM DAS OBERE VERKLEIDUNGSTÜCK ANZUGLEICHEN


POZOR OBVEZNO
PRED PREMIKANJEM PEĆI ODSTRANITE OZNAČENE MAJOLIKE, DA PREPREČITE POŠKODOVANJE.
ZA PORAVNAVO VRHA UPORABITE 4 VIJAKA.

ATENCIÓN - PERENTORIO
ANTES DE MOVER LA ESTUFA SACAR LAS MAYÓLICAS INDICADAS PARA EVITAR DAÑOS.
PARA EL ALINEAMIENTO DE LA TAPA, UTILIZAR LOS 4 TORNILLOS

ADVARSEL - OBLIGATORISK
FØR DU FLYTTER OVNNEN, BØR DU TAGE KERAMIKFLISERNE AF FOR AT UNDGÅ SKADER.
TIL JUSTERING AF TOPPEN BRUG DE 4 SKRUER.

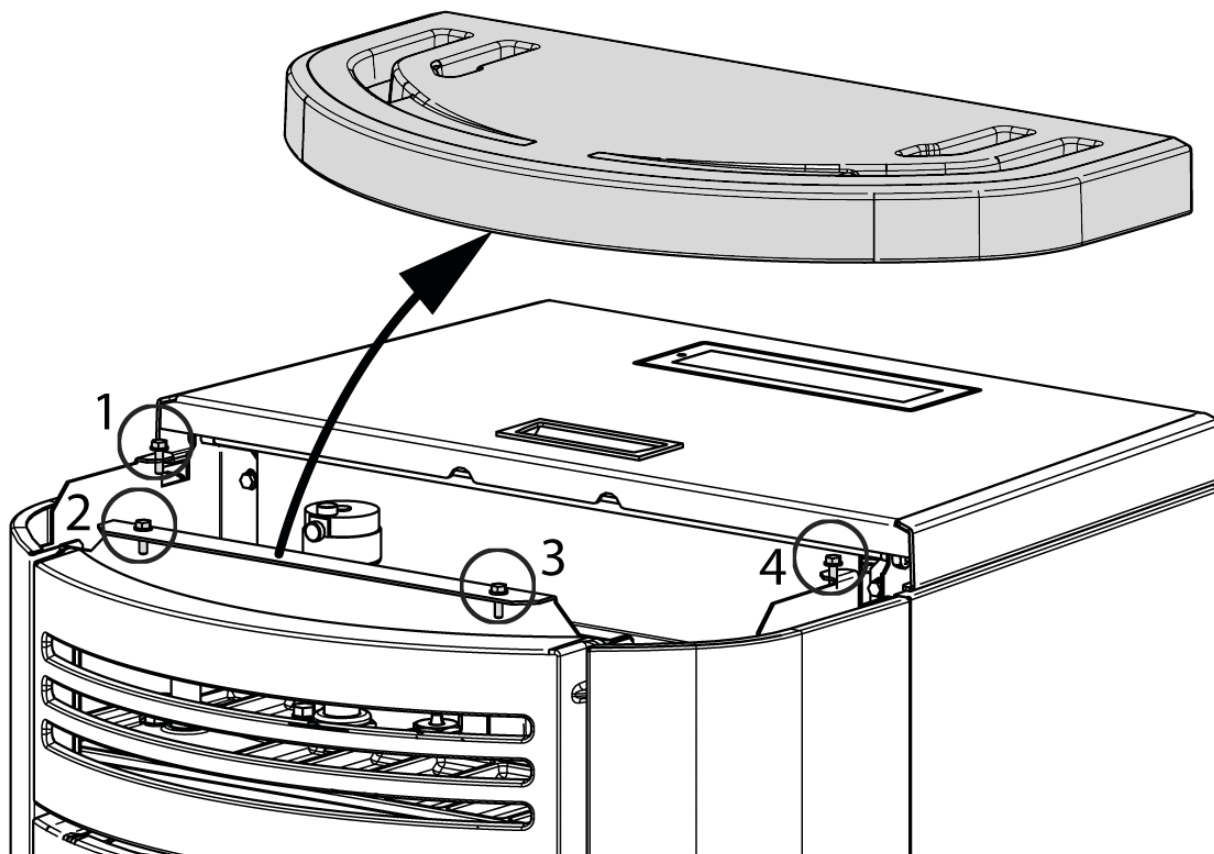

Silicone

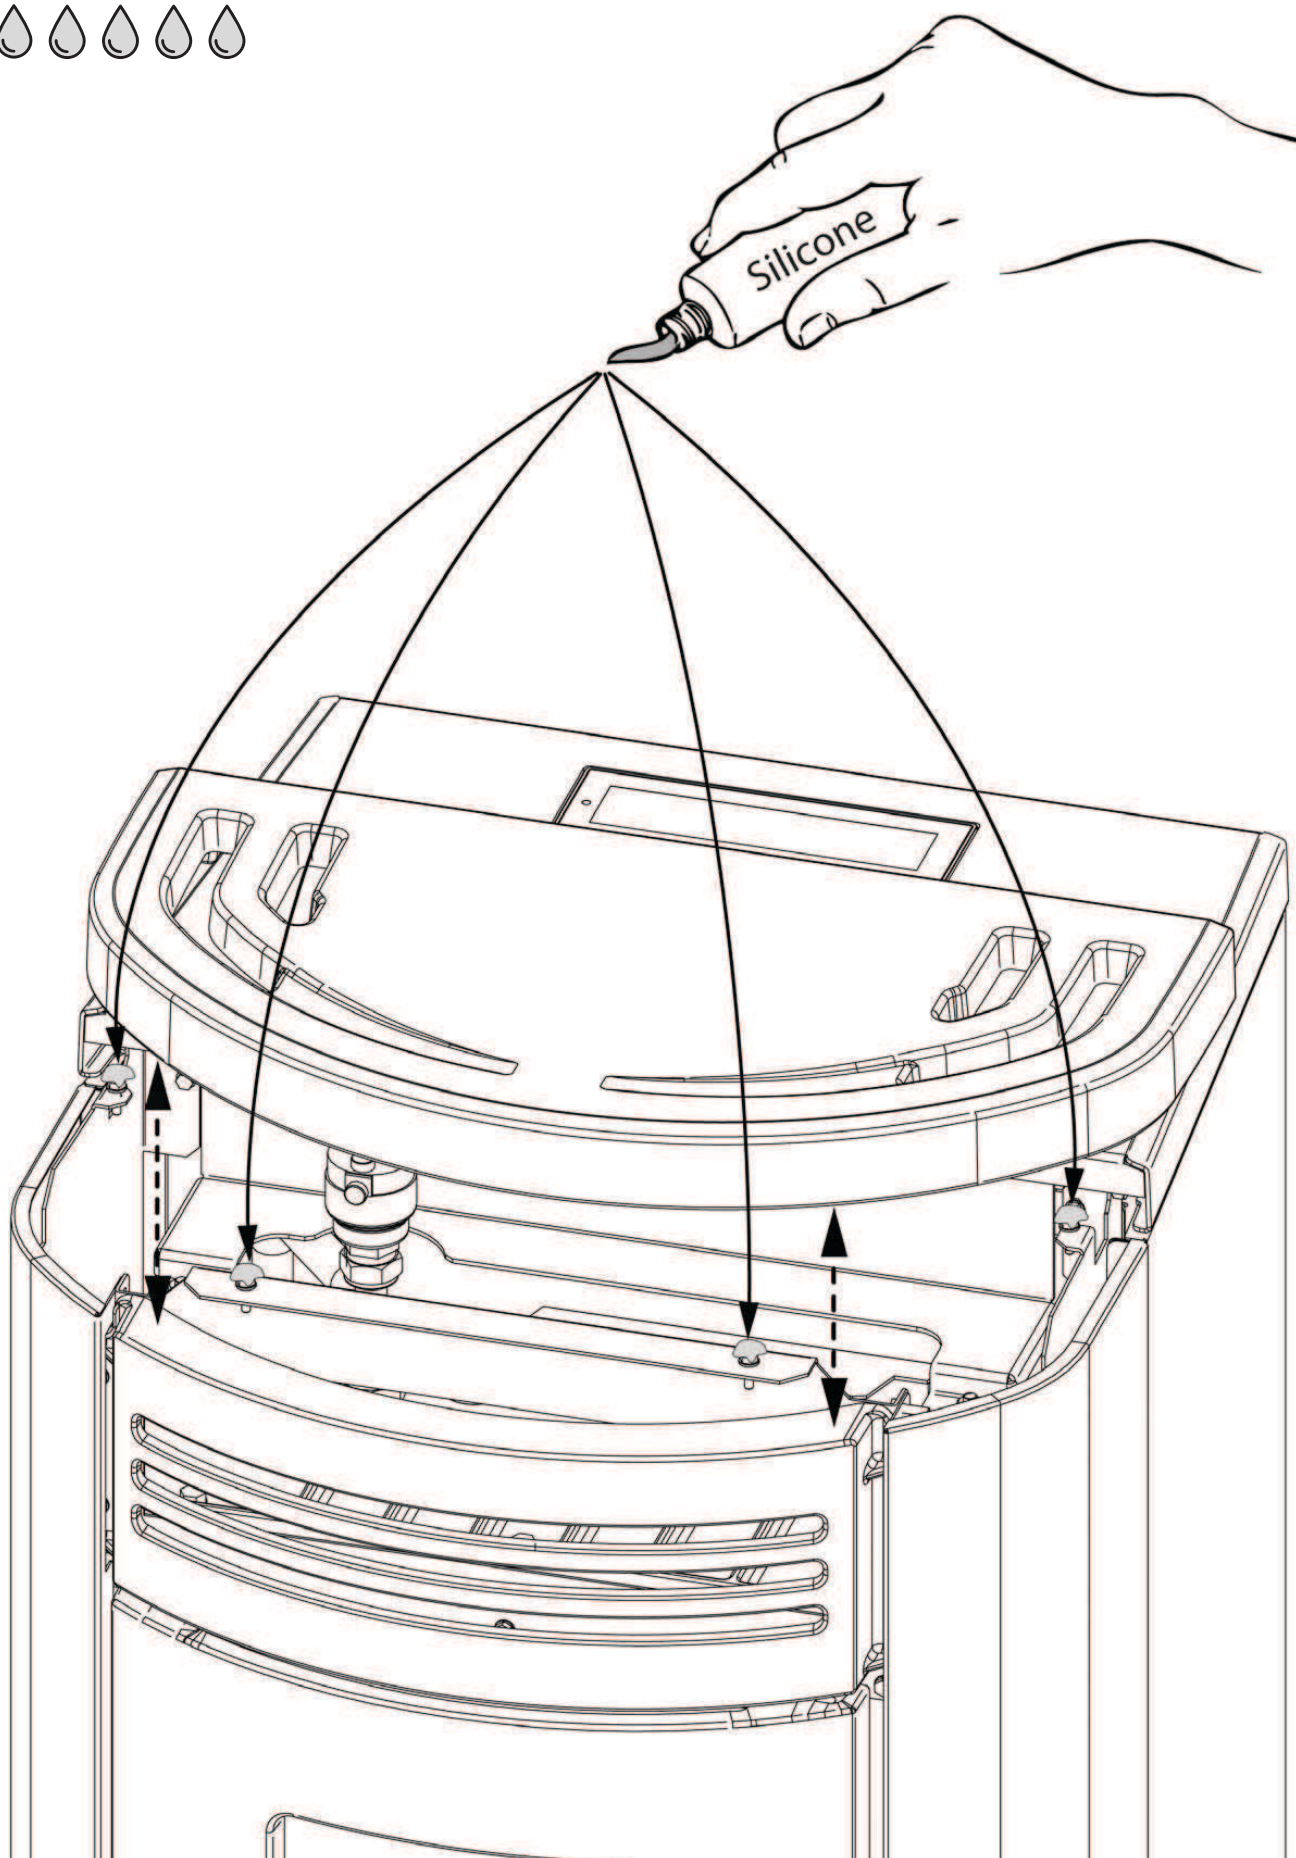

Täname Teid, et otsustasite meie firma kasuks – meie toode on suurepärane küttelahendus, mis ühendab endas uusima tehnoloogia, kõrgekvaliteetse töötuse ning ajatu disaini ning mille eesmärk on võimaldada teil nautida elus tule soojust täiesti ohutult.

HOIATUSED

Käesolev kasutusjuhend kuulub lahutamatult tootega kokku: veenduge, et see oleks alati seadmega kaasas, isegi kui seade vahetab omanikku või kasutajat või viiakse üle teise kohta. Kui see on kahjustunud või kadunud, küsige kohalikust tehnoabist uus eksemplar. Toodet tohib kasutada ainult sellele ette nähtud eesmärkidel. Välistatud on igasugune lepinguline ja ka lepinguväline tootjapoolne vastutus inimestele, loomadele või esemetele valest paigaldamisest, reguleerimisest ja hooldusest ning ebaõigest kasutamisest tekkinud kahju eest.

Paigaldus peab olema teostatud kogenud ja kvalifitseeritud töötajate poolt, kes võtavad endale täieliku vastutuse lõpliku paigaldamise ja sellest tulenevalt toote hea töö eest. Arvestada tuleb ka kõigi riiklike, piirkondlike, maakondlike ning kohalike omavalitsuste seadusi seadme paigaldusriigis ning käesoleva juhendi sisu.

Tootja ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud nende ettevaatusabinõude eiramise tõttu.

Kontrollige pärast pakendi eemaldamist selle sisu terviklikkust ja täielikkust. Pöörduge mittevastavuse korral edasimüüja poole, kellelt seade on ostetud.

Kõik tootesse kuuluvad elektrilised komponendid, mis tagavad selle nõuetekohase töö, tuleb vajadusel välja vahetada üksnes volitatud teeninduskeskusest saadud originaalvaruosadega.

OHUTUS

- ♦ **ALLA 8-AASTASED LAPSED, PIIRATUD FÜÜSILISTE, SENSOORSETE VÕI VAIMSETE VÕIMETEGA ISIKUD JA ISIKUD, KELLEL PUUDUB KOGEMUS VÕI PIISAVAD TEADMISED, VÕIVAD APARAATI KASUTADA AINULT JÄRELEVALVE ALL VÕI PÄRAST SEDA, KUI NAD ON SAANUD PIISAVALT JUHISEID APARAADI OHUTU KASUTAMISE KOHTA JA MÕISTNUD SELLEGA SEONDUVAID OHTE.**

- ♦ GENERAATORI KASUTAMINE ON KEELATUD PIIRATUD FÜÜSILISTE, SENSOORSETE VÕI VAIMSETE VÕIMETEGA VÕI KOGEMUSTETA ISIKUTELE (K.A. LAPSED), V.A. SIIS, KUI NEID JÄLGIB JA ÕPETAB MASINAT KASUTAMA NENDE OHUTUSE EEST VASTUTAV ISIK.
- ♦ SEADME PUHASTUS- JA HOOLDUSTÖID, MIDA KASUTAJA PEAB ISE TEGEMA, TOHIVAD LAPSED TEHA ÜKSNES JÄRELEVALVE ALL.
- ♦ JÄLGIDA TULEB, ET LAPSED MASINAGA EI MÄNGIKS.
- ♦ ÄRGE PUUDUTAGE GENERAATORIT MÄRGADE EGA NIISKETE KÄTEGA (EGA MUUDE KEHAOSADEGA), KUI OLETE PALJAJALU.
- ♦ ON KEELATUD KASUTADA OHUTUS- VÕI REGULEERIMISSEADMEID ILMA TOOJA LOA VÕI JUHISTETA.
- ♦ TOOTE KÜLJES OLEVAID ELEKTRIJUHTMEID EI TOHI SIKUTADA, KÜLJEST VÕTTA EGA VÄÄNATA KA SIIS MITTE, KUI TOODE EI OLE ELEKTRIVÕRKU ÜHENDATUD.
- ♦ SOOVITAME PAIGUTADA TOITEJUHTME NII, ET SEE EI PUUTUKS KOKKU SEADME KUUMADE OSADEGA.
- ♦ TOITEJUHE PEAB OLEMA PÄRAST PAIGALDAMIST LIGIPÄÄSETAV.
- ♦ ÄRGE TAKISTAGE EGA VÄHENDAGE PAIGALDUSKOHA VENTILATSIOONIAVASID – ÕHUAVAD ON ÕIGEKS PÕLEMISEKS HÄDAVAJALIKUD.
- ♦ ÄRGE JÄTKE PAKENDI OSI KOHTA, MIS ON KÄTTESAADAV JÄRELEVALVETA LASTELE VÕI PUUETEGA INIMESTELE.
- ♦ TOOTE NORMAALSE TÖÖ AJAL PEAB KOLDELUUK OLEMA ALATI SULETUD.
- ♦ KUI SEADE ON SISSE LÜLITATUD, ON SEE KATSUMISEL KUUM – KUUMAD ON ERITI JUST KÕIK SELLE VÄLISPINNAD – SEEGA SOOVITAME OLLA ETTEVAATLIK.
- ♦ KONTROLLIGE PÄRAST SEADME PIKAAJALIST MITTEKASUTAMIST ENNE SELLE SISSELÜLITAMIST, ET SEADMES EI OLEKS TAKISTUSI.
- ♦ GENERAATOR ON PROJEKTEERITUD TÖÖTAMA IGA ILMAGA, KUID VÄGA EBASOODSATES TINGIMUSTES (TUGEVTUUL, PAKANE) VÕIVAD SEKKUDA GENERAATORI VÄLJA LÜLITAVAD TURVASÜSTEEMID. VÕTKE SELLISEL PUHUL ÜHENDUSTEHNILISE TOEGA JA ÄRGE MITTE MINGIL JUHUL ISE TURVASÜSTEEME VÄLJA LÜLITAGE.
- ♦ KUI SUITSULÕÖRIS ON TULEKAHJU, KASUTADA LEEKIDE SUMMUTAMISEKS MÕELDUD VAHENDEID VÕI KUTSUGE TULETÖRJE.

- ♦ SEADET EI TOHI KASUTADA JÄÄTMEPÕLETINA.
- ♦ ÄRGE KASUTAGE SÜÜTAMISEL TULEOHTLIKKE VEDELIKKE.
- ♦ ÄRGE LASKE TÄITMISFAASIS GRAANULIKOTIL TOOTEGA KOKKU PUUTUDA.
- ♦ MAJOOLIKA ON TEOSTATUD KÕRGEKVALITEETSE VIIMISTLUSEGA KÄSITÖÖNA JA SEETÕTTU VÕIVAD NEIS ESINEDA VÄIKESI LOHUKESI, PRAGUSID JA MINIMAALSEID VÄRVIVARJUNDI ERINEVUSI. NEED OMADUSED TÕENDAVAD SELLE SUUREPÄRAST KVALITEETI. EMAILIS JA MAJOOLIKAS ON NENDE ERINEVA PAISUMISTEGURI TÕTTU MIKROPRAGUSID, MIS TÕENDAVAD NENDE EHTSUST. SOOVITAME KASUTADA KAHHELKIVIDE PUHASTAMISEKS PEHMET JA KUIVA LAPPI – KUI KASUTATE MISTAHES PESUAINET VÕI -VEDELIKKU, VÕIB SEE TUNGIDA MIKROPRAGUDESSE JA MUUTA NEED NÄHTAVAMAKS.
- ♦ KUNA TOOTE VÕIB KÄIVITADA KRONOTERMOSTAAT VÕI SAAB TOOTE KÄIVITADA KAUGJUHITAVATE RAKENDUSTE KAUDU, ON KEELATUD JÄTTA TOOTE LÄHEDUSSE SÜTTIDA VÕIVAID ESEMEID. NÕUTAVAD OHUTUSE TAGAVAD VAHEMAAD LEIAB TEHNILISTE ANDMETE SILDILT.

KORRALINE HOOLDUS

Vastavalt 2008. aasta 22. jaanuari määruse nr 37 2. artiklile tähendab korraline hooldus töid tavakasutamisest tuleneva lagunemise kõrvaldamiseks ning ootamatustega toime tulemiseks, millega kaasneb vajadus esialgseteks töödeks, mis siiski ei mõjuta parandatava süsteemi struktuuri ega selle sihtotstarvet vastavalt kehtivates õigusaktides ning tootja kasutus- ja hooldusjuhendites kehtestatud tehnilistele nõuetele.

PAIGALDAMINE

ÜLDINE

Heitgaasitorude ja hüdraulilised torude ühendused peab teostama vastava väljaõppega isik, kes väljastab ka dokumendid, milles kinnitatakse tööde vastavust siseriiklikele nõuetele.

Paigaldaja peab omanikule või selle esindajale vastavalt nõuetele jätma seadme vastavustunnistuse, millega käib kaasas:

- 1) aparaadi ja selle komponentide (suitsukanalid, korsten jne) kasutus- ja hooldusjuhend;
- 2) fotokoopia korstna andmeplaadist;
- 3) süsteemi passi (kui on ette nähtud).

Paigaldajal on soovitatud üleantud dokumentatsiooni kohta küsida vastuvõtuakti ning hoida seda üheskoos teostatud paigaldusega seonduva tehnilise dokumentatsiooniga.

Korterelamusse paigaldamisel tuleb kõigepealt küsida luba korteriühistu esindajalt.

Kui on ettenähtud, siis kontrollige paigaldamisjärgselt gaasiemissiooni. Koht, kust proov võetakse, peab olema korralikult tihendatud.

SOBIVUS

Paigaldamine on keelatud ruumidesse, kus on tulekahju oht. Samuti on keelatud paigaldamine eluruumidesse, kus esineb järgmiseid tingimusi:

1. kus on pidevalt või perioodiliselt töötavaid seadmeid, mis kasutavad vedelkütust ja võtavad põlemisõhku ruumist, kuhu need on paigaldatud;
2. kus on ruumi kütmiseks mõeldud B-tüüpi gaasi kasutavaid seadmeid, mis ühtlasi kas soojendavad või ei soojenda sanitaarvett, samuti selliste ruumidega külgevad või nendega ühendatud ruumid;
3. kus sise- ja välisruumi rõhu vahe tööfaasis on suurem kui 4 Pa.

NB! Hermeetilisi seadmeid tohib paigaldada ka selle jaotise punktides 1, 2 ja 3 nimetatud juhtudel.

PAIGALDAMINE VANNITUBADESSE, MAGAMISTUBADESSE JA KÖÖKTUBADESSE


Vannitubades, magamistubades ja kööktubades on lubatud ainult õhukindlate seadmete või suletud põlemiskambriga aparaadide paigaldamine, mis võtavad põlemiseks vajaliku õhu õuest.

ASUKOHT JA OHUTU KAUGUS

Aparaadi toetuspind ja/või kandepunktid peavad suutma taluda aparaadi, selle lisaseadmete ja selle katte koguraskust. Kui põrand, millel aparaat seisab, on süttivast materjalist, siis on soovitatav kasutada mittesüttivast materjalist kaitset, mis kataks ka aparaadi esise, et kaitsta põrandat kütteainete kukkumise eest puhastamise ajal. Nõuetekohaseks töötamiseks peab masin olema looditud. Soovitatavalt võiksid külge- ja tagaseinad ning põrandale toetuv pind olla mittepõlevast materjalist.

MINIMAALNE VAHEMAA

Paigaldamisel peab arvestama vahemaad kergesti süttivatest või soojatundlikest materjalidest, **seetõttu on määratud sobiv turvalisust tagav kaugus, mis on märgitud sildil kasutusjuhendi algusosas (lk 2)**. Kui materjal ei ole tuleohtlik, peab kaugus küljest ja tagaosast olema vähemalt 100 mm (v.a vaheosad). Toodetel, mille jaoks on olemas tagumised ühendusdetailid, tohib seina külge ühendada üksnes tagumise külje.

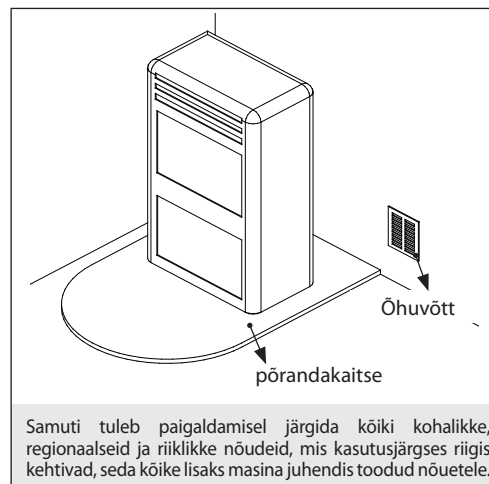

NÕUDED HOOLDAMISEL

Toote erakorralise hoolduse tegemiseks võib olla vajalik toode seina äärest eemaldada. Seda toimingut võib teha tehnik, kes on võimeline toote põlemissaaduste väljalasketorud lahti võtma ja hiljem tagasi ühendama. Hüdroseadmega ühendatud generaatorite korral peab olema seadme ja toote vahel selline ühendus, et erakorralise hoolduse ajal, mida teeb tehnik, oleks võimalik generaator paigutada külgnevatest seintest vähemalt 1 meetri kaugusele.

LISADE PAIGALDAMINE

Lisade paigaldamisel tuleb vältida ligipääsu aparaadi sisemistele osadele ning väljavõtmise ajal ei tohi olla võimalik pääseda ligi pinge all olevatele osadele.

Kõikvõimalikud juhtmed nagu toitejuhe või termostaadi juhe peavad olema paigutatud viisil, mis kaitseb neid kuumade osade ja kahjustuste eest lisade liigutamise ajal. Kui toode paigaldatakse kohta, kus seda ümbritsevad põlevad materjalid, tuleb kasutusele võtta kõik paigaldamisel ette nähtud turvameetmed.

PAIGALDUSKOHA VENTILATSIOON JA ÕHUTAMINE

Kui generaator ja/või paigaldus ei ole teostatud hermeetiliselt, siis peab tagama kohas ventilatsiooni järgides alltoodud vähimat ala:

Aparaadi kategooria	Viitestandard	Ava läbilõike suhe protsentides aparaadi heitgaasitoru läbilõike suhtes	Ventilatsioonilõõri ava minimaalne suurus
Graanulitega köetav ahi	EN 14785	–	80 cm ²
Katlad	EN 303-5	50%	100 cm ²

Kõigis tingimustes, kaasa arvatud äratõmbeavade ja/või sundventilatsiooni seadmete olemasolu korral, peab generaatori paigalduskoha rõhu ja välisrõhu vahe olema võrdne või väiksem kui 4 Pa.

Kui ruumis on mitte-pidevalt kasutatavaid B-tüüpi gaasiaparaate, mida ei kasutata soojendamiseks, siis peab neil olema oma õhutus/ventilatsiooniava.

Õhuvõtuavad peavad vastama järgmistele tingimustele:

- kaetud võre, metallvõrguga, ilma sealjuures läbilaskevõimet vähendamata;
- loodud viisil, mis tagab kõigi hooldustoimingute võimalikkuse;
- valitud asukohaga, mida ei kaeta kinni.

Puhta ja värske õhu varustus on võimalik tagada ka paigaldusruumi naaberruumist (kaudne õhutamine ja ventilatsioon), kui on tagatud püsiv ja vaba õhuvool avade kaudu, mis on ühendatud väliskeskkonnaga.

Selline naaberruum ei tohi olla kasutusel garaaži või süttimisohlike ainete hoidlana ega tohi seal teha muud tuleohtlikku tegevust, samuti ei tohi see olla vannituba, magamistuba või hoone ühiskasutuses tuba.

HEITGAASITORU

Generaator töötab alarõhu all ning on varustatud ventilaatoriga, mis väljutab seadme heitgaasid. Generaatoril peab olema eraldi heitgaaside väljutussüsteem, selle toru ei tohi jagada teiste seadmetega.

Heitgaaside väljutussüsteem tuleb valida lähtuvalt paigaldatud aparaadi tüübile, järgides sealjuures:



- standardit UNI/ TS 11278 kui tegemist on metallkorstnaga, järgides sealjuures selle tootedetailides kirjeldatud;
- UNI EN 13063-1 ja UNI EN 13063-2, UNI EN 1457, -UNI EN 1806, kui tegemist ei ole metallist korstnaga.
- Rõhksalt liikuv osa peab olema nii lühike kui võimalik ning kindlasti mitte üle 3 meetri, selle kaldenurk peab olema vähemalt 3%.
- Suuna muutvaid kohti ei tohi olla rohkem kui 4, nende hulka kuulub ka "T"-kujuline komponent.
- "T"-kujulise ühenduse vertikaalse osa alumises küljel peab olema kork kondensaadi kogumiseks.
- Kui väljalasketoru ei ühendata olemasoleva lõõriga, siis peab sellel olema tuulevastase otsaga vertikaalne lõik (UNI 10683).
- Vertikaalne osa võib olla nii hoone sees kui väljas. Kui suitsukanal ühendatakse suitsulõõriga, siis see peab sobima tahke kütuse kasutamiseks.
- Kui suitsukanal viiakse hoonest välja, siis see osa peab olema soojustatud.
- Suitsukanalitel peab olema vähemalt üks tihendiga koht, kust saab võtta suitsuproove.
- Kõik suitsutoru osi peab olema võimalik inspekteerida.
- Inspektsiooniavad peavad olema puhastatavad.
- Kui generaatori suitsutemperatuur on kõrge tootlikkuse tõttu väiksem kui 160°C + toatemperatuur (kontrollige tehnilisi andmeid), siis väljalase olema täiesti niiskusekindel.
- Kui suitsusüsteem ei vasta eelnevates punktides kirjeldatule või nõuetele üldiselt, siis võib see kaasa tuua kondensaadi kogunemist selle sisemusse.

KORSTNAD

Korstnaotsad peavad vastama järgmistele tingimustele:

- läbilõike pindala peab olema vähemalt kaks korda suurem kui sellega ühendatud korstna/suitsutorude läbilõike pindala;
- peavad takistama vihma ja lume tungimist korstnasse/suitsutorudesse;
- peavad tagama suitsu ja põlemisjäätike väljumise ükskõik mis suunalise tuulega;

NÄITED ÕIGEST KORSTNAÜHENDUSEST

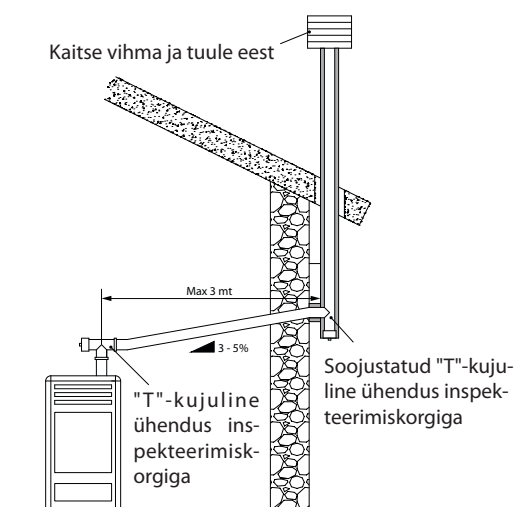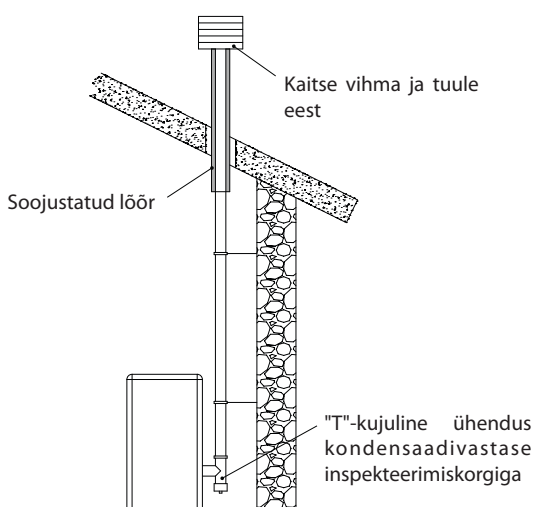

ELEKTRIVÕRKU ÜHENDAMINE

Generaatori toitejuhe tuleb ühendada pistikupesa abil 230V 50Hz elektrivõrku, soovitatavalt võiks olla paigaldatud ka automaatkaitselüliti. Pistikupesa peab olema hõlpsasti ligipääsetav.

Elektrisüsteem peab vastama nõuetele, maanduse efektiivsus peab olema kontrollitud. Seadme puudulik maandus võib põhjustada tõrkeid, mille eest tootja ei vastuta. Voolukõikumine, mis ületab 10%, võib põhjustada toote kasutamisel tõrkeid.

HERMEETILINE PAIGALDAMINE

Generaator on oma paigalduskeskkonna suhtes täiesti õhutihe, seega sobib toode ideaalselt passiivmajadesse, sest toode ei ima endasse siseruumide õhku.


PÕLEMISÕHK

Et ahju hermeetilisus oleks tagatud, peab põlemisõhu toru olema otse õue suunatud ning torud ja ühenduskohad peavad olema hermeetilised.

SUITSU VÄLJALASKESÜSTEEM

- Juhul kui generaatori suitsu temperatuur on intensiivsest kasutamisest tulenevalt (vt tehnilised andmed) madalam kui 160 °C, peab suitsu väljalaskesüsteem olema absoluutselt niiskuskindel.
- Kui on võimalus, et suits võib tekitada kondensatsiooni, peab väljaspool ahju olema inspekteerimist võimaldav T-element.

PAIGALDAMISE NÄIDE

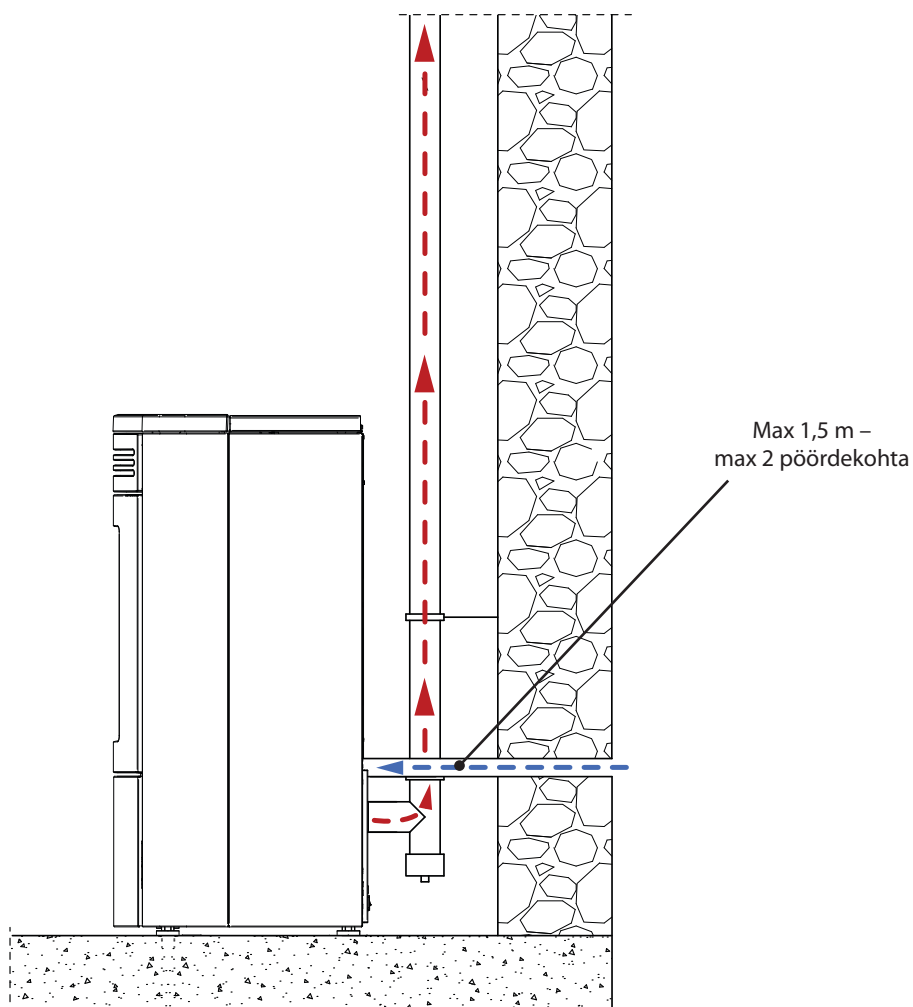

Peale selles kasutusjuhendis toodud nõuete tuleb arvestada ka toote paigaldusriigi kõiki kohalikke riiklikke ja piirkondlikke määruseid.

HÜDRAULILISED SEADMED

Peatükis kirjeldatakse mõisteid, mis puudutavad Itaalia standardit UNI 10412-2 (2009).

Nagu eelpool kirjeldatud, tuleb paigaldamisel järgida kõiki paigaldusriigi-järgseid siseriiklikke, regionaalseid, maakondlikke ja kohalikke nõudeid.

Generaatori paigaldamise ajal on KOHUSTUSLIK kasutada masinaga manomeetrit vee rõhu kuvamiseks.

SULETUD VEESÜSTEEMIGA SEADMELE PAIGALDATUD VÕI PAIGALDAMATA LISASEADMETE TABEL	
Ohutusklaap	✓
Ringluspumba juhttermostaat (juhitakse veesondi ja programmkaardiga)	✓
Veetemperatuuri näidik (ekraaniga)	✓
Ekraaniga rõhumuundur	✓
Automaatlüliti (juhitakse programmkaardiga)	✓
Rõhumuundur minimaalse ja maksimaalse rõhuanduri häirega	✓
Vee ületemperatuuri automaatlüliti (termostaatlüliti)	✓
Ringlussüsteem (pump)	✓
Laiendussüsteem	✓

Pöörake tähelepanu õige süsteemi sorteerimisele:

- ♦ võim võrreldes termilise nõue generaator
- ♦ võimalik vajadus puhverpaagi (Kerakalalane)

OHUTUSSEADMETE PAIGALDAMINE

Paigaldamine, seadmega ühendamine, tööks valmis seadmine ning toimimise kontrolltoimingud peavad olema tehtud tehnika viimase sõna järgi, alati järgides kehtivaid kohalikke, piirkondlikke ja riiklikke nõudeid ning käesolevaid juhiseid. Itaalias tohib paigaldamistoiminguid sooritada ainult vastava erialalise väljaõppega personal (22.01.2008 ministri määrus nr 37).

Tootja ei vastuta seadme esemetele ja/või inimestele põhjustatud kahjude eest.

SEADME TÜÜP


- ♦ Olemas on kaht tüüpi seadmeid:
- ♦ Suletud ja avatud veesüsteemiga.
- ♦ Toode on projekteeritud ja toodetud suletud veesüsteemiga kasutamiseks.

KONTROLLIGE, ET EELKOORMUS PAISUSÜSTEEMIS OLEKS 1,5 BAARISE RÕHU ALL.

SULETUD VEESÜSTEEMIGA SEADME OHUTUS

Vastavalt Itaalia standardile UNI 10412-2 (2009) peavad suletud veesüsteemiga seadmed olema varustatud järgmiste lisaseadmetega: turvaklaap, ringluspumba juhttermostaat, temperatuurinäidik, temperatuuri reguleerimise automaatseade, temperatuuri alusel töötav automaatne katkestuslüliti (termostaatlüliti), ringlussüsteem, laiendussüsteem, generaatoriga integreeritud väljalaskega ohutussüsteem temperatuuripõhise väljalaskeklapiga (automaatne), juhul kui ei ole ettenähtud temperatuuri isereguleerimise süsteemi.


TOOTE COSTANZA IDRO ÜSIKASJAD

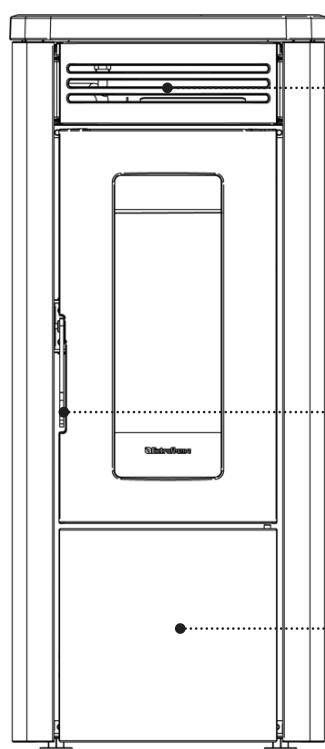

Ruumi õhu väljalase


Ukse käepide

Juurdepääs
tuhasahtlile

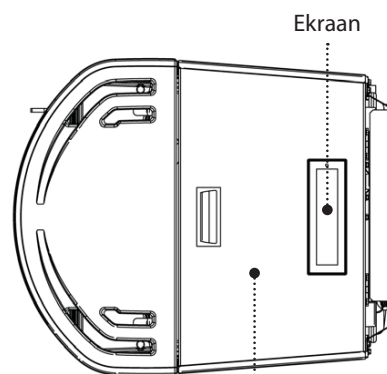

Ekraan

Survega suletav
graanulimahuti

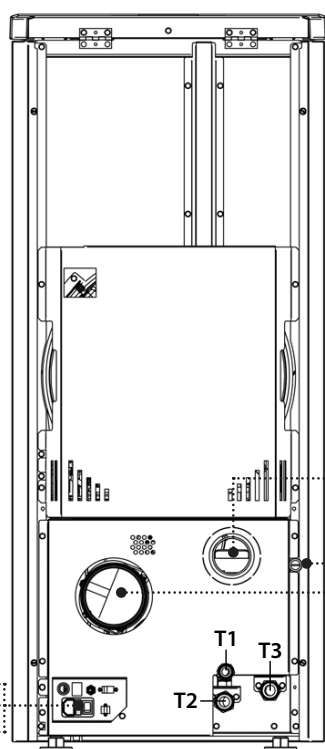

Ruumi õhu väljalase


Põlemisõhu
sisenemisava

Lähtestamine

Suitsu väljalase

ON/OFF
Sulavkaitse
Toide 230 V

T1
T2
T3

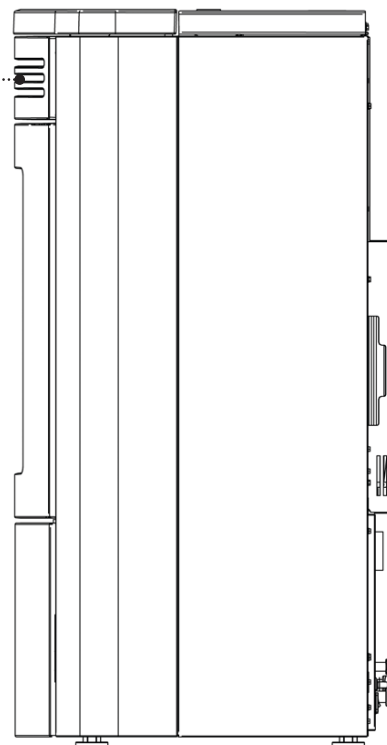


HERMEETILINE PAIGALDAMINE

T1	Ohutu väljalase 3 bar
T2	Katla väljalase/väljund
T3	Katla tagastus/sisend

OMADUSED

Kütteseadme soojusvaheti (l) veesisaldus	15
Kütteseadmega (l) integreeritud paisupaagi maht	*6
Kütteseadmega integreeritud 3-baarine kaitseklapp	JAH
Kütteseadmega integreeritud minimaalse ja maksimaalse rõhu rõhulüliti	JAH
Kütteseadmega integreeritud PWM ringluspump	JAH
Ringluspumba max surukõrgus/levimus (m)	6

* INTEGREERITAVA PAISUPAAGI MAHT PEAB SOBITUMA SEADME VEEHULGAGA.

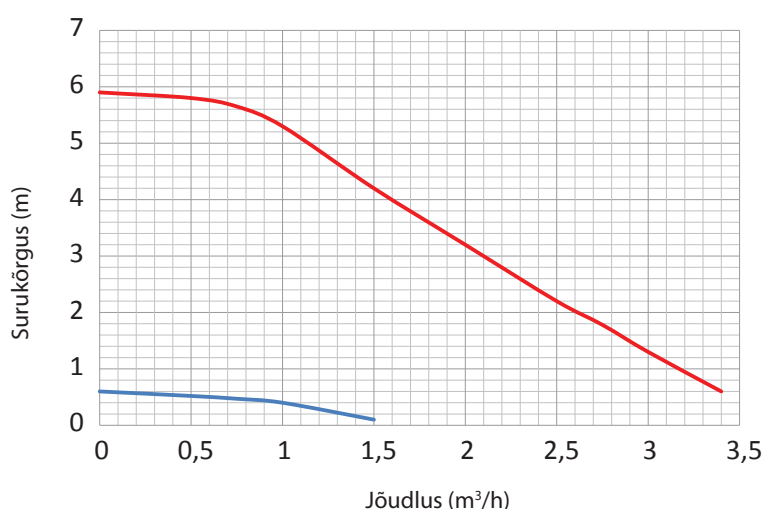

Kõrval oleval graafikul on näha meie küttelahendustes kasutatud ringluspumba käitumine erinevatel reguleeritavatel kiirustel.

KONTROLLID ENNE ESIMEST SÜÜTAMIST JA MUUD MÄRKUSED

TÄHELEPANU!

ET GENERAATOR TÖÖTAKS ÕIGESTI, PEAB HÜDROSEADME RÕHK OLEMA VAHEMIKUS 0,6 JA 3 BAR.

Kui digitaalne rõhuandur mõõdab rõhu, mis on väiksem kui 0,6 või suurem kui 2,7 bar, läheb katel häireseisundisse.

Kui vee nõutav rõhk on taastatud, saab alarmi lähtestada, vajutades 3 sekundiks alla nupu .

(Häire saab lähtestada ainult siis, kui suitsumootor on peatunud ja häire kuvamisest on möödunud 15 minutit.)

GRAANULITE LAADIMISE MOOTOR EI TÖÖTA:

Seadme täitmise ajal on normaalne, et süsteemis on õhku.

Süütamise 1. tsükli ajal põhjustab vee liikumine veemullide liikumise ja nende väljumise seadme automaatsete õhuventiilide kaudu. See võib põhjustada rõhu alanemise ja madalrõhulüliti sekkumise, mis katkestab graanulite teisaldamise mootori ja seega ka soojusgeneraatori töö.

Seadmest lastakse õhk välja, vajadusel mitu korda, ning kui rõhk on liiga madal, siis laaditakse.

Tegemist pole anomaaliaga, vaid see on täitmisega kaasnev normaalne protsess. Pärast täitmist peab hüdrosüsteem õhu alati korralikult välja laskma, selleks on süsteemis spetsiaalsed õhu väljalaskeavad ja masinal funktsioon "õhu väljalaskmine". (Aktiveerige õhu väljalaskmise funktsioon uuesti pärast esimest süütamist ja külma seadme korral. Vt peatükki "SEADISTUSED".)

TERMOSTAADID – LÄHTESTAMINE

Enne kui võtate ühendust tehnikuga, tehke lähtestamine (95 °C). (Vt peatükki LÄHTESTAMINE).

AHJU PAIGALE ASETAMINE

Et ahi töotaks õigesti, tuleb see asetada loodi kasutades nii, et see paikneks täiesti rõhtsalt.

ÕIGE TÖÖTAMINE

Et graanulahi töotaks õigesti, tuleb kinni pidada järgmistest nõuetest.


Ahju töötamise ajal peavad olema nii graanulimahuti kaas kui ka luuk alati kinni.

Kui neid nõudeid ei järgita, ilmub töö ajal ekraanile teade:

"PANGE MAHUTI UKS KINNI".

Teate ilmunisest alates on teil graanulikaane luugi/ukse sulgemiseks aega 60 sekundit.

Vastasel juhul ilmub ahju käivitusfaasis hoiatus "ALARÖHU ALARM". Normaalse funktsioneerimise korral ilmub teade "JAHUTUSE OOTEL", ning kui tingimused on täidetud (ahi on külm jne), käivitub ahi automaatselt.

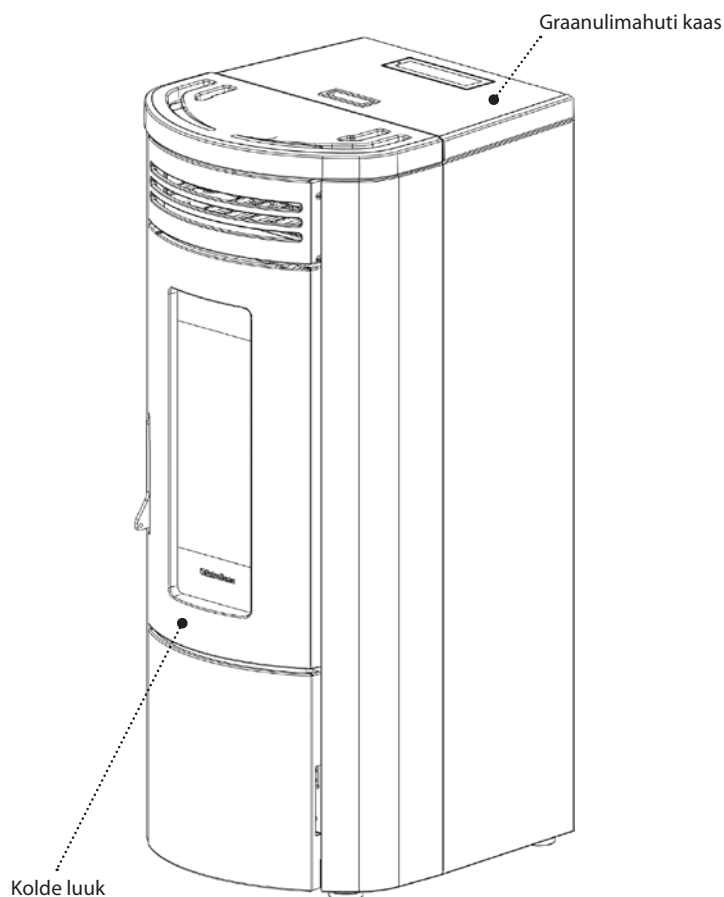


LÄHTESTAMINE

Allpool toodud joonisel on näidatud lähtestamise asend (100 °C). Lähtestamise korral soovitame võtta selle põhjuse väljaselgitamiseks ühendust kvalifitseeritud tehnikuga.

SULAVKAITSE

Kui ahjul toide puudub, kontrollige sulavkaitset, mis asub karbis ahju lüliti ja toitejuhtme ühenduskoha vahel.

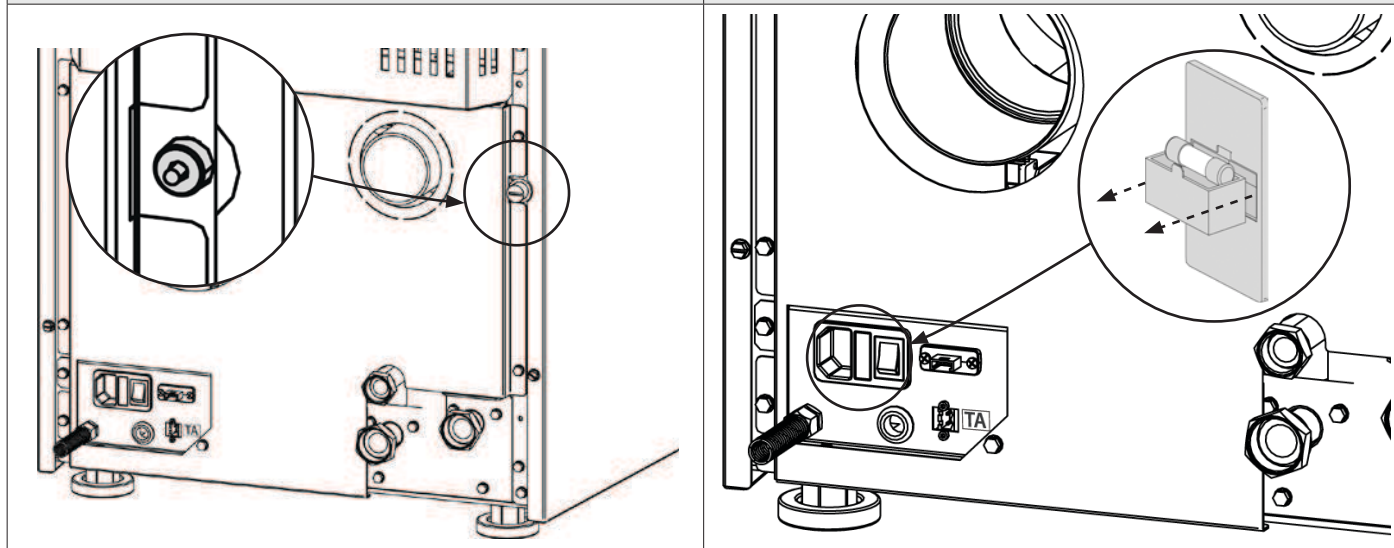

GRAANULID JA LAADIMINE

Graanulid valmistatakse väga tugeva surve all kokku surutud saepurust või saekaatri puhtast puidujäägist (ilma viimistlusaineteta), puusepatööde ülejääkidest ja muudest puidu töötlemisega tegelevate valdkondade jääkidest.

Seda tüüpi kütus on täiesti ökoloogiline, sest kompaktsuse saavutamiseks ei kasutata mitte mingit liimainet. Graanulite kompaktsuse pikemaks ajaks tagab puidus sisalduv looduslik aine ligniit.

Peale selle, et tegu on ökoloogilise kütusega, kuna kasutatakse maksimaalselt ära puidujääke, on puidugraanulitel ka tehnilisi eeliseid.

Kui puidu kütteväärtus on 4,4 kWh/kg (15% niiskuse korral ehk pärast 18-kuust hoiustamist), siis graanulitel on see 5 kWh/kg.

Graanuli tihedus on 650 kg/m³ ja veesisaldus moodustab graanuli kaalust 8%. Seepärast ei ole vaja graanuleid selle kütteväärtuse suurendamiseks hoiustada.

Kasutatavate graanulite omadused peavad olema kooskõlas järgmiste standarditega:

EN PLUS, UNI EN 14961-2, (UNI EN ISO 17225-2), klass A1 või A2

ja

UNI EN 303-5 järgmiste omadustega: veesisaldus ≤ 12%, tuhasisaldus ≤ 0,5% ja netokütteväärtus >17 MJ/kg (katla korral).


Ahjutootja soovib oma ahjudega kasutada graanuleid, mille diameeter on 6 mm.

GRAANULITE HOIUSTAMINE

Et põlemine oleks probleemitu, tuleb graanuleid hoiustada kuivas kohas.

Avage graanulimahuti kaas ja kasutage graanulite laadimiseks kühvlit.


Hoidke puhtust.

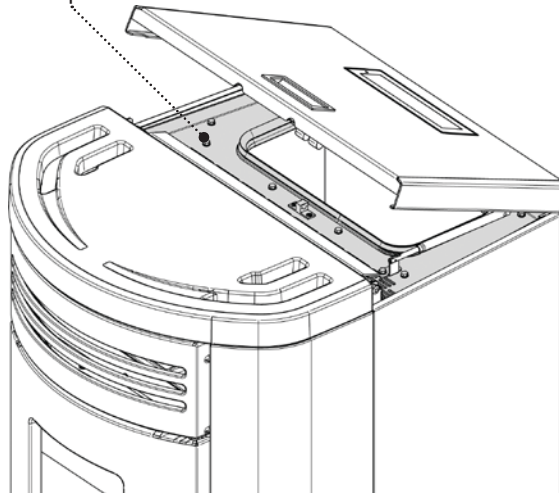

VANADE GRAANULITE VÕI MIS TAHES MUU MATERJALI KASUTAMINE KAHJUSTAB GENERAATORI TÖÖD JA VÕIB KAASA TUUA GARANTII KEHTIVUSE LÕPPEMISE NING TOOTA VASTUTUSE TÜHISTAMISE.

SURVEGA SULETAV GRAANULIMAHUTI

Ahju töötamise ajal peavad olema nii graanulimahuti kaas kui ka luuk kinni.

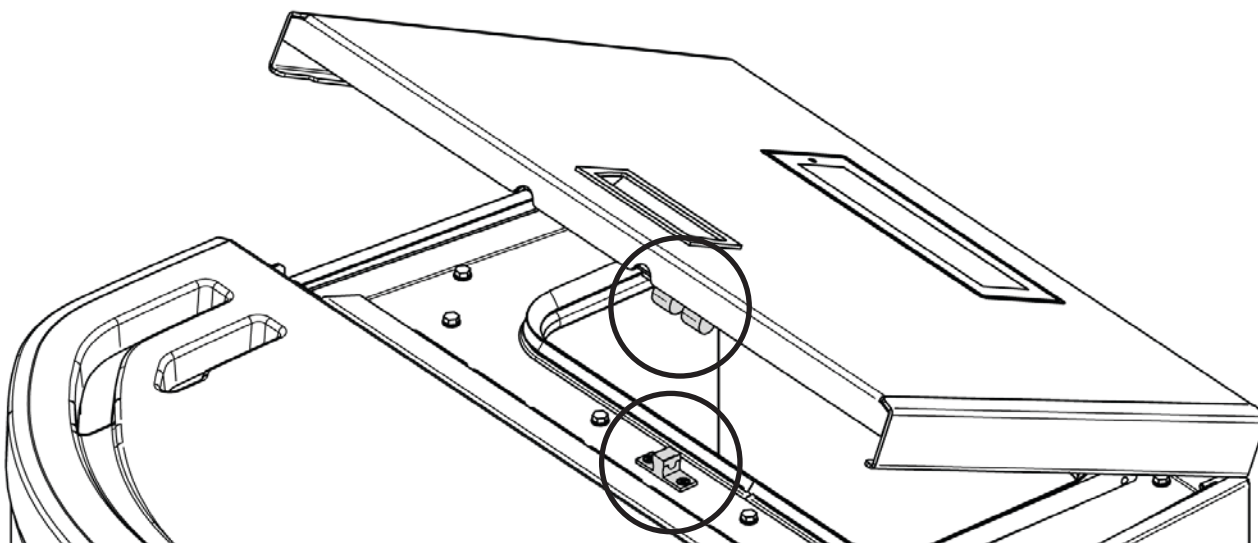


MAHUTI TÄITMISEL EI OLE SOOVIATAV TÕSTA GRAANULIKOTT OTSE AHJULE.

MAHUTI TÄITMISEL KASUTAGE KÜHVLI. ÄRGE HÕÕRUGE RASKUSI VASTU MAHUTI TIHENDIT EGA TOETAGE NEID SELLELE. HOIDKE MAHUTI KAANE TIHENDI TOETUSPIND ALATI PUHAS. KONTROLLIGE KORRAPÄRASELT TIHENDI OLUKORDA. KUI SELLE SEISUKORD ON HALVENENUD, VÕTKE ÜHENDUST OMA PIIRKONNA TEHNIKUGA.

KAUGJUHTIMISPULT

Kaugjuhtimispuldiga saab reguleerida ahju peamisi funktsioone.

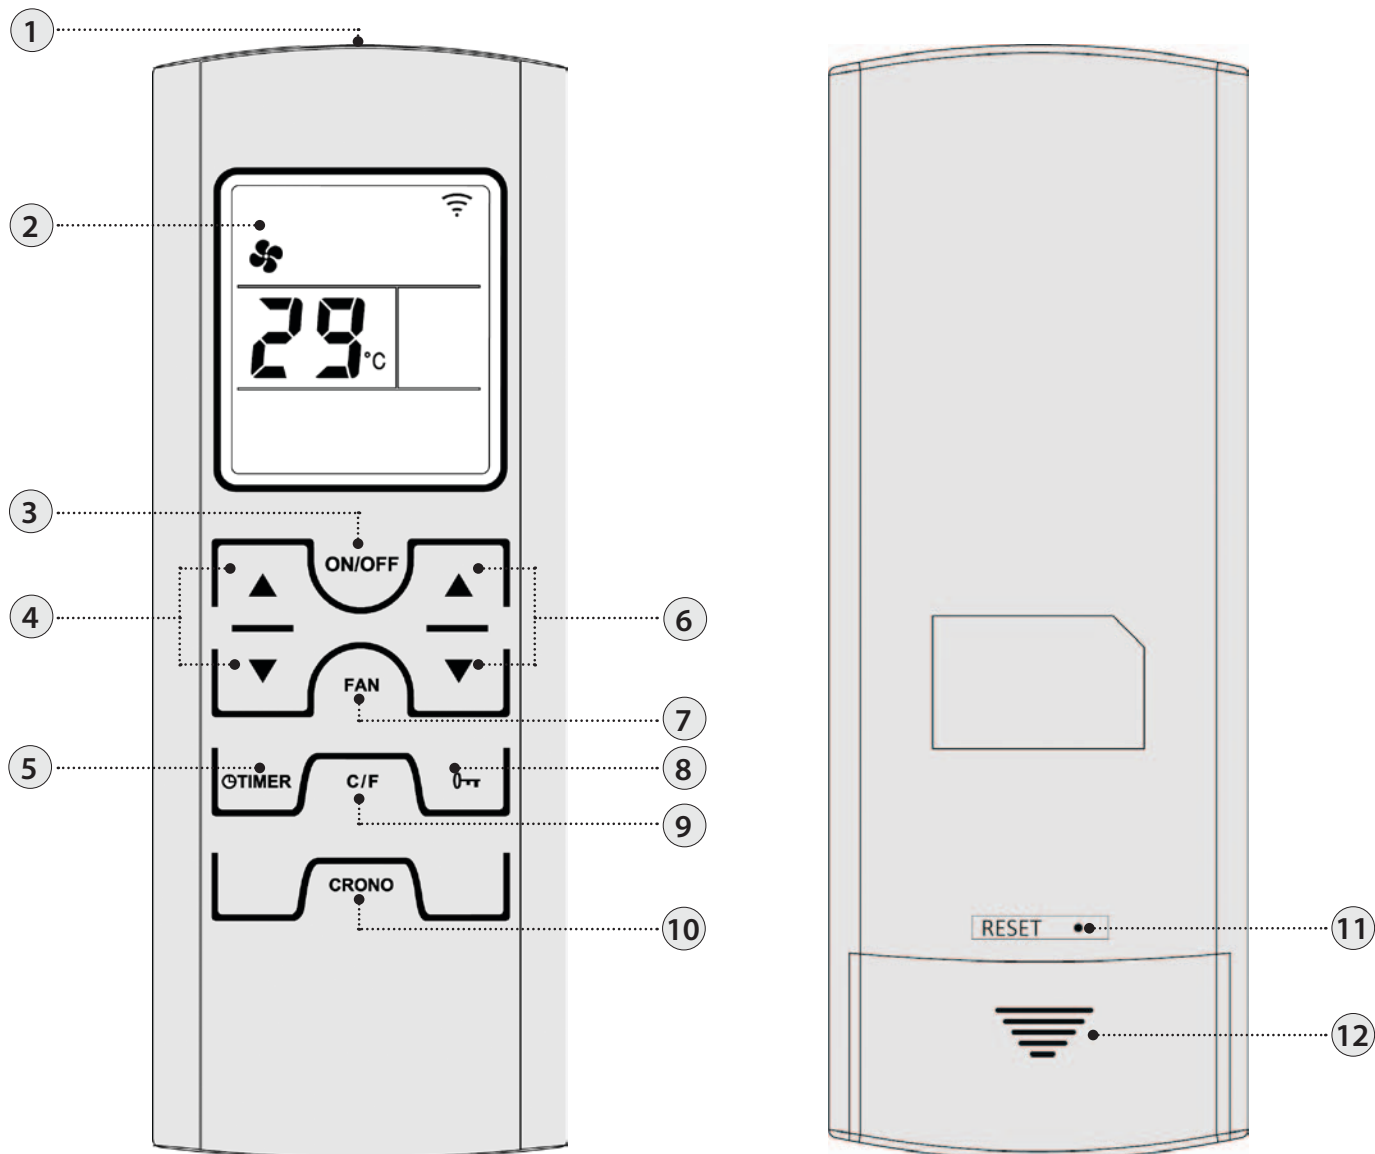

1	Transmitter	7	Õhu režiimi valimine*
2	Ekraan	8	Klaviatuuri blokeerimine
3	Ahi sees/väljas (hoida all 3 sekundit)	9	Celsius/Fahrenheit
4	Seadistatud võimsus	10	Taimeri aktiveerimiseks/inaktiveerimiseks vajutada nupule ühe korra
5	Viivitusega väljalülitamise seadistamine. Nupp võimaldab programmeerida viivitusega väljalülitamise. Näiteks kui seadistada väljalülitamine tunni aja pärast, lülitab ahi end automaatselt välja just sellel ajal.*	11	Lähtestus*
6	Ruumi temperatuuri seadistamine	12	Patareide koht

* sellel mudelil puudub


KAUGJUHTIMISPULDI IKOONID

	Valitud õhurežiim * Vilgub: MUGAVUS Põleb: AUTO		Timeri aktiveerimine Tuli põleb = aktiveeritud Tuli ei põle = inaktiveeritud
OFF TIME 	Viivitusega väljalülitamine seadistatud *		Näitab raadiosignaali edastamist Põleb = raadioside toimub Kustus = raadioside puudub
	Aku on tühi		Nupud blokeeritud
	Seadistatud võimsusetase Seadistatud võimsust kuvatakse ruumi temperatuuri koha peal 3 sekundi jooksul pärast seda, kui on vajutatud mõnda võimsuse nuppu (4).		

PATAREIDE PAIGALDAMINE

Eemaldage patareikambri tagumine kaas, libistades seda allapoole.
Pange sisse 2 AAA-tüüpi patareid.
Patareide sisestamisel vaadake pooluste märgistusi (+) ja (-).
Sulgege patareikambri kaas.

KUI PATAREID ON TÜHJAD JA PULTI EI SAA KASUTADA, SAAB KASUTADA AHJU PEALMISEL KÜLJEL ASUVAT JUHTPANEELI. PATAREIDE VAHETAMISEL PÖÖRAKE TÄHELEPANU PATAREI POOLUSTELE – PULDI PÕHJAL ON POOLUSTE SÜMBOLID.

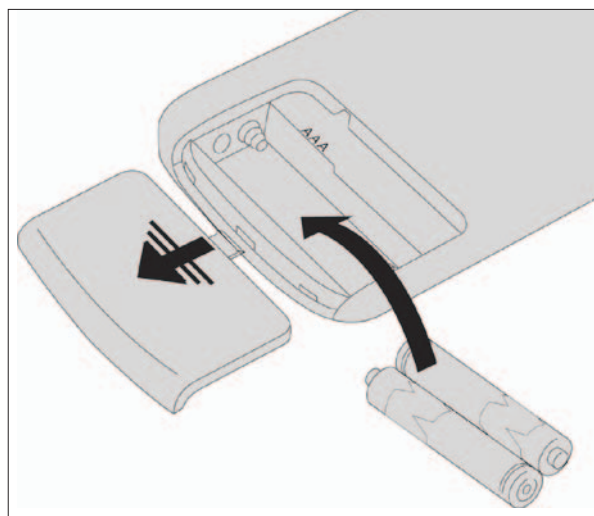

Säästa keskkonda!

Kasutatud patareid sisaldavad keskkonnale kahjulikke metalle, seetõttu tuleb need toimetada selleks mõeldud kogumiskohtadesse.

SOOVITUSED PULDI KASUTAMISEKS

- Kui pulti ei kasutata pikka aega, võtke patareid välja.
- Puldi kasutamisel suunake see ahju signaali vastuvõtja poole.
- Käige puldiga ringi hoolikalt. Kui pulti ei kasutata, asetage see selleks mõeldud puldialusele.
- Ärge jätke pulti pikaks ajaks päikese kätte või soojusallikate lähedusse.
- Signaali kvaliteeti võivad mõjutada teised infrapunaallikad.



KAUGJUHTIMISPULT ON VARUSTATUD TAUSTAVALGUSTUSEGA LCD-EKRAANIGA. TAUSTAVALGUSTUS JÄÄB PÄRAST VIIMAST NUPULEVAJUTUST PÕLEMA 20 SEKUNDIKS. PATAREIDE ENERGIA SÄÄSTMISEKS LÜLITAB EKRAAN END TEATUD AJA JÄREL VÄLJA (ENERGIA SÄÄSTMISE REŽIIMI). PULDI FUNKTSIOONID AKTIVEERUVAD UUESTI, KUI SEE PULDIALUSELT VÄLJA VÕETAKSE.

* Sellel mudelil puudub


PUUTETUNDLIK EKRAAN

Ahi on varustatud WiFi-tehnoloogiat kasutava nüüdisaegse puutetundliku ekraaniga, mis võimaldab kasutajal reguleerida ahju funktsioone lihtsalt ja intuiitiivselt.

Funktsioonid aktiveeruvad, kui ekraani pinnal nuppe (ikoonide) vajutada. Puutetundliku ekraani pind reageerib sõrmega vajutamisel.

TÄHELEPANU!

- ♦ Ärge kasutage kaitsekilesid, see võib ekraani tööd takistada.
- ♦ Hoolitsege, et puutetundlik ekraan ei puutuks ei otseselt ega kaudselt kokku veega. Niisketes oludes või veega kokku puutudes ei pruugi puutetundlik ekraan korralikult töötada.
- ♦ Et vältida puutetundliku ekraani kahjustamist, ei tohi seda puudutada teravate esemetega ega vajutada sõrmega liiga tugevasti.
- ♦ Avamisel ja sulgemisel vajutage üksnes ekraani välisele raamile.



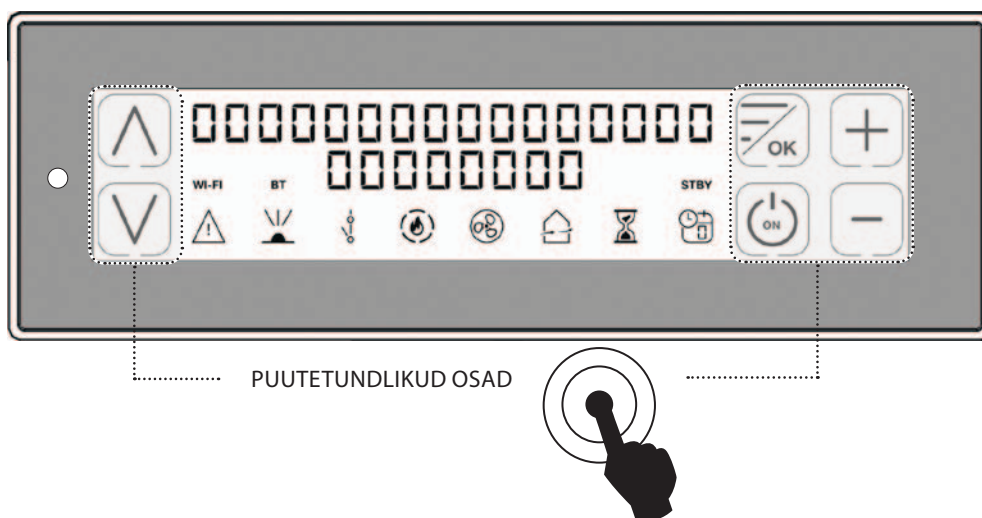


EKRAANI AVAMINE

Ekraani avamiseks vajutage selle servadele (A). Tõstke ekraani, kuni käib klõps.


EKRAANI SULGEMINE

Ekraani avamiseks liigutage ekraani tagaküljel asuvat hooba (B). Langetage ekraani, nagu näidatud joonisel (A), kuni täieliku sulgemiseni.

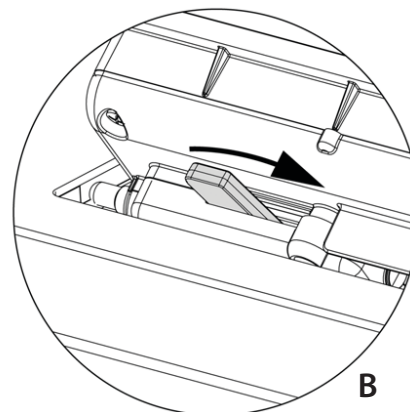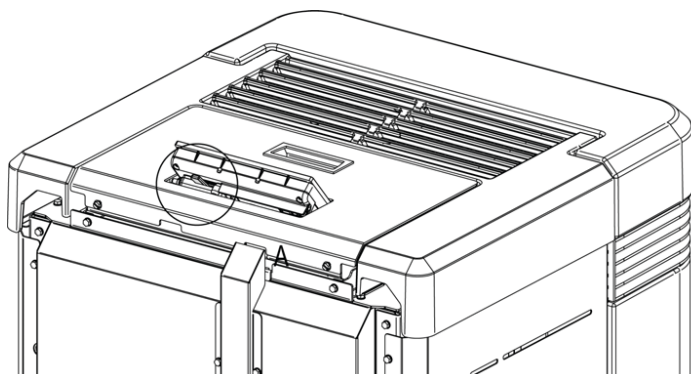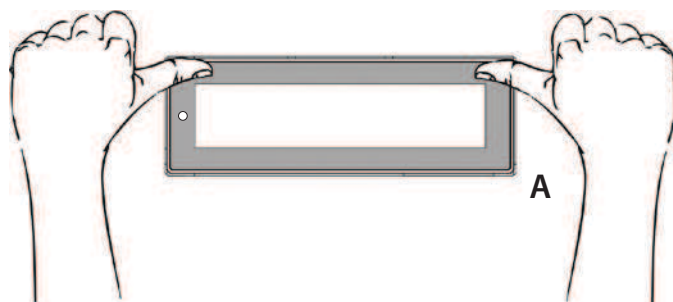

SAGEDUSALA	MAKSIMAALNE EDASTUSMAHT
WiFi	20,0 DBM
BLUETOOTH	Klass 3

JUHTPANEEL

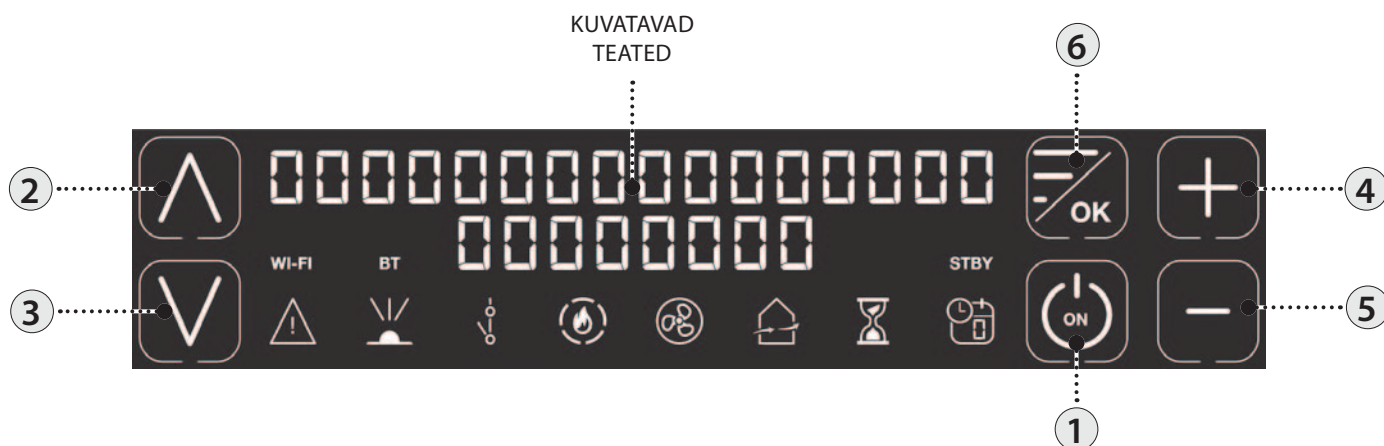

- 1 Ahi sees/väljas.
- 2 Funktsiooni võimsuse suurendamine / menüü kerimine.
- 3 Funktsiooni võimsuse vähendamine / menüü kerimine.
- 4 Termostaadi seadistuse suurendamine / menüü kerimine.
- 5 Termostaadi seadistuse vähendamine / menüü kerimine.
- 6 Menüüle ligipääs / kinnitamise nupp.


MÄRKIDE SELETUS

	Näitab häire olemasolu. Kustus: näitab häire puudumist Põleb: näitab häire olemasolu		Viivitusega väljalülituse ikoon. Kustus: inaktiveeritud Põleb: aktiveeritud
	Infrapuna signaali vastuvõtmine Põleb = infrapuna käsklus vastu võetud Kustus = infrapunaside puudub		Näitab nädalaprogrammi olekut Kustus: inaktiveeritud Põleb: aktiveeritud Arv näitab ajavahemikku.
	Näitab kontakti välise lisatermostaadiga Kontakt suletud: kontakt välise lisatermostaadiga on suletud. Kontakt avatud: kontakt välise lisatermostaadiga on avatud.	WI-FI	WiFi ikoon Kustus: inaktiveeritud Põleb: aktiveeritud ja kodu võrku ühendatud Vilgub: aktiveeritud, kuid pole kodu võrku ühendatud
	Näitab ahju võimsust. Leek põleb: võimsus on stabiilne. Leek vilgub: võimsus muutub. Kriipsud näitavad masina tegelikku võimsust.	STBY	Funktsiooni OOTEREŽIIM ikoon Kustus: inaktiveeritud Põleb: aktiveeritud
	Näitab tangentsiaalse ventilaatori töötamist. Kustus = ventilaator pole aktiivne. Põleb = ventilaator on aktiivne. Vilgub: ventilaator töötab vähendatud kiirusel.		Näitab pumba töötamist. Kustus = pump ei tööta. Põleb = pump töötab. Vilgub = elektrooniline kondensatsioonivastane funktsioon on aktiivne.

ÜLDMENÜÜ



- 1 Tagasiliikumise/väljumise nupp
- 2 3 Parameetrite kerimine: järgmine (3), eelmine (2)
- 4 5 Seadistamise andmete muutmine: suurendamine (4); vähendamine (5)
- 6 Kinnitamine / menüü avamise nupp

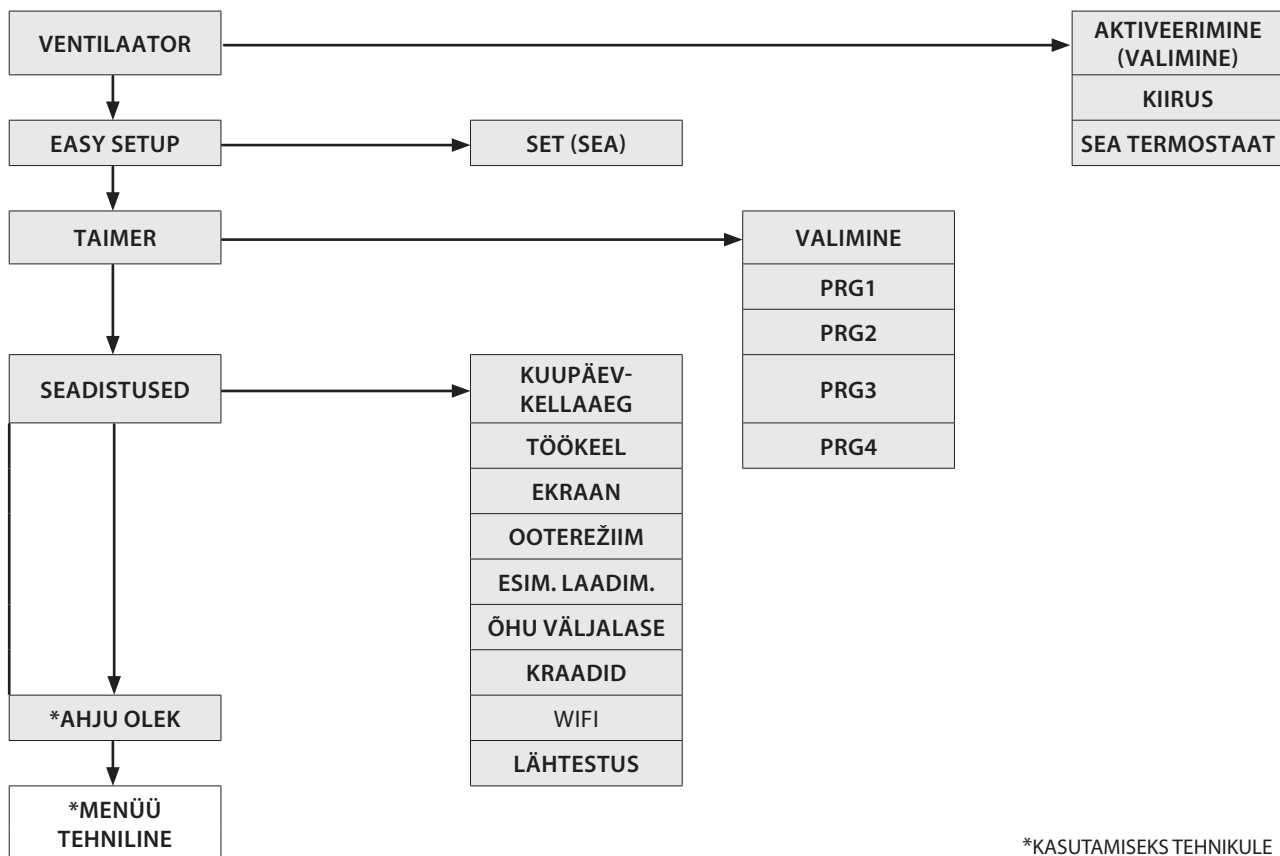

*KASUTAMISEKS TEHNIKULE

PEAMISED JUHISED

Ahju esimestel süütamiskordadel pidage meeles järgmisi nõuandeid.


- ♦ Kasutatud pinnakatete ja silikoonide kuivamine võib tekitada mõningal määral lõhnu. Ärge olge sellises ruumis pikka aega.
- ♦ Ärge pindu puudutage, sest need võivad olla alles pisut ebastabiilsed.
- ♦ Õhutage rummi korralikult mitu korda.
- ♦ Pinnad kõvenevad paari soojendamiskorra järel.
- ♦ Seda seadet ei tohi kasutada jäätmete tuhastamiseks.

Enne ahju süütamist tuleb veenduda järgmistest asjaoludest.

- ♦ Hürdoseade peab olema täielik ja vastama normatiivide ning kasutusjuhendi nõuetele.
- ♦ Mahuti peab olema graanulitega täidetud.
- ♦ Põlemiskamber peab olema puhas.
- ♦ Sõepann peab olema täiesti tühi ja puhas.
- ♦ Veenduge, et ahju uks ja tuhashtel oleksid hermeetiliselt suletud.
- ♦ Veenduge, et toitekaabel oleks õigesti ühendatud.
- ♦ Tagaküljel paremal pool asuv bipolaarne lüliti peab olema asendis 1.



VEENDUGE, ET SÕEPANNI PÕHJALE POLEKS JÄÄNUD JÄÄTMEID VÕI LADESTUSI. ET TAGADA KORRALIK PÕLEMINE, PEAVAD PÕHJAS OLEVAD AUGUD OLEMA TÄIESTI VABAD. SAATE KASUTADA FUNKTSIOONI "EASY SETUP" (LIHTNE SEADISTUS), ET KOHANDADA PÕLEMIST VASTAVALT KIRJELDATUD VAJADUSTELE.

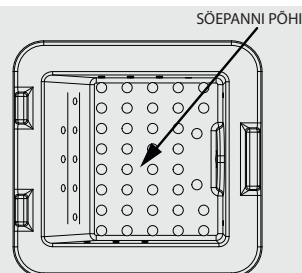

SEADISTUSED ENNE ESIMEST KÄIVITAMIST

Kui toitekaabel on ahju tagumise poole külge ühendatud, seadke tagaküljel asuv lüliti asendisse (I).
Ahju tagaküljel asuvat lüliti on vaja generaatori adapterile pingi andmiseks.
Ahi jääb väljalülitatuks ja paneelile ilmub esimese kirjana VÄLJAS.

VÕRGU SAGEDUS 50/60 HZ

Juhul kui ahi on paigaldatud riigis, kus sagedus on 60 Hz, kuvatakse ekraanile teade "VÕRGU VALE SAGEDUS".
Muutke sagedust järgmiselt.

JUHTNUPPUDE KASUTAMINE

- ♦ Vajutage nuppu 6.
- ♦ Valige sobiv sagedus nuppudest 4 või 5.
- ♦ Kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Tagasi liikumiseks eelmistesse menüüdesse kuni alguspunktini välja vajutage nuppu 1.

KUUPÄEV-KELLAAEG

See menüü võimaldab määrata kuupäeva ja kellaaega.

JUHTNUPPUDE KASUTAMINE

- ♦ Vajutage nuppu 6.
- ♦ Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri **SEADISTUS**, kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
- ♦ Kinnitage **KUUPÄEV-KELLAAEG**, vajutades nuppu 6. Päeva määramiseks kasutage nuppe 4 ja 5.
- ♦ Jätkamiseks vajutage nuppu 6.
- ♦ Päeva, kellaaja, minutite, kuupäeva, kuu ja aasta seadistamiseks tehke sama toiming, kasutades nuppe 4 või 5, edasi liikumiseks nuppu 6.
- ♦ Kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Tagasi liikumiseks eelmistesse menüüdesse kuni alguspunktini välja vajutage nuppu 1.

TÖÖKEEL

See menüü võimaldab valida soovitud keele.
Keelevalikud on järgmised: itaalia, inglise, saksa, prantsuse, hispaania, portugali.

JUHTNUPPUDE KASUTAMINE

- ♦ Vajutage nuppu 6.
- ♦ Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri **SEADISTUS**, kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
- ♦ Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri **TÖÖKEEL**, kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
- ♦ Valige sobiv keel nuppudest 4 või 5.
- ♦ Kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Tagasi liikumiseks eelmistesse menüüdesse kuni alguspunktini välja vajutage nuppu 1.

KRAADID

See menüü võimaldab temperatuuri mõõteühiku. Algselt on ühik °C.

JUHTNUPPUDE KASUTAMINE

- ♦ Vajutage nuppu 6.
- ♦ Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri **SEADISTUS**, kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
- ♦ Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri **KRAADID**, kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
- ♦ Celsiuse või Fahrenheiti valimiseks kasutage nuppe 4 ja 5.
- ♦ Kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Tagasi liikumiseks eelmistesse menüüdesse kuni alguspunktini välja vajutage nuppu 1.



SÜÜTAMISE EBAÕNNESTUMINE

VÕIB JUHTUDA, ET ESIMESEL KORRAL SÜÜTAMINE EI ÕNNESTU, SEST TIGUKRUVI ON TÜHI JA EI SUUDA SÖEPANNI TÄITA PIISAVA KOGUSE GRAANULITEGA NII, ET VÕIKS TEKIDA PÜSIV LEEK. KUI PROBLEEM ILMNEB AINULT PÄRAST PAARI ESIMEST KASUTUSKUUD, SIIS VEENDUGE, ET KORRAPÄRASED PUHASTUSED OLEKSID TEHTUD ÕIGESTI, NII NAGU ON ETTE NÄHTUD AHJU KASUTUSJUHISES.

TÖÖPÕHIMÕTE

SÜÜTAMINE

Kui eespool loetletud asju on kontrollitud, vajutage ahju süütamiseks kolmeks sekundiks nupule 1. Süütefaasiks on mõeldud 15 minutit – pärast süüte toimumist ja kontrolltemperatuuri saavutamist katkestab ahi süütefaasi ja algab KÄIVITAMINE.

ETTEVALMISTUS

Käivitusfaasis stabiliseerib ahi põlemise ja intensiivistab seda järk-järgult, pärast mida käivitub õhutus ja järgneb TÖÖFAAS.

TÖÖFAAS

Tööfaasis läheb ahi seadistatud võimsusele. Vt järgmist jaotist.

SEA VÕIMSUS

Seadistage soovitud võimsustase vahemikus 1–5 (kasutage nuppe 2 ja 3).

Võimsus 1 = madalaim tase, võimsus 5 = kõrgeim tase

SEA VESI

Seadistage katla temperatuur vahemikus 65–80 °C (kasutage nuppe 4 ja 5).

PUMBA TÖÖTAMINE

Pump aktiveerib vee ringluse ahjus, kui vee temperatuur tõuseb u 60 °C-ni. Kuna pump töötab alati, kui vee temperatuur on kõrgem kui 60 °C, võiks soojendusala olla alati avatud, et toode töötaks ühtlasemalt. Nii saab vältida liiga kõrge temperatuuris tulenevaid blokeerumisi. Seda ala nimetatakse ohutusosalaks.

SEA TERMOSTAAT

Eesmist ventilaatorit saab aktiveerida/inaktiveerida ja ruumi temperatuuri kontrollida ruumianduriga (tootesse integreeritud). (Vt allpool peatükki "Ventilaator").

PUHUR

Tööfaasis töötab ahju siseloendur, mis käivitab teatud aja möödudes söepanni puhastamise.

See faas, mis on näha ka ekraanil, viib kütteseadme väiksemale võimsusele ja võimendab suitsumootori tööd seadistustes määratud ajaks. Kui puhastusfaas on läbi, jätkab ahi tööd, lülitades tagasi valitud võimsusele.

MODULEERIMINE ja H-OFF

Kui vee temperatuur tõuseb ja läheneb eelseadistatud väärtusele, hakkab katel moduleerima, kuni jõuab tasapisi minimaalse võimsuseni.

Kui temperatuur ületab eelseadistatud väärtuse, lülitub katel automaatselt välja ja kuvatakse tekst **H-OFF**, katel lülitub uuesti automaatselt sisse, kui temperatuur langeb alla seadistatud väärtuse

VÄLJALÜLITAMINE

Vajutage kolmeks sekundiks nupule 1.

Pärast seda läheb seade automaatselt üle väljalülitumisele, lõpetades graanulite laadimise.

Suitsu imemise mootor ja kuuma õhu ventileerimise mootor töötavad seni, kuni ahju temperatuur langeb allapoole tehases määratud parameetreid.

UUESTI SÜÜTAMINE

Nii automaatne kui ka käsitsi uuesti sisse lülitamine on võimalik ainult juhul, kui jahutussüsteem ja taimer on saavutatud eelseadistatud oleku.




**SÜÜTAMISEL EI TOHI MITTE MINGIL JUHUL KASUTADA SÜÜTEVEDELIKKE.
TÄITMISE FAASIS EI TOHI GRAANULITE KOTT KUUMA KAMINAGA KOKKU PUUTUDA.
KUI SÜÜTAMINE EI ÕNNESTU PIKEMAT AEGA, VÕTKE ÜHENDUST VOLITATUD TEHNIKUGA.**



APARAATI ON KEELATUD KASUTADA ILMA SIRM JA/VÕI SÄDEMETÖKKETA (VT KÕRVAL OLEVAT JOONIST). NENDE EEMALDAMINE VÄHENDAB TOOTE OHUTUST JA TOOB KAASA GARANTIIAJA VIIVITAMATU LÕPPEMISE. KULUMISE VÕI KAHJUSTUSTE KORRAL KÜSIGE VASTAV ASENDUSOSA TEENINDUSKESKUSEST. (SEDA ASENDUST TOOTE GARANTII EI HÕLMA, KUNA TEGEMIST ON ERITI KULUVATE OSADEGA.)

SIRM ÜLELINE SÖEPANN

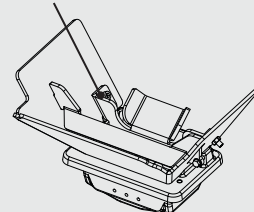

LISATERMOSTAAT

NB! : SEADME PEAB PAIGALDAMA KVALIFITSEERITUD TEHNIK.

Võimalik on soojendada ka ruumi selle ruumi kõrval, kuhu ahi on paigaldatud. Selleks tuleb ühendada termostaat, nagu järgnevalt kirjeldatud (soovitav on paigaldada tellitav mehaaniline termostaat põrandast 1,5 m kõrgusele). Klemmiga TA ühendatud välise termostaadi korral võib ahi töötada erinevalt, sõltuvalt OOTEREŽIIM aktiveerimisest või inaktiveerimisest.

Tehase seadetes on klemm TA sillusega ühendatud, seega on kontakt alati suletud (taotluse korral).

LISATERMOSTAADI TÖÖTAMINE KUI OOTEREŽIIM ON AKTIIVNE

Kui STBY on aktiivne, kuvatakse funktsiooni OOTEREŽIIM ikooni. Kui kontakt või väline termostaat on rahuldatud (kontakt avatud / temperatuur saavutatud), lülitub ahi välja. Kui kontakt või väline termostaat läheb n-ö "rahuldumata" olekusse (kontakt suletud / temperatuur ei ole saavutatud), toimub uus süütamine.

NB! Ahju töö sõltub siiski ka vee temperatuurist ahju sees ja vastavatest tehase kehtestatud piirangutest. Kui ahi on olekus H-OFF (veetemperatuur on saavutatud), siis kontakti või lisatermostaadi nõuet ignoreeritakse.

LISATERMOSTAADI TÖÖTAMINE, KUI OOTEREŽIIM ON INAKTIIVNE.

Kui STBY on inaktiivne, siis on funktsiooni OOTEREŽIIM ikoon kustus.

Kui kontakt või väline termostaat on rahuldatud (kontakt avatud / temperatuur saavutatud), lülitub ahi miinimumrežiimile. Kui kontakt või väline termostaat läheb n-ö "rahuldumata" olekusse (kontakt suletud / temperatuur ei ole saavutatud), hakkab ahi tööle eelseadistatud võimsusel.


NB! Ahju töö sõltub siiski ka vee temperatuurist ahju sees ja vastavatest tehase kehtestatud piirangutest. Kui ahi on olekus H-OFF (veetemperatuur on saavutatud), siis kontakti või lisatermostaadi nõuet ignoreeritakse.

LISATERMOSTAADI PAIGALDAMINE

- Lülitage seade ahju tagaküljel asuvalt üldlülitist välja.
- Eemaldage pistik pistikupesast.
- Järgides kõrval toodud joonist, ühendage termostaadi kaks kaablit masina tagaküljel asuvate vastavate klemmidega, millest üks on punane ja teine must (klemmTA). **Igal mudelil võib vastavate klemmide asukoht masina taga varieeruda. Pilt on ainult näidis.**



OOTEREŽIIMI AKTIVEERIMISEKS VAADAKE PEATÜKKI SEADISTUSED"

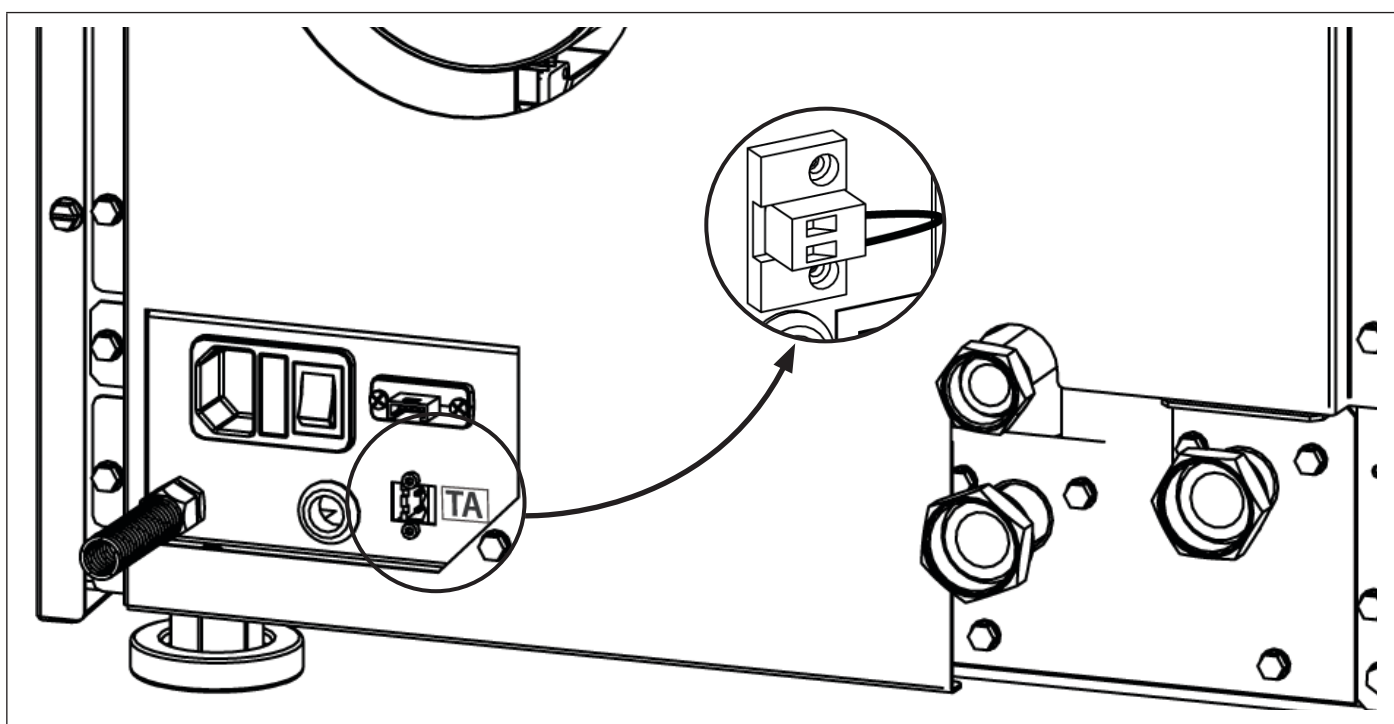

VENTILAATOR

Menüü võimaldab reguleerida eesmise ventilaatori kiirust (−2, −1, 0, +1, +2).

JUHTNUPPUDE KASUTAMINE

- ♦ Vajutage nuppu 6.
- ♦ Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri **VENTILAATOR**, kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
- ♦ Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
- ♦ Kasutage nuppe 4 ja 5, et režiim aktiveerida (**SEES**) või inaktiveerida (**VÄLJAS**), kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
- ♦ Tagasi liikumiseks eelmistesse menüüdesse kuni alguspunktini välja vajutage nuppu 1.

KIIRUSE JUHTNUPPUDE KASUTAMINE

- ♦ Vajutage nuppu 6.
- ♦ Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri **VENTILAATOR**, kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
- ♦ Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri **KIIRUS**, kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
- ♦ Kasutage nuppe 4 ja 5, et kiirust reguleerida (−2, −1, 0, +1, +2), kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
- ♦ Tagasi liikumiseks eelmistesse menüüdesse kuni alguspunktini välja vajutage nuppu 1.

SEADISTUS SEA TERMOSTAAT

- ♦ Vajutage nuppu 6.
- ♦ Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri **VENTILAATOR**, kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
- ♦ Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri **SEA TERMOSTAAT**, kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
- ♦ Kasutage nuppe 4 ja 5, et reguleerida temperatuuri (7°–37 °C), kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
- ♦ Tagasi liikumiseks eelmistesse menüüdesse kuni alguspunktini välja vajutage nuppu 1.

EASY SETUP

Puidugraanuli mahukaal on graanuli kaalu ja mahu suhe. See suhe võib varieeruda, kuid graanuli kvaliteet sellest ei muutu. Kasutades funktsiooni EASY SETUP, on võimalik mahukaalu reguleerida ehk eelseadistatud väärtusi kas suurendada või vähendada.

Ahju programmis on saadaval väärtused vahemikus −3 kuni +3. Kõik ahjud kalibreeritakse tootmises nii, et optimaalne väärtus on 0.

Kui märkate söepannil liigset ladestumist, sisenege programmi EASY SETUP ja vähendage väärtust ühe ühiku võrra (−1). Seejärel oodake ühe päeva ja kui olukord selle aja jooksul ei parane, vähendage väärtust järk-järgult kuni maksimaalse võimaliku väärtuseni (−3).

Kui aga ilmneb, et puidugraanulite mahukaalu tuleb suurendada, soovime tehaseadet 0 vastavalt vajadusele suurendada (väärtusele +1, +2 või +3).

PUIDUGRAANULITE LIIGNE KOGUS SÖEPANNIL			NORMAALNE TOIMIMINE	PUIDUGRAANULITE LIIGA VÄIKE KOGUS SÖEPANNIL		
−3	−2	−1	0	+1	+2	+3
KOLMAS VÄHENDAMISE ETAPP, KUI ESIMESED KAKS EI OLE ANDNUD PIISAVAT TULEMUST	TEINE VÄHENDAMISE ETAPP, KUI ESIMENE EI OLE ANDNUD PIISAVAT TULEMUST	ESIMENE VÄHENDAMISE ETAPP (KATSETADA ÜHE PÄEVA)	OPTIMAALNE TEHASES MÄÄRATUD VÄÄRTUS	ESIMENE SUURENDAMISE ETAPP	TEINE SUURENDAMISE ETAPP, KUI ESIMENE EI OLE ANDNUD PIISAVAT TULEMUST	KOLMAS SUURENDAMISE ETAPP, KUI ESIMESED KAKS EI OLE ANDNUD PIISAVAT TULEMUST

JUHTNUPPUDE KASUTAMINE

- ♦ Vajutage nuppu 6.
- ♦ Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri **EASY SETUP**, kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
- ♦ Soovitav vahemiku valimiseks kasutage nuppe 4 ja 5.
- ♦ Kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Tagasi liikumiseks eelmistesse menüüdesse kuni alguspunktini välja vajutage nuppu 1.

NB! JUHUL KUI TABELIS SOOVITATUD REGULEERIMISVÕTTED GRAANULITE KOGUSE PROBLEEMI EI LAHENDA, VÕTKE ÜHENDUST OMA PIIRKONNA HOOLDUSTÖÖKOJAGA.

TAIMER



See funktsioon võimaldab ahju sisse või välja lülitada automaatselt.

Tehase seadetes on TAIMER inaktiveeritud.

Taimeriga saab programmeerida päevale 4 ajavahemikku, mida saab kasutada igal nädalapäeval.

Igale ajavahemikule saab määrata süütamise ja väljalülitamise kellaaaja, programmeeritud ajavahemikku kasutavad päevad, soovitud temperatuuri ja võimsuse.

Taimeril õige toimimise eeldus on õigesti määratud päev ja kellaaeg.

Soovitused

Enne taimer funktsiooni kasutamist tuleb seadistada kehtiv kuupäev ja kellaaeg ning veenduda, et olete järginud alapeatükis "KUUPÄEV-KELLAAEG" toodud juhiseid. Et taimer töötaks õigesti, tuleb see peale programmeerimise ka aktiveerida. Võimalik on seadistada 4 ajavahemikku, määrates neile süütamise ja väljalülitamise aja. Nii saate kombinatsiooni ajavahemikke, millele seab seadistada erinevad temperatuurid ja võimsuse, ning ahju töösse hiljem sekkuma ei pea.

NB! Kui ajavahemikel on kattuvaid osi, jääb ahi tööle kuni viimase väljalülitamise kellani.

TAIMERI AKTIVEERIMINE/INAKTIVEERIMINE

JUHTNUPPUDE KASUTAMINE

- ♦ Vajutage nuppu 6.
- ♦ Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri **TAIMER**, kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
- ♦ Valiku **KINNITAMISEKS** vajutage nuppu 6.
- ♦ Kasutage nuppe 4 ja 5, et taimer aktiveerida (**SEES**) või inaktiveerida (**VÄLJAS**)
- ♦ Kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Tagasi liikumiseks eelmistesse menüüdesse kuni alguspunktini välja vajutage nuppu 1.

TAIMER

>

AKTIVEERIMINE (VALIMINE)

▼

▼

▼

PRG1

▼

▼

▼

▼

>

START PRG1

STOPP PRG1

ESMASPÄEV ... PÜHAPÄEV

SEA PRG1

PRG1 VÕIMSUS

OFF – 00:00

OFF – 00:00

On/off

65–80 °C (149–176 °F)

1–5

Aktiveeri/inaktiveeri PRG 1

Aktiveeri/inaktiveeri PRG 2

Aktiveeri/inaktiveeri PRG 3

Aktiveeri/inaktiveeri PRG 4

PRG1 süütamise kellaaeg

PRG1 väljalülitamise kellaaeg

Aktiveeri/inaktiveeri PRG1 päevad

SEA VESI PRG1

PRG1 võimsuse seadistamine

PRG2

▼

▼

▼

▼

>

START PRG2

STOPP PRG2

ESMASPÄEV ... PÜHAPÄEV

SEA PRG2

PRG2 VÕIMSUS

OFF – 00:00

OFF – 00:00

On/off

65–80 °C (149–176 °F)

1–5

PRG2 süütamise kellaaeg

PRG2 väljalülitamise kellaaeg

Aktiveeri/inaktiveeri PRG2 päevad

SEA VESI PRG2

PRG2 võimsuse seadistamine

PRG3

▼

▼

▼

▼

>

START PRG3

STOPP PRG3

ESMASPÄEV ... PÜHAPÄEV

SEA PRG3

PRG3 VÕIMSUS

OFF – 00:00

OFF – 00:00

On/off

65–80 °C (149–176 °F)

1–5

PRG3 süütamise kellaaeg

PRG3 väljalülitamise kellaaeg

Aktiveeri/inaktiveeri PRG3 päevad

SEA VESI PRG3

PRG3 võimsuse seadistamine

PRG4

>

START PRG4

STOPP PRG4

ESMASPÄEV ... PÜHAPÄEV

SEA PRG4

PRG4 VÕIMSUS

OFF – 00:00

OFF – 00:00

On/off

65–80 °C (149–176 °F)

1–5

PRG4 süütamise kellaaeg

PRG4 väljalülitamise kellaaeg

Aktiveeri/inaktiveeri PRG4 päevad

SEA VESI PRG4

PRG4 võimsuse seadistamine




KUI NÄDALA PROGRAMM ON AKTIVEERITUD, ON KUVATAKSE JUHTPANEELIL VASTAVAT IKOONI.




TAIMERI KATTUVATE AJAFAHEMIKE NÄIDE


VAHEMIK

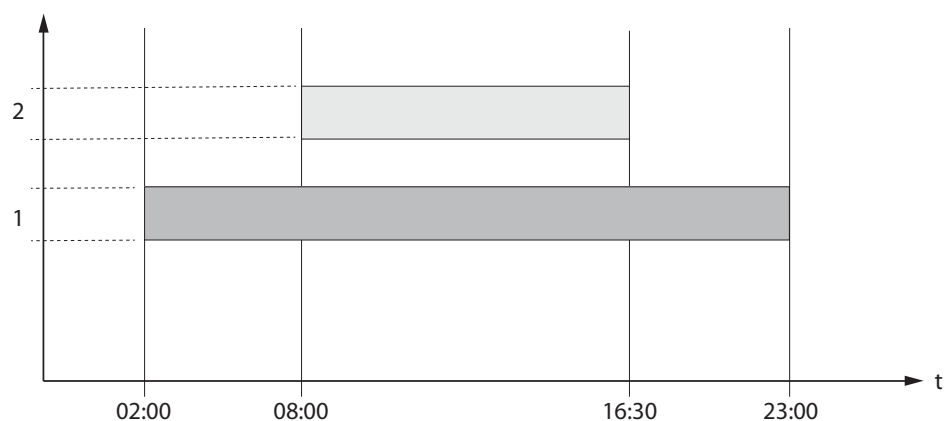

SEADISTATUD VÕIMSUS

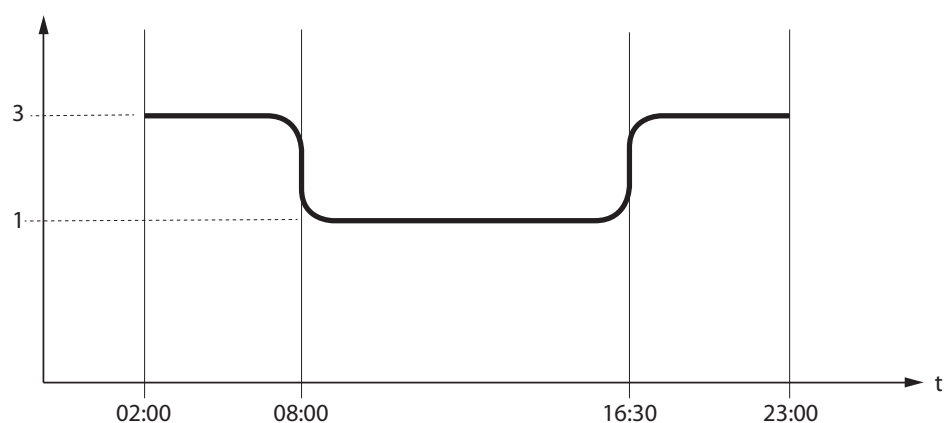

SEA VESI

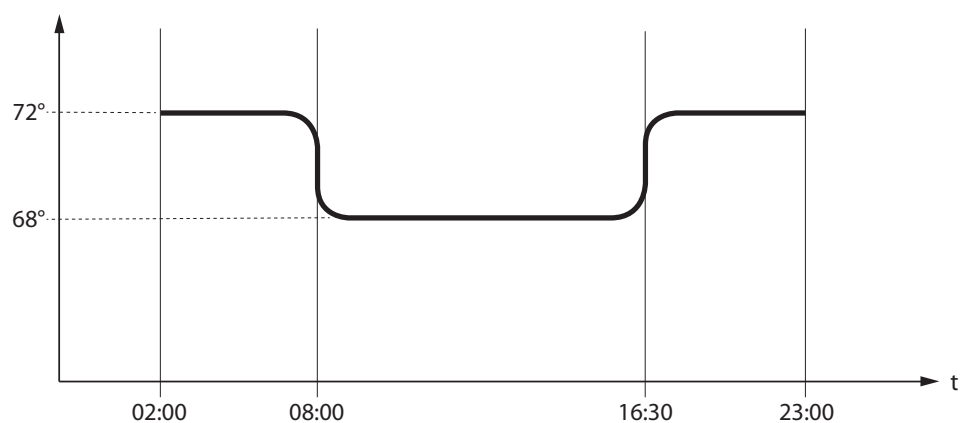

	1. vahemik	start 02:00 stopp 23:00	võimsus 3, SEA VESI 72 °C
	2. vahemik	start 08:00 stopp 16:30	võimsus 1, SEA VESI 68 °C
	ahju töötamine		

SEADISTUSED

- KUUPÄEV-KELLAAEG
- TÖÖKEEL
- KRAADIDE SEADISTAMINE

VT PEATÜKKI "ENNE SÜÜTAMIST TEHTAVAD SEADISTUSED".

EKRAAN

See menüü võimaldab reguleerida ekraani valgustust. Võimalikud variandid on VÄLJAS ja 1–20. Kui seadistatakse VÄLJAS, on ekraani taustavalgustuse intensiivsus maksimaalne ja 60 sekundi pärast lülitub see välja. Taustavalgustus lülitub uuesti sisse, kui vajutatakse mõnele nupule või kui ahjul ilmneb mõni häire.

JUHTNUPPUDE KASUTAMINE

- ♦ Vajutage nuppu 6.
- ♦ Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri **SEADISTUS**, kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
- ♦ Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri **EKRAAN**, kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
- ♦ Soovitud intensiivsuse valimiseks kasutage nuppe 4 ja 5 (**SET**)
- ♦ Kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Tagasi liikumiseks eelmistesse menüüdesse kuni alguspunktini välja vajutage nuppu 1.

OOTEREŽIIM (STAND-BY)

Aktiveeritud **OOTEREŽIIMI** kasutatakse siis, kui soovitakse, et ahi lülituks välja lisatermostaadi seadituse põhjal.

JUHTNUPPUDE KASUTAMINE

- ♦ Vajutage nuppu 6.
- ♦ Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri **SEADISTUS**, kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
- ♦ Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri **OOTEREŽIIM**, kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
- ♦ Kasutage nuppe 4 ja 5, et režiim aktiveerida (**SEES**) või inaktiveerida (**VÄLJAS**).
- ♦ Kinnitamiseks ja menüüst väljumiseks vajutage mitu korda nupule 1.

ESIMENE LAADIMINE

See funktsioon võimaldab täita tigukruvi, et lihtsustada ahju esimese süütamise faase, või juhul, kui graanulimahuti on tühjaks saanud. Kui ahi on külm ja olekus VÄLJAS, veenduge, et graanulimahutis on graanulid, aktiveerige funktsioon **ESIM. LAADIM.** ja kinnitage nupuga OK. Laadimise katkestamiseks vajutage 3 sekundiks nuppu 1.

JUHTNUPPUDE KASUTAMINE

- ♦ Vajutage nuppu 6.
- ♦ Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri **SEADISTUS**, kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
- ♦ Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri **ESIM. LAADIM.**, kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
- ♦ Kasutage nuppe 4 ja 5, et režiim aktiveerida (**SEES**) või inaktiveerida (**VÄLJAS**).
- ♦ Kinnitamiseks ja menüüst väljumiseks vajutage mitu korda nupule 1.

ÕHU VÄLJALASE

Funktsioon võimaldab väljutada ahjust õhu. Funktsiooni aktiveerimisel töötab pump 15 minutit intervallidega, 30 sekundit tööd ja 30 sekundit pausi. Aktiveerige funktsioon **ÕHU VÄLJALASE**, kui ahi on külm ja välja lülitatud (OFF). Kinnitage nupust 6. Funktsiooni katkestamiseks vajutage nupule 1 ja hoidke seda all 3 sekundit.

JUHTNUPPUDE KASUTAMINE

- ♦ Vajutage nuppu 6.
- ♦ Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri **SEADISTUS**, kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
- ♦ Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri **ÕHU VÄLJALASE**, kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
- ♦ Kasutage nuppe 4 ja 5, et režiim aktiveerida (**SEES**) või inaktiveerida (**VÄLJAS**).
- ♦ Kinnitamiseks ja menüüst väljumiseks vajutage mitu korda nupule 1.

Wi-Fi

WiFi-tehnoloogia võimaldab ühendada ekraani internetiga.

Nii on võimalik ahju reguleerida nutitelefonil rakenduse TotalControl 2.0 abil ka eemalt (saadaval Apple Store'is / Play Store).

Wi-Fi saab seadistada otse ekraanilt, järgides allpool kirjeldatud protseduuri (koduse võrgu seadistamine).

WIFI AKTIVEERIMINE

- ♦ Vajutage nuppu 6.
- ♦ Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri **SEADISTUS**, kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
- ♦ Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri **Wi-Fi**, kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
- ♦ Vajutage nupule 6, et pääseda ligi seadistusele **VALIMINE**.
- ♦ Kasutage nuppe 4 ja 5, et režiim aktiveerida (SEES) või inaktiveerida (VÄLJAS), kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
- ♦ Menüüst väljumiseks vajutage mitu korda nupule 1.

KODUSE VÕRGU SEADISTAMINE

- ♦ Vajutage nuppu 6.
- ♦ Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri **SEADISTUS**, kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
- ♦ Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri **Wi-Fi**, kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
- ♦ Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri **KONFIGUREERIMINE** ja vajutage nuppu 6 (seejärel on võimalik valida **Wi-Fi**-võrk, millega soovetakse ahi ühendada).
- ♦ Kerige saadaval olevate võrkude vahel nuppudega 4 ja 5, kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
- ♦ Sisestage PASSWORD, kasutades nuppe 4 ja 5 (tähemärkide valimine), nupud 2 ja 3 viivad eelmise/järgmise tähemärgini.
- ♦ PAROOLI kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
- ♦ Menüüst väljumiseks vajutage mitu korda nupule 1.



**WI-FI-VÕRGU PAROOLIS JA NIMES VÕIB KASUTADA AINULT TÄHTI JA NUMBREID.
VASTASEL JUHUL TULEB KASUTADA NUTITELEFONI RAKENDUST.
PEIDETUD VÕRKE SAAB HALLATA AINULT NUTITELEFONI RAKENDUSEST.**

LÄHTESTUS

Võimaldab lähtestada kõik muudetavad väärtused selliseks, nagu need olid seadistatud tehases.

JUHTNUPPUDE KASUTAMINE

- ♦ Vajutage nuppu 6.
- ♦ Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri **SEADISTUS**, kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
- ♦ Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri **RESET**, kinnitamiseks vajutage nuppu 6.
- ♦ Kasutage nuppe 4 ja 5, et režiim aktiveerida (SEEN) või inaktiveerida (VÄLJAS).
- ♦ Kinnitamiseks ja Menüüst väljumiseks vajutage mitu korda nupule 1.

TOOTJA PAKUB VALIKULIST LISASEADET, MIS VÕIMALDAB KASUTADA KATLAGA SEADME HALDAMISEL JÄRGMISEID FUNKTSIOONE. TABELIS ON TOODUD VÕIMALIKUD LISAVALIKUD.

Sanitaarvee kogumine	✓
Puhver	✓
3 soojendusala	✓
Kohene sanitaarvesi	✓
Pumba puhver või 4 soojendusala	✓
Legionella bakteri tõkestamine sanitaarvees	✓
Sanitaarvee taimer	✓
Lisaväljundi juhtimine	✓

PUHASTUS JA HOOLDUS

PIDAGE KÕIGIST JUHISTEST KINNI ÄÄRMISELT HOOLIKALT.

- ♦ Veenduge, et toitejuhe oleks pistikupesast välja võetud, sest generaator võib olla programmeeritud end ise sisse lülitama.
- ♦ Kontrollige, et kõik generaatori osad oleksid külmad.
- ♦ Ka tuhk peab olema külm.
- ♦ Toote puhastamise ajal tagage ruumis tõhus õhutus.
- ♦ Kui ahi pole korralikult puhas, ei pruugi see töötada õigesti ega ohutult.

HOOLDUS

Tõrgeteta tööks on vajalik teha generaatori regulaarne hooldus vähemalt kord aastas. Seda tohib teha kvalifitseeritud tehnik. Korrapäraseid kontrole ja hooldustöid peavad alati tegema vastava väljaõppega tehnikud, kes järgivad kehtivaid määrusi ning selle kasutus- ja hooldusjuhise nõudeid.



IGAL AASTAL TULEB SEADE PUHASTADA SUITSUTAHMAST, SH SUITSUTORUD, T-LIITMIKUD JA KONTROLLKORGID, NING KUI NEED ON OLEMAS, SIIS KA KÄÄNUKOHAD JA HORISONTAALSED OSAD. PUHASTAMISE SAGEDUS ON INDIKATIIVNE. SEE SÕLTUB GRAANULITE KVALITEEDIST JA AHJU KASUTAMISE SAGEDUSEST. ON VÕIMALIK, ET PUHASTADA TULEB KA SAGEDAMINI, KUI SIIN ON SOOVITATUD.

KASUTAJA TEHTAV KORRAPÄRANE PUHASTAMINE

Selles kasutus- ja hooldusjuhises kirjeldatud korrapäraseid puhastustoiminguid tuleb teha äärmise hoolikusega. Lugege juhised läbi ja pidage kinni kirjeldatud protseduuridest ja ajanõetest.

PINDADE JA PINNAKATETE PUHASTUS

Ärge kasutage puhastamisel abrasiivseid puhastusvahendeid või keemiliselt agressiivseid aineid.

Pindade puhastamise ajal peab generaator ja pinnakatted olema täiesti külmad. Pindade ja metallosade puhastamiseks kasutage veega või vee ja neutraalse puhastusvahendiga niisutatud lappi.

Nende juhiste mittejärgmisel võite pindu kahjustada ja see võib kaasa tuua toote garantii kehtivuse kaotamise.

KERAAMILISE KLAASI PUHASTAMINE

Ärge kasutage puhastamisel abrasiivseid puhastusvahendeid või keemiliselt agressiivseid aineid.

Keraamilist klaasi võib puhastada siis, kui see on täiesti külm.

Keraamilise klaasi puhastamiseks piisab kuivast lapist ning niisutatud ja tuhaseks tehtud ajalehepaberist. Erandjuhtudel, kui klaas on väga must, kasutage keraamilisele klaasile mõeldud puhastusvahendit. Pihustage mõõdukas kogus vahendit lapile ja puhastage klaas. Ärge pihustage puhastusvahendit ega mis tahes muud vedelikku otse klaasile või tihenditele.

Nende juhiste mittejärgmisel võite keraamilisi klaaspindu kahjustada ja see võib kaasa tuua toote garantii kehtivuse kaotamise.

GRAANULIMAHUTI PUHASTAMINE

Kui mahuti saab täiesti tühjaks, eemaldage pistikust generaatori toitejuhe ja puhastage mahuti graanulijäätmest (tolm, saepuru jne) täielikult, enne kui selle uuesti täidate.


JÄRGNEVAD PILDID ON ILLUSTRATIIVSED

KAABITSAD

Soojusvaheteid tohib puhastada ainult siis, kui generaator on külm. Soojusvahetite puhastamine tagab pidevalt samasuguse soojatootmise. Korrapäraselt hooldust tuleb teha vähemalt kord aastas.

Puhastamiseks tõstke üles graanulimahuti kaas (A).


Kasutage selleks mõeldud kaabitsaid (B), mis asuvad generaatori ülemisel osal, liigutades neid üles-alla.

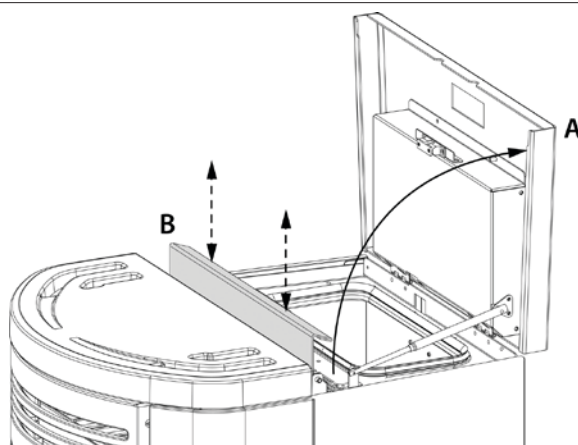

PILDID ON ILLUSTRATIIVSED

SÖEPANN JA PÕLEMISKAMBER

- ♦ Avage kolde luuk.
- ♦ Imege ära sirni ja koldeukse vahel olev tuhk.
- ♦ Eemaldage ka sädemetõke.
- ♦ Eemaldage söepann.
- ♦ Imege sobiva imuriga puhtaks põlemiskamber ja söepanni põhi.

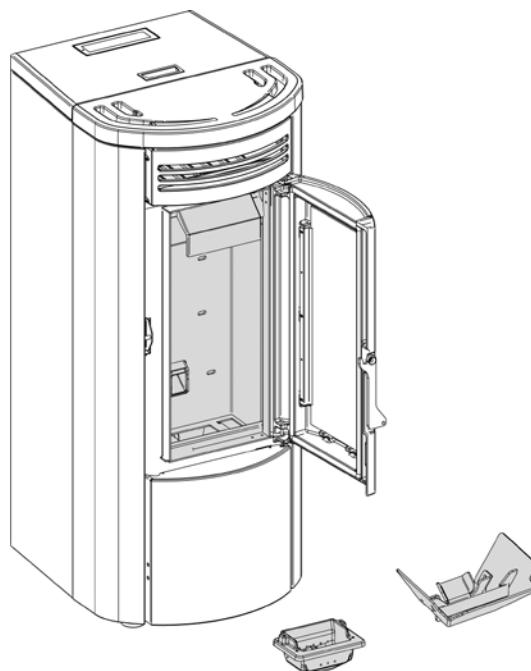


SÖEPANNI PUHASTUS

Söepanni puhastamiseks tuleb kõigepealt eemaldada sädemetõke.


- ♦ Sädemetõkke eemaldamisel tõstke kõigepealt üles selle üks külg (vt A ja B).
- ♦ Võtke söepann välja (C).
- ♦ Tagasi panemisel tehke samad toimingud vastupidises järjekorras.

Pärast söepanni puhastamist veenduge järgmises.

- ♦ Et graanulirenn oleks õigesti tagasi pandud, arvestades graanulite väljumise ava.
- ♦ Et graanulirenn toetuks õigesti söepannile, mitte mõnele muule põlemiskambri pinnale.
- ♦ Et graanulirenn on oleks lükatud vastu koldeseina.

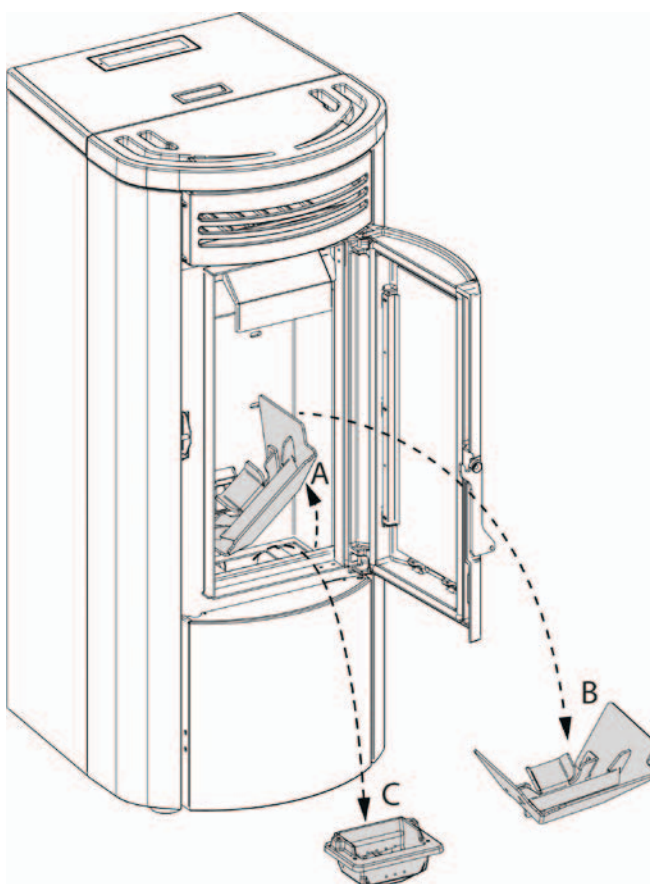


PUHAS SÖEPANN TAGAB KORRALIKU TÖÖ.
HOIDES SÖEPANNI PUHTA JA SELLE AVAD PÕLEMISJÄÄKIDEST VABAD, TEEB
GENERAATOR KORRALIKKU TÖÖD PIKKA AEGA NING VÄHENEV TÖENÄOSUS,
ET RIKETE TÕTTU ON TARVIS TEHNIKU ABI.
SAATE KASUTADA KASUTAJAMENÜÜ FUNKTSIOONI "EASY SETUP" (LIHTNE
SEADISTUS), ET KOHANDADA PÕLEMIST VASTAVALT KIRJELDATUD
VAJADUSTELE.

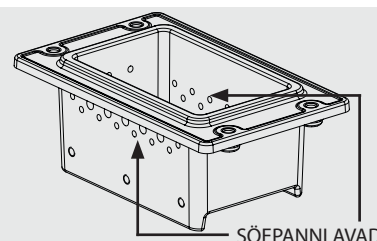

PILDID ON ILLUSTRATIIVSED

TUHASAHTEL

- ♦ Eemaldage tuhasahtel ja tühjendage see sobivasse konteinerisse.
- ♦ Eemaldage tuhik ka tuhasahtli kambrist.

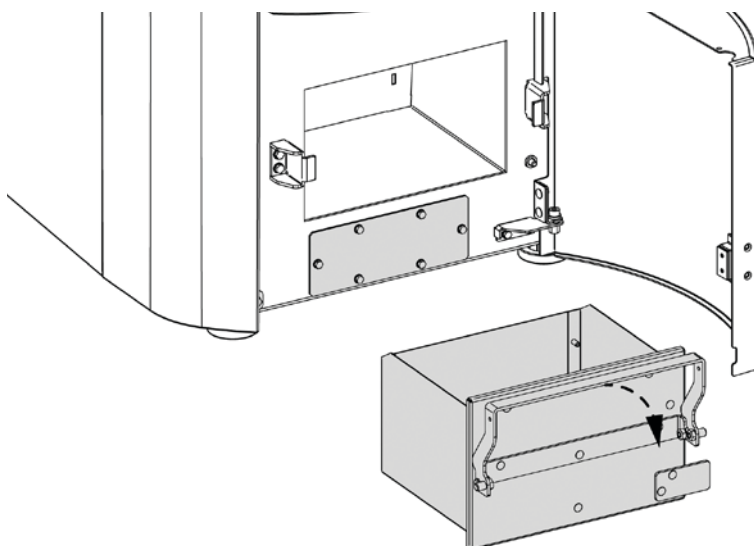

OSAD/PERIOOD	IGA PÄEV	IGA 2–3 PÄEVA TAGANT	IGA 7 PÄEVA TAGANT	IGA 20–30 PÄEVA TAGANT
KAABITSAD	X			
SÕEPANN		X		
PÕLEMISKAMBER		X		
T-LIIDES / SUITSUKANAL				X
TUHASAHTEL*	X		X	

*Tuhasahtli puhastamise sagedus oleneb erinevatest faktoritest, nagu graanuli tüüp, ahju võimsus, ahju kasutamine ja paigalduse tüüp.



KUI TOITEJUHE SAAB VIGA, TULEB SEE LASTA VÄLJA VAHETADA TOOTJA VOLITATUD TEHNILISE ABI KESKUSEL VÕI SOBIVA KVALIFIKATSIOONIGA SPETSIALISTIL. NII VÄLDITE MIS TAHES OHTE.

ET LEIDA LÄHIM TEENINDUSKESKUS, VÕTKE ÜHENDUST OMA EDASIMÜÜJAGA VÕI OTSIGE INFOT SAIDILT
WWW.LANORDICA-EXTRAFLAME.COM

KVALIFITSEERITUD TEHNIKUTE TEHTAV KORRAPÄRANE HOOLDUS

Korrapärast hooldust tuleb teha vähemalt kord aastas.

Generaator, mis kasutab tahke kütusena graanuleid, vajab korrapäraselt kord aastas hooldamist, mida peab tegema **kvalifitseeritud tehnik, kes kasutab üksnes originaalvaruosi.**

Kui seda ei tehta, väheneb aparatuuri ohutus ja garantii võib kaotada kehtivuse.

Kui peetakse kinni kasutus- ja hooldusjuhistes kirjeldatud kasutaja tehtavate puhastustööde nõuetest, on generaator kaua töökindel, samuti väldite anomaaliate ja/või rikete ilmnemist, mis vajavad tehniku põhjalikumat sekkumist. Korrapärase hoolduse korras tehtavad tööd ei käi toote garantii alla.

TIHENDID: GRAANULIMAHUTI KAAS, UKS, TUHASAHTEL JA SÕEPANN

Tihendid tagavad ahju hermeetilisuse ja sellest tuleneva korraliku funktsioneerimise.

Kasutajal tuleb neid regulaarselt kontrollida. Kui need on kulunud või kahjustunud, tuleb need kohe välja vahetada.

Neid töid tohib teha ainult kvalifitseeritud tehnik.

ÜHENDUS KORSTNAGA

Kord aastas või vastavalt vajadusele imege tühjaks ja puhastage toru, mis viib korstnasse. Horisontaalosalde olemasolul tuleb eemaldada jäägid enne, kui need hakkavad suitsu teed takistama.

KASUTAMISE LÕPETAMISEL (KÜTMISHOOAJA LÕPPEDES)


Hooaja lõppedes on soovitatav ahjul enne selle välja lülitamist kõik graanulid ära kasutada ning puhastada graanulimahuti tolmust ja muudest jääkidest.

SOOVITAME GENERAATORIT ELEKTRIVÕRGUST MITTE EEMALDADA, ET PUMP SAAKS TEHA TAVAPÄRASEID BLOKEERIMISVASTASEID TSÜKLEID.

Korrapärast hooldust tuleb teha vähemalt kord aastas.


PILDID ON ILLUSTRATIIVSED

PILDID ON ILLUSTRATIIVSED

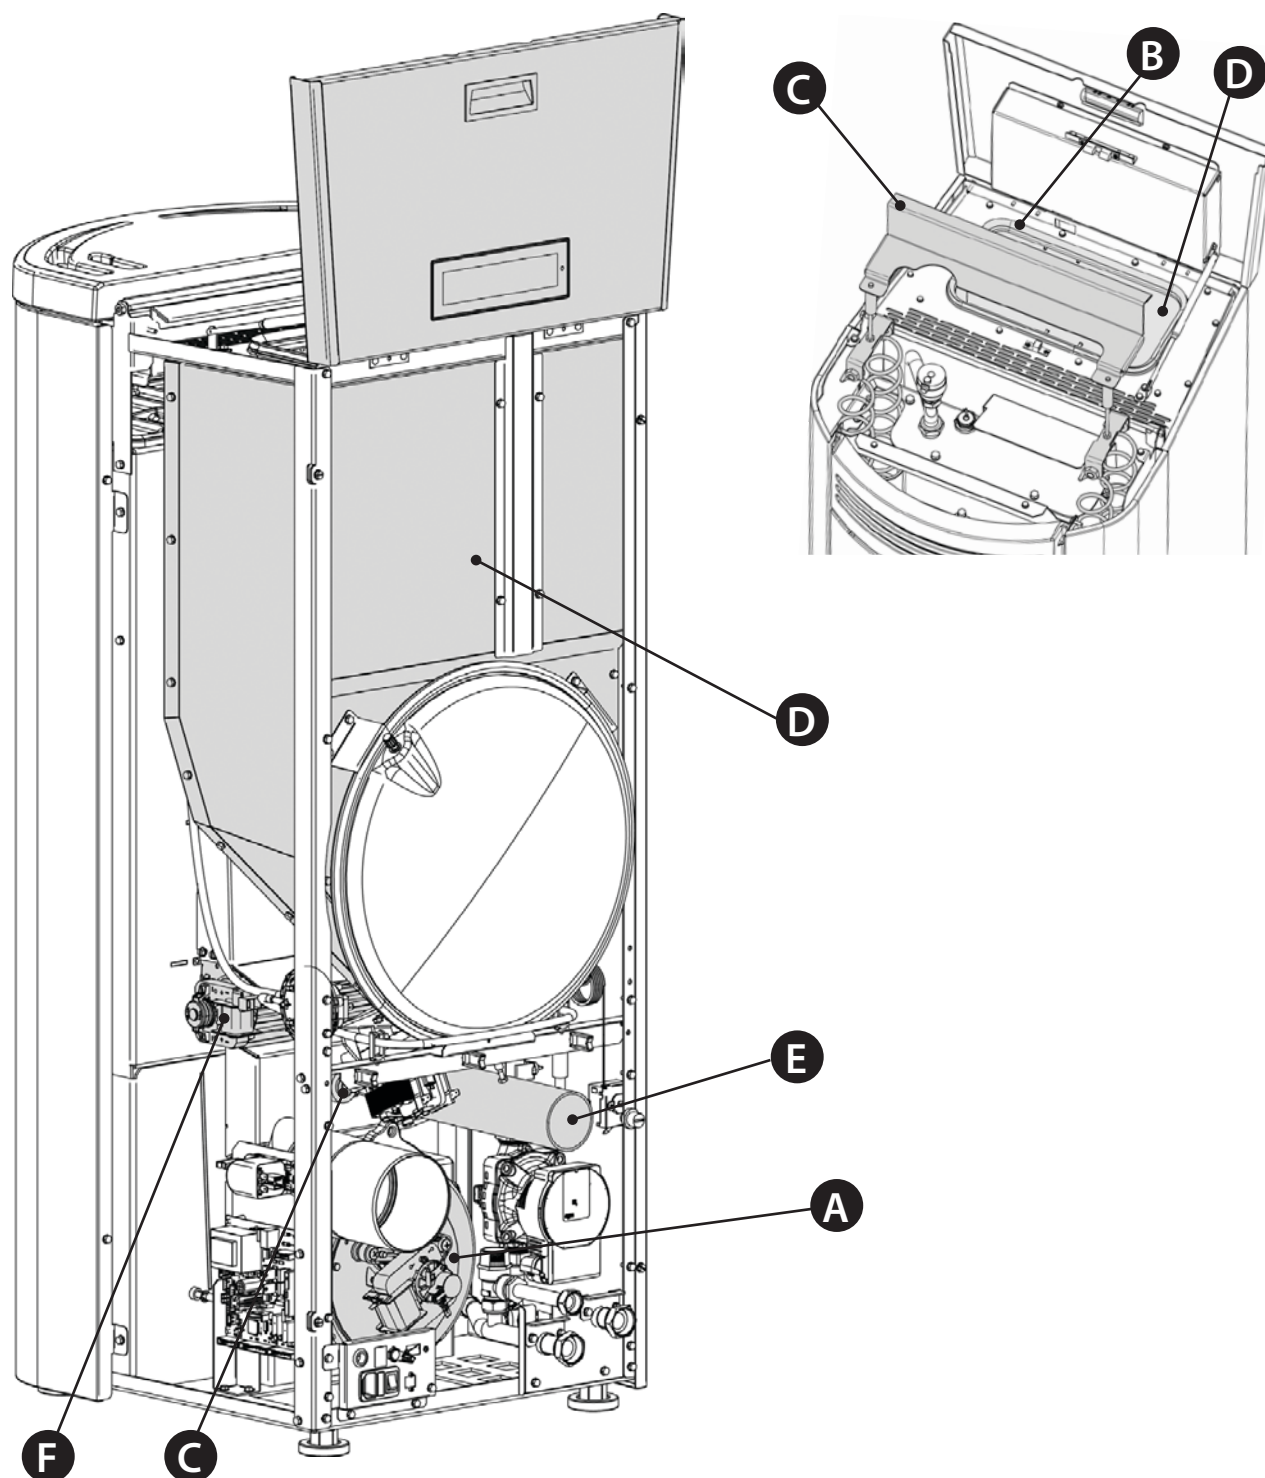

A	Suitsumootor (suitsutorude ja T-liitmiku lahtivõtmine ning puhastamine), ettenähtud kohtadesse uus tihend
B	Tihendid, graanulimahuti, ülevaatused, tuhasahtel ja uks (kus vaja, vahetada välja või lisada tihendeid)
C	Põlemiskamber ja vaheti (täielik puhastus), sh künlatoru puhastus
D	Mahuti (täielik tühjendamine ja puhastus).
E	Õhutoru kontroll ja vajadusel voanduri puhastus
F	Ruumi õhu ventilaatori lahti võtmine ning tolmu ja graanulijäänuste eemaldamine

PILDID ON ILLUSTRATIIVSED

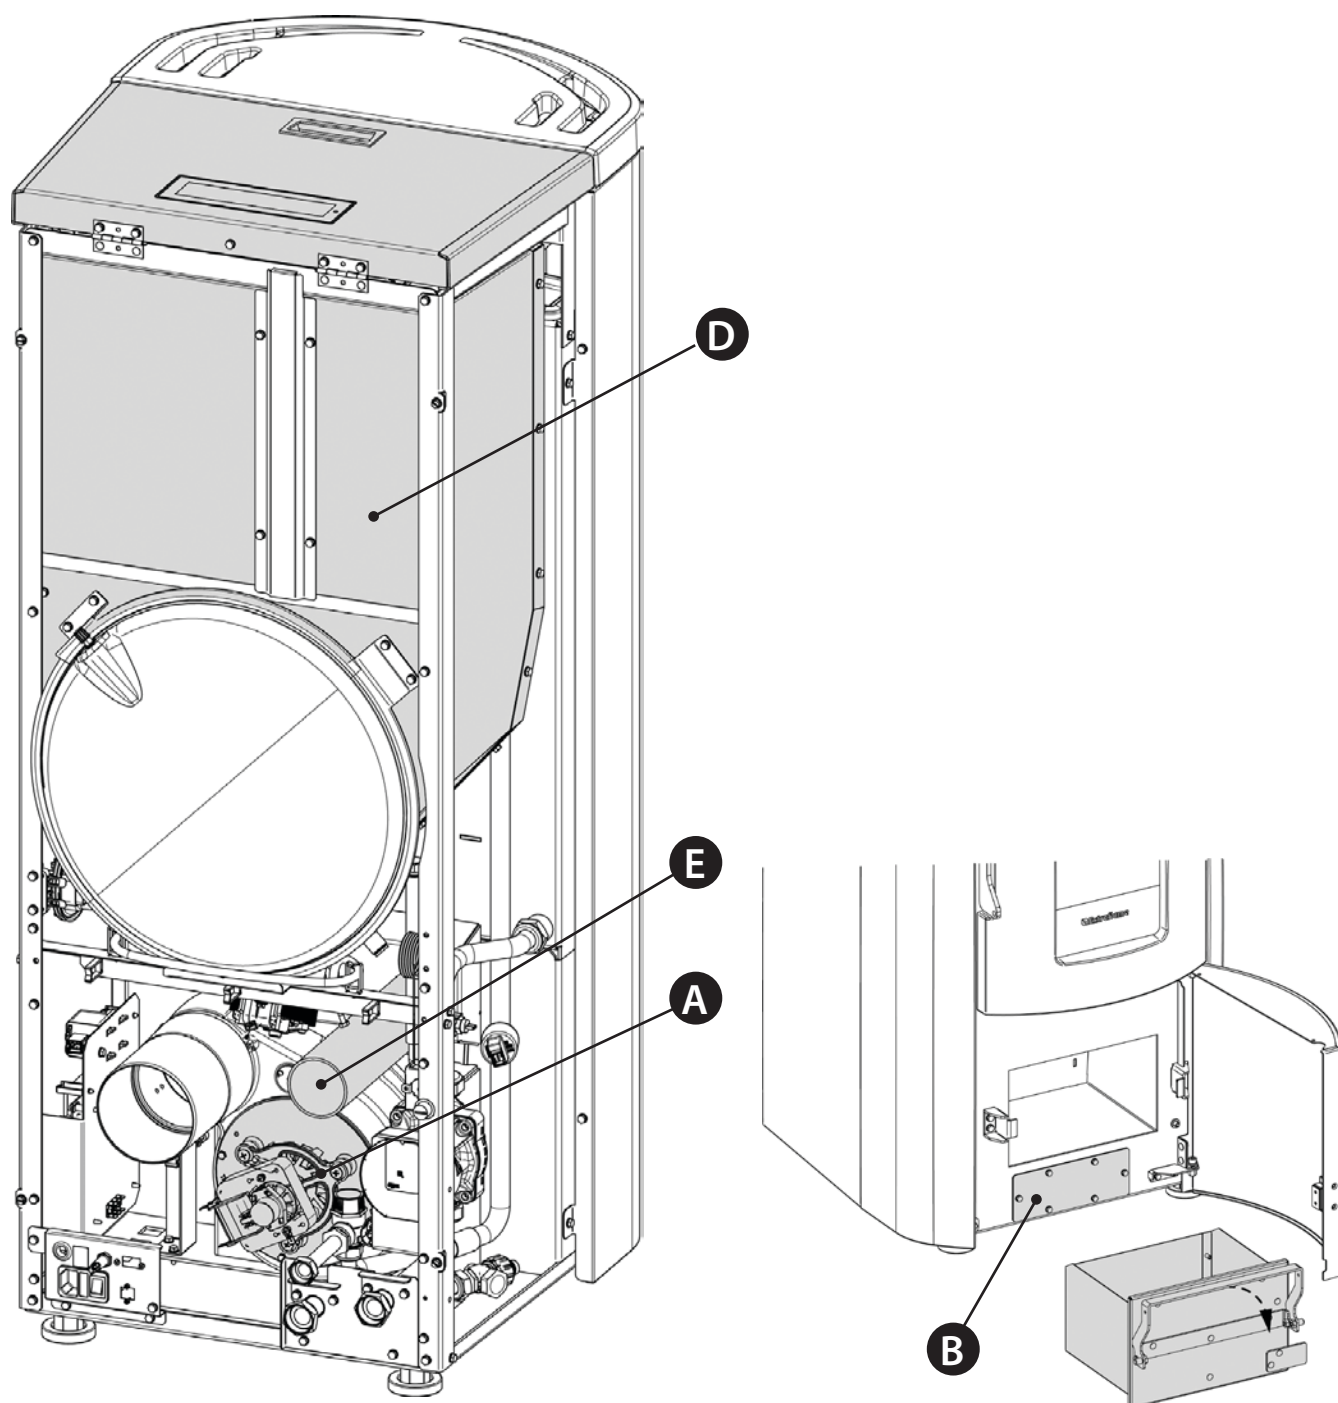

A	Suitsumootor (suitsutorude ja T-liitmiku lahtivõtmine ning puhastamine), ettenähtud kohtadesse uus tihend
B	Tihendid, graanulimahuti, ülevaatused, tuhasahtel ja uks (kus vaja, vahetada välja või lisada tihendeid)
C	Põlemiskamber ja vaheti (täielik puhastus), sh küünlatoru puhastus
D	Mahuti (täielik tühjendamine ja puhastus).
E	Õhutoru kontroll ja vajadusel vooanduri puhastus
F	Ruumi õhu ventilaatori lahti võtmine ning tolmu ja graanulijäänuste eemaldamine

KUVATAVAD TEATED

EKRAAN	PÕHJUS
OFF	Generaator on välja lülitatud
START	Toimub käivitusfaas
GRAANULI LAADIM.	Süütamisfaasis toimub graanulite pidev laadimine
SÜÜTAMINE	Toimub süütamisfaas
ETTEVALMISTUS	Toimub ettevalmistusfaas
TÖÖFAAS	Toimub normaalse töö faas
MODULEERIMINE	Generaator töötab miinimumrežiimil
PUHUR	Automaatne puhurifunktsioon on aktiivne
LÕPUPUHASTUS	Toimub lõpupuhastus
OOTEREŽIIM	Generaator on välja lülitatud, lülitub uuesti sisse, kui välisest termostaadist tuleb vastav signaal.
OOTEREŽIIM JAHUTUS	Kui generaator on äsja välja lülitunud, proovitakse uut süütamist. Kui generaator välja lülitub, tuleb oodata, kuni suitsumootor täielikult välja lülitub, ja puhastada seejärel söepann. Alles pärast neid toiminguid on võimalik generaator uuesti käivitada.
H-OFF	Generaator on välja lülitunud, sest vee temperatuur on seadistatud väärtusest kõrgem.
T-OFF	Generaator on välja lülitatud ja ootel, lülitub uuesti sisse, kui kõik tingimused on täidetud
OOTEREŽIIM VOOLUKATKESTUS	Kui toide katkeb, hakkab generaator jahtuma. Pärast jahtumist lülitub see automaatselt sisse.
JÄÄTUMISVASTANE FUNKTSIOON (JÄÄTUMISVAST.)	Töötab jäätumisvastane funktsioon, sest vee temperatuur on tehases seadistatud väärtusest madalam. Pump töötab, kuni vee temperatuur saavutab tehases seadistatud väärtuse +2 °C
BLOKEERUMISE TÕKESTAMINE (BLOKEERUMISVAST.)	Toimub pumba blokeerumise tõkestamine (ainult juhul, kui generaator on olnud välja lülitatud kauem kui 96 tundi). Pump hakkab tehases seadistatud ajaks tööle, et vältida võimalikku blokeerumist.

HÄIRED

EKRAAN	SELGITUS	LAHENDUS
	Näitab häire olemasolu.	Pöleb: näitab häire olemasolu Vilgub: näitab rõhuanduri inaktiveerumist. Häire saab lähtestada ainult siis, kui suitsumootor on peatunud ja häire kuvamisest on möödunud 15 minutit. Selleks vajutage 3 sekundiks alla nupp 1/🔌.
VÄLJATÕMME RIKE	Suitsumootori rike	Võtke ühendust teeninduskeskusega
SUITSUANDUR	Suitsuanduri rike	Võtke ühendust teeninduskeskusega
KUUM SUITS	Suitsu liiga kõrge temperatuur	Kontrollige graanulite laadimist (vt "EASY SETUP"). Kui probleem ei lahene, võtke ühendust tehnikuga.

PUUDUB LEEK	Graanulimahuti on tühi. Graanulite laadimine pole piisav. Mootor ei laadi graanuleid.	Kontrollige, kas mahutis on graanuleid. Reguleerige graanulite pealevoolu (vt "EASY SETUP").
DEPR ALARM (ALARÖHU ALARM)	Uks ei ole korralikult suletud. Tuhakast ei ole korralikult suletud. Põlemiskamber on must. Suitsugaaside väljutustoru on ummistunud/ must.	Veenduge, et uks on hermeetiliselt suletud. Veenduge, et tuhasahtel on hermeetiliselt suletud. Kontrollige nii suitsutoru kui ka põlemiskambri puhtust.
PUUDUB SÜÜTAMINE	Graanulimahuti on tühi. Graanulite laadimine on valesti kalibreeritud. Termostaadi lampide rike	Kontrollige, kas mahutis on graanuleid. Reguleerige graanulite pealevoolu (vt "EASY SETUP"). Kontrollige peatükis "Süütamine" kirjeldatud toiminguid. Kontrollige termostaadi lampe (vt lähtestamise peatükk)
PUUDUB SÜÜTAMINE VOOLUKATKESTUS	Süütefaasis puudub elektrivool.	Lülitage ahi nupust 1 välja (OFF) ja korrake peatükis "Süütamine" kirjeldatud toiminguid.
ALARM TIGUVÖLLI ALARM	Graanulite laadimise rike.	Võtke ühendust teeninduskeskusega
VEE MIN.RÖHU ALARM	Rõhuanduri andmetel on rõhk liiga madal.	Võimalik, et seadmes on õhk, mis tuleb välja lasta. Võimalik, et vett on liiga vähe või seda lekib, sest seadme mõni osa on rikkis. Kui probleem ei lahene, võtke ühendust teeninduskeskusega
VEE MAKS.RÖHU ALARM	Õhk seadmes Ebapiisav ringlus	Võimalik, et seadmes on õhk, mis tuleb välja lasta. Ringlus ei ole piisav Ohutusala pole piisav või pole see sobiv. Vee temperatuur ahjus on tõusnud üle 95 °C. Võimalik, et ringlus ei ole piisav. Kui probleem ei kao, peab pöörduma volitatud tehniku poole.
VEEANDUR	Suitsuanduri rike	Võtke ühendust teeninduskeskusega
* KEETJA ANDUR	Boileri anduri rike	Võtke ühendust teeninduskeskusega
* PUHVERI ANDUR	Anduri puffer rike	Võtke ühendust teeninduskeskusega
SULGEMINE MAHUTI UKS	Graanulimahuti uks on lahti Uks on lahti Õhuavad mustad või takistatud	Veenduge, et graanulimahuti ja kolde uks ning tuhasahtel on korralikult kinni. Kontrollige õhuvoolu
AL PWM BLOKEERUNUD	Pump on lõplikult peatunud Pump on blokeeritud. Elektroonilise mooduli rike	Võtke ühendust teeninduskeskusega
AL PWM KUUM	Pump ei tööta optimaalse võimsusega. Alapinge 160–194 V. Pumba termokaitse	Võtke ühendust teeninduskeskusega
AL PWM PEATUNUD	Pump on peatunud, kuid veel töötab. Alapinge < 160 V. Ülepinge Ootamatu väline voog	Võtke ühendust teeninduskeskusega
AL PWM PEATUNUD 2	Pump on peatunud, kuid veel töötab. Pumba mõne muu osa rike. Paigaldamisest tulenev prügi Paigale asetamise kõrge temperatuur.	Võtke ühendust teeninduskeskusega
AL PWM VOOL	Pump on blokeeritud. Liiga tihe vedelik Toru on ummistunud Õhk seadmes	Võtke ühendust teeninduskeskusega
AL PWM KASUTAJALIIDES	Kasutajaliides IPWM kahjustunud, lühises või pole ühendatud	Võtke ühendust teeninduskeskusega

* kui seadmel on lisaseade

ET LEIDA LÄHIM TEENINDUSKESKUS, VÕTKE ÜHENDUST OMA EDASIMÜÜJAGA VÕI OTSIGE INFOT SAIDILT WWW.LANORDICA-EXTRAFLAME.COM

GARANTIITINGIMUSED

1. Extraflame S.p.A. toodetele kehtib Euroopa Ühenduses 24 kuu pikkune garantii alates ostukuupäevast.

Ostu tõendamiseks tuleb esitada müüja väljastatud kehtiv finantsdokument (kviitung, arve või saatedokument), millel on märgitud ostetud toode ning ostmise ja/või tarnimise kuupäev.

HOIATUS. See standardgarantii ei asenda tarbijaõigusi puudutaval Euroopa seadusandlusel põhinevat garantiid.

Standardne garantii kehtib vaid Itaalia regioonis ja Euroopa Ühenduse piirkondades, kus tegutsevad volitatud tehnilise abi keskused (vt veebisaiti www.lanordica-extraflame.com)

Samuti piirneb garantii tarbija elukohariigiga, mis peab kattuma Extraflame S.p.A. toote müüja territooriumi ja/või registreeritud kontoriga. Eeskirjad ei kehti, kui toode ostetakse ärilises, ettevõtlikus või professionaalses olukorras. Nendel juhtudel kehtib toote garantii 12 kuud pärast ostukuupäeva.

ITAALIAS KEHTIV GARANTII

Toote rikke puhul tuleb teha järgmist.

Lugege kasutusjuhendit ja uurige, kas rikke saab kõrvaldada toodet õigesti kasutades. Veenduge, et garantii kataks riket, muidu kannab tarbija toimingutega seotud kulud ise. Volitatud tehnilise abi keskuses abi küsides öelge alati: - rikke tüüp; - seadme mudel; - täielik aadress; - telefoninumber.

EUROOPAS KEHTIV GARANTII

Toote rikke puhul tuleb teha järgmist.

Lugege kasutusjuhendit ja uurige, kas rikke saab kõrvaldada toodet õigesti kasutades. Veenduge, et garantii kataks riket, muidu kannab tarbija toimingutega seotud kulud ise. Pöörduge abiteenuse poole või küsige volitatud tehnilise abi keskuse aadressi. Öelge alati rikke tüüp, seadme mudel, täielik aadress ja telefoninumber.

Kui rike ilmneb toote tööea esimese 6 kuu jooksul, on tarbijal õigus lasta toodet tasuta parandada.

Vahemikus seitsmendast 24. kuuni kannab tarbija rikke puhul kõnega seotud kulud ning müüja tasub inimressursside ja kasutatud varuosade eest.

2. Garantii kaotab kehtivuse, kui rike on põhjustatud välistest sündmustest ja/või tingimustest, muuhulgas näiteks hooletusest või süsteemide ebapiisavast jõudlusest või olukorrast, kui töötajad, kellel puuduvad tarbija elukohariigi seadustega sätestatud oskused, paigaldasid ja/või hooldasid seadmeid valesti, tarbija ei oska toodet kasutada ja hooldab seda valesti, eirates müügilepingus oleva toote kasutusjuhendis märgitud juhiseid ja soovitusi.

Garantii ei kata toote kahjustusi, mis ei ole seotud tootmisdefektidega. Samuti on välistatud defektid, mis on seotud lõõri vale kasutamisega, võttes aluseks riigis ostuhetkel kehtivad seadused. Peale selle on välistatud kõik toote defektid, mis on põhjustatud hooletusest, juhuslikust rikked, transpordi ajal manipuleerimisest ja/või ilmnunud kahjustustest (kriimustused, mõlgid jms), volitamata isikute sekkumisest ja täiendavatest kahjustustest, mille põhjustas tarbija, üritades algset riket kõrvaldada.

Garantii ei hõlma järgmisi kuluvaid osi: tihendid, keraamiline ja karastatud klaas, malmist restid ja pinnakatted, tulekindlad materjalid (nt Nordiker jm), värvitud, kroomitud või kullatud detailid, majoolika, käepidemed, söepann ja seotud komponendid. Idro toodete puhul katab garantii soojusvahetit vaid juhul, kui paigaldatud on sobiv kondensatsioonikindel ahel, mis tagab, et seadme tagasivoolu temperatuur on vähemalt 55 °C. Garantii ei kata ühtki välist komponenti, mida tarbija saab kasutamise ja/või hoolduse ajal vahetult juhtida ning mis võib agressiivsete pesuainete tõttu kuluda ja/või roostetada või mille teraspinnale võivad tekkida plekid.

Kui tarbija annab teada rikked, mida volitatud tehnik kontrollimisel ei tuvasta, kannab tarbija kõik seonduvad kulud.

3. Kui toote töökorda ei saa remontides taastada, asendatakse toode/komponent uuega ning asendatava toote/komponendi ostmisel sätestatud garantii tingimused ja aegumise kuupäev jäävad kehtima.

4. Extraflame S.p.A. ei vastuta inimestele, loomadele ega varale otseselt ega kaudselt põhjustatud vigastuste ega kahjustuste eest, mis tulenevad veebisaidil allalaadimiseks saadaolevas asjakohases kasutusjuhendis märgitud juhiste ning toote paigaldamise, kasutamise ja hooldamisega seotud hoiatuste eiramisest.

5. Garantii ei hõlma tegevust, mille eesmärk on toote kohandamine ja/või reguleerimine küttematerjali jaoks või muudel põhjustel.

6. Kui toodet remonditakse Extraflame S.p.A. määratud volitatud tehnilise abi keskuses või toode asendatakse uuega, on transport tasuta. Kui tehnik saab toodet parandada kasutaja elukohas, kuid tarbija keeldub sellest, tasub tarbija seadme töökotta ja tagasi transportimisega seotud kulud.

7. Kui 24 kuud kehtiv garantii saab läbi, kannab tarbija kõik remondiga seotud kulud ise.

8. Vaidlused lahendatakse ainult Extraflame S.p.A registreeritud kontori piirkonnas asuvas kohtus (Itaalias Vicenzas)

TÄIENDAVALD HOIATUSED

- ♦ Kasutage ainult tootja soovitatud kütust. Toodet ei tohi kasutada põletusahjana.
- ♦ Ärge kasutage toodet redeli ega tugistruktuurina.
- ♦ Ärge kuivatage toote peal pesu. Hoidke pesukuivatusrestid ja sarnased objektid tootest eemal. See võib põhjustada tulekahju või kahjustada pinnakatet.
- ♦ Kasutaja vastutab täielikult toote vale kasutamise eest. Tootjal puudub tsiviil- ja kriminaalõiguslik vastutus vale kasutamise eest.
- ♦ Mis tahes volitamata manipuleerimine ja toote detailide asendamine muude kui originaalvaruosadega võib kasutajat ohustada ning tootjal puudub sel juhul tsiviil- ja kriminaalõiguslik vastutus.
- ♦ Toote pinna suured piirkonnad võivad muutuda väga kuumaks (uks, käepide, klaas, suitsu väljalasketoru jms). Seetõttu puudutage neid osi vaid juhul, kui kannate sobivaid kaitserõivaid (nt kuumuskindlad kindad) või rakendate sobivaid meetmeid.
- ♦ ÄRGE kasutage toodet, kui uks on avatud või klaas on purunenud.
- ♦ Toode tuleb ühendada elektrisüsteemiga, millel on töötav maandus.
- ♦ Rikke või tõrke korral lülitage toode välja.
- ♦ Põletisse jäänud põletamata pelletid tuleb pärast iga nurjunud süütamist eemaldada, enne kui püüate toodet uuesti kasutada. Enne uuesti proovimist veenduge, et põleti oleks puhas ja õiges asendis.
- ♦ Ärge peske toodet veega. Vesi võib sattuda seadmesse ja kahjustada elektriisolatsiooni. Sellega kaasneb elektrilöögioht.
- ♦ Garantii kaotab kehtivuse, kui seadme paigaldamisel ei järgita kehtivaid eeskirju, seadet kasutatakse valesti või tootja määratud hooldusgraafikut ei järgita.

REALISEERIMINE

INFO PATAREISID JA AKUSID SISALDAVATE ELEKTRI- JA ELEKTROONIKASEADMETE JÄÄTMETE KÄITLEMISE KOHTA



Tootel, patareidel, akudel või nende pakendil või infolehel asuv sümbol märgib, et toodet ja selles sisalduvaid pataresid või akusid ei tohi nende olelusringi lõpus koguda, taaskasutada või kõrvaldada koos majapidamisjätmetega.

Elektri- ja elektroonikaseadmete, patareide ja akude jäätmete ebaõige käitlemine võib tekitada tootes asuvate ohtlike ainete vabanemist.

Selleks, et vältida võimalikku kahju keskkonnale või tervisele kutsutakse lõpp-tarbijat üles koguma käesolevaid seadmeid ja/või neis sisalduvaid pataresid või akusid teist tüüpi jäätmetest lahus ja viima need omavalituslikku jäätmekogumispunkti. On võimalik nõuda tarnijalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tagasivõtmise teenust nende siseriiklike õigusnormidega sätestatud korras ja tingimustel, millega on võetud üle direktiiv 2012/19/EL.

Elektri- ja elektroonikaseadmete, patareide ja akude jäätmete lahuskogumine ja nõuetekohane käitlemine aitavad säästa loodusresursse ja hoida keskkonda ning kindlustavad terviseohutuse.

Lisainfo saamiseks elektri- ja elektroonikaseadmete, patareide ja akude jäätmete kogumise osas tuleb pöörduda lubade andmiseks pädevate omavalitsuste või riigiasutuste poole.

Extraflame®

Riscaldamento a Pellet

Extraflame S.p.A. Via Dell'Artigianato, 12 36030 - MONTECCHIO PRECALCINO (VI) - ITALY
☎ +39.0445.865911 - 📠 +39.0445.865912 - ✉ info@extraflame.it - 🌐 www.lanordica-extraflame.com

MADE IN ITALY
design & production

*ET LEIDA LÄHIM TEENINDUSKESKUS,
VÕTKE ÜHENDUST OMA EDASIMÜÜJAGA
VÕI KÜLASTAGE VEEBISAITI
WWW.LANORDICA-EXTRAFLAME.COM*

Eesmärgiga oma tooteid paremaks muuta jätame endale õiguse siin esitatud omadusi ja andmeid
mis tahes ajal ja ilma ette teatamata muuta.
Seega ei saa seda kasutusjuhendit käsitleda lepinguna kolmandate osapooltega.