


Extraflame®

Riscaldamento a Pellet



KASUTUSJUHENDGRAANULITEGA TÖÖTAVAD AHJUD

DORINA - GIUSY - GIUSY PLUS - KETTY
SERAFINA - VIVIANA - VIVIANA PLUS



! TÄHELEPANU



**SEADME PINNAD VÕIVAD KUUMENEDA!
KASUTAGE ALATI KAITSEKINDAID!**

Põlemisel vabaneb termiline energia, mille tulemusel soojenevad märkimisväärselt seadme pinnad, ukSED, ukse lingid, nupud, klaasid, suitsutorud ja aparaadi tagumine külg.

Vältige nendega kokkupuudet, kui te ei kasuta asjakohast kaitseriietust (seadmega komplektis olevaid kaitsekindaid).

Teavitage lapsi nendest ohtudest ja hoidke nad seadme töötamise ajal koldest eemal.

EESTI	4
HOIATUSED	4
OHUTUS	4
KORRALINE HOOLDUS	5
PAIGALDAMINE	6
ÜLDINE.....	6
OHUTU KAUGUS.....	6
OHUTUSE ÜHENDAMINE	7
GRAANULID JA LAADIMINE	8
SOOJA ÕHU KANALISEERIMINE	9
SUUNAMISMOTORIT JUHTIVA TÄIENDAVA TERMOSTAADI TÖÖ.....	9
EKRAANI KÄSKUDE JA SÜMBOLITE KIRJELDUS	10
EKRAANI MÄRKIDE SELGITUS.....	10
MENÜÜDE STRUKTUUR	11
PÕHIJUHENDID	11
KAUGJUHTIMISPULT (VALIKULINE)	12
PATAREIDE TÜÜP JA VÄLJAVAHETAMINE.....	12
SEADISTUSED ESIMESEKS SÜÜTAMISEKS	12
VÖRGUSAGEDUS 50/60 HZ	12
KELLAJA, PÄEVA, KUU JA AASTA SEADISTAMINE.....	13
KEELE MUUTMINE.....	13
TÖÖ JA LOOGIKA	14
USER MENU	15
GRAANULITE LAADIMISE REGULEERIMINE	15
STAND - BY	15
RESET	16
COMFORT.....	16
ENABLE CHRONO	16
CHRONO	16
PROGRAMMEERIMISE NÄIDE.....	17
PUHASTAMINE JA HOOLDUS	18
HOOLDUS	18
KASUTAJAPOOLNE PERIOODILINE PUHASTUS	18
TAVAPÄRANE HOOLDUS, MIDA SOORITAVAD TEHNİKUD	22
KASUTUSES KÕRVALDAMINE (HOOAJA LÕPPEDES).....	22
KUVATUD TEATED	25
HÄIRED	26
GARANTIINGIMUSED	27

Täname Teid, et otsustasite meie firma kasuks – meie toode on suurepärane küttelahendus, mis ühendab endas uusima tehnoloogia, kõrgekvaliteetse töötluse ning ajatu disaini ning mille eesmärk on võimaldada teil nautida elus tule soojust täiesti ohutult.

HOIATUSED

Käesolev kasutusjuhend kuulub lahutamatult tootega kokku: veenduge, et see oleks alati seadmega kaasas, isegi kui seade vahetab omanikku või kasutajat või viiakse üle teise kohta. Kui see on kahjustunud või kadunud, küsige kohalikust tehnoabist uus eksemplar. Toodet tohib kasutada ainult sellele ette nähtud eesmärkidel. Välistatud on igasugune lepinguline ja ka lepinguväline tootjapoolne vastutus inimestele, loomadele või esemetele valest paigaldamisest, reguleerimisest ja hooldusest ning ebaõigest kasutamisest tekkinud kahju eest.

Paigaldus peab olema teostatud kogenud ja kvalifitseeritud töötajate poolt, kes võtavad endale täieliku vastutuse lõpliku paigaldamise ja sellest tulenevalt toote hea töö eest. Arvestada tuleb ka kõigi riiklike, piirkondlike, maakondlike ning kohalike omavalitsuste seadusi seadme paigaldusriigis ning käesoleva juhendi sisu.

Tootja ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud nende ettevaatusabinõude eiramise tõttu.

Kontrollige pärast pakendi eemaldamist selle sisu terviklikkust ja täielikkust. Pöörduge mittevastavuse korral edasimüüja poole, kellelt seade on ostetud.

Kõik tootesse kuuluvad elektrilised komponendid, mis tagavad selle nõuetekohase töö, tuleb vajadusel välja vahetada üksnes volitatud teeninduskeskusest saadud originaalvaruosadega.

OHUTUS

- ♦ ALLA 8-AASTASED LAPSED, PIIRATUD FÜÜSILISTE, SENSOORSETE VÕIVAIMSETE VÕIMETEGA ISIKUD JA ISIKUD, KELLEL PUUDUB KOGEMUS VÕI PIISAVAD TEADMISED, VÕIVAD APARAATI KASUTADA AINULT JÄRELEVALVE ALL VÕI PÄRAST SEDA, KUI NAD ON SAANUD PIISAVALT JUHISEID APARAADI OHUTU KASUTAMISE KOHTA JA MÕISTNUD SELLEGA SEONDUVAID OHTE.
- ♦ GENERAATORI KASUTAMINE ON KEELATUD PIIRATUD FÜÜSILISTE, SENSOORSETE VÕIVAIMSETE VÕIMETEGA VÕI KOGEMUSTETA ISIKUTELE (K.A. LAPSED), V.A. SIIS, KUI NEID JÄLGIB JA ÕPETAB MASINAT KASUTAMA NENDE OHUTUSE EEST VASTUTAV ISIK.
- ♦ SEADME PUHASTUS- JA HOOLDUSTÖID, MIDA KASUTAJA PEAB ISE TEGEMA, TOHIVAD LAPSED TEHA ÜKSNES JÄRELEVALVE ALL.
- ♦ JÄLGIDA TULEB, ET LAPSED MASINAGA EI MÄNGIKS.
- ♦ ÄRGE PUUDUTAGE GENERAATORIT MÄRGADE EGA NIISKETE KÄTEGA (EGA MUUDE KEHAOSADEGA), KUI OLETE PALJAJALU.
- ♦ ON KEELATUD KASUTADA OHUTUS- VÕI REGULEERIMISSEADMEID ILMA TOOJA LOA VÕI JUHISTETA.
- ♦ ÄRGE TÕMMAKE, ÜHENDAGE LAHTI EGA VÄÄNAKE AHJUST VÄLJUVAID ELEKTRIJUHTMEID – ISEGI KUI SEADE ON VOOLUVÕRGUST VÄLJAS.
- ♦ SOOVITAME PAIGUTADA TOITEJUHTME NII, ET SEE EI PUUTUKS KOKKU SEADME KUUMADE OSADEGA.
- ♦ TOITEJUHE PEAB OLEMA PÄRAST PAIGALDAMIST LIGIPÄÄSETAV.
- ♦ ÄRGE TAKISTAGE EGA VÄHENDAGE PAIGALDUSKOHA VENTILATSIOONIAVASID – ÕHUAVAD ON ÕIGEKS PÕLEMISEKS HÄDAVAJALIKUD.
- ♦ ÄRGE JÄTKE PAKENDI OSI KOHTA, MIS ON KÄTTESAADAV JÄRELEVALVETA LASTELE VÕI

PUUETEGA INIMESTELE.

- ♦ TOOTE NORMAALSE TÖÖ AJAL PEAB KOLDELUUK OLEMA ALATI SULETUD.
- ♦ KUI SEADE ON SISSE LÜLITATUD, ON SEE KATSUMISEL KUUM – KUUMAD ON ERITI JUST KÕIK SELLE VÄLISPINNAD – SEEKA SOOVITAME OLLA ETTEVAATLIK.
- ♦ KONTROLLIGE PÄRAST SEADMEPIKAAJALIST MITTEKASUTAMIST ENNE SELLE SISSELÜLITAMIST, ET SEADMES EI OLEKS TAKISTUSI.
- ♦ GENERAATOR ON PROJEKTEERITUD TÖÖTAMA IGA ILMAGA, KUID VÄGA EBASOODSATES TINGIMUSTES (TUGEV TUUL, PAKANE) VÕIVAD SEKKUDA GENERAATORI VÄLJA LÜLITAVAD TURVASÜSTEEMID. VÕTKE SELLEL PUHUL ÜHENDUST TEHNILISE TOEGA JA ÄRGE MITTE MINGIL JUHUL ISE TURVASÜSTEEME VÄLJA LÜLITAGE.
- ♦ KUI SUITSULÕÖRIS ON TULEKAHJU, KASUTADA LEEKIDE SUMMUTAMISEKS MÕELDUD VAHENDEID VÕI KUTSUGE TULETÖRJE.
- ♦ SEADET EI TOHI KASUTADA JÄÄTMEPÕLETINA.
- ♦ ÄRGE KASUTAGE SÜÜTAMISEL TULEOHTLIKKE VEDELIKKE.
- ♦ ÄRGE LASKE TÄITMISFAASIS GRAANULIKOTIL TOOTEGA KOKKU PUUTUDA.
- ♦ MAJOOLIKA ON TEOSTATUD KÕRGEKVALITEETSE VIIMISTLUSEGA KÄSITÖÖNA JA SEETÕTTU VÕIVAD NEIS ESINEDA VÄIKESI LOHUKESI, PRAGUSID JA MINIMAALSEID VÄRVIVARJUNDI ERINEVUSI. NEED OMADUSED TÕENDAVAD SELLE SUUREPÄRAST KVALITEETI. EMAILIS JA MAJOOLIKAS ON NENDE ERINEVA PAISUMISTEGURI TÕTTU MIKROPRAGUSID, MIS TÕENDAVAD NENDEEHTSUST. SOOVITAME KASUTADA KAHHELKIVIDE PUHASTAMISEKS PEHMET JAKUIVALAPPI – KUI KASUTATE MISTAHES PESUAINET VÕI -VEDELIKKU, VÕIB SEE TUNGIDA MIKROPRAGUDESSE JA MUUTA NEED NÄHTAVAMAKS.

KORRALINE HOOLDUS

Vastavalt 2008. aasta 22. jaanuari määruse nr 37 2. artiklile tähendab korraline hooldus töid tavakasutamisest tuleneva lagunemise kõrvaldamiseks ning ootamatustega toime tulemiseks, millega kaasneb vajadus esialgseteks töödeks, mis siiski ei mõjuta parandatava süsteemi struktuuri ega selle sihtotstarvet vastavalt kehtivates õigusaktides ning tootja kasutus- ja hooldusjuhendites kehtestatud tehnilistele nõuetele.

PAIGALDAMINE

ÜLDINE

Suitsugaaside- ja hüdraulilised ühendused tuleb teostada kvalifitseeritud personali poolt, kes peab väljastama paigalduse vastavuse dokumendid, mis vastavad rahvusvahelistele standarditele.

Paigaldaja peab andma omanikule, või tema esindajale, vastavalt kehtivale seadusandlusele vastavuse deklaratsiooni, mis on varustatud:

- 1) seadme ja süsteemi komponentide (nagu näiteks suitsutorud, korsten, jne) kasutus- ja hooldusjuhend;
- 2) korstna tahvli koopia või foto;
- 3) süsteemi brožüür (kui on kohaldatav).

Paigaldaja peab vastu küsima vastuvõtuallikirja, mis näitab, et dokumentatsioon on üle antud, ning hoidma seda alles koos paigaldusse puutuva tehnilise dokumentatsiooni koopiaga.

Korterelamusse paigaldamisel tuleb enne taodelda nõusolek korterelamu haldurilt.

KOKKUSOBIVUS

Paigaldamine tuleohtlike kohtades on keelatud. Paigaldamine eluruumidesse (väljaarvatud tihendatud operatsiooniseadmed) on samuti keelatud kui:

- tegemist on vedelal kütusel töötavate pideva või vahelduva tööga seadmetega, mis tõmbavad põlemisõhu ruumist, kuhu nad on paigaldatud, või
- tegemist on B tüüpi gaasiseadmetega, mis on mõeldud ruumi kütmiseks koos majapidamiseks vajaliku sooja vee tootmisega või ilma selleta kõrvuti asuvates või omavahel ühenduses olevates ruumides, või
- juhul kui paigaldamisel mõõdetud rõhk sise- ja väliskeskkonna vahel on suurem kui 4 Pa*

PAIGALDAMINE VANNITUBADESSE, MAGAMISTUBADESSE JA STUUDIOKORTERITESSE


Paigaldamine vannitubadesse, magamistubadesse ja stuudiokorteritesse on lubatud ainult tihendatud või suletud südamikuga seadmetele, mille põletusõhk võetakse toru kaudu väljast.

ASUKOHT JA OHUTU KAUGUS

Aparaadi toetuspind ja/või kandepunktid peavad suutma taluda aparaadi, selle lisaseadmete ja selle katte koguraskust. Kui põrand, millel aparaat seisab, on süttivast materjalist, siis on soovitatav kasutada mittesüttivast materjalist kaitset, mis kataks ka aparaadi esise, et kaitsta põrandat kütteainete kukkumise eest puhastamise ajal. Nõuetekohaseks töötamiseks peab masin olema looditud. Masina toetuspinna külgmised ja tagumine sein peavad olema tehtud mittesüttivast materjalist.

OHUTU KAUGUS

Aparaati on lubatud paigaldada süttivate või kuumatundlike materjalide lähedusse kui: **on tagatud ohutu kaugus masina ja materjali vahel, mis on kirjas juhendi alguses (lk 2).** Mittesüttivast ainest esemed peavad olema masina külgedest või tagaseinast vähemalt 100mm kaugusel. Kui toode on varustatud tagumiste vahetükkidega, siis on lubatud masina paigaldamine seinaga tasa, kuid seda vaid masina tagumise külje suhtes.

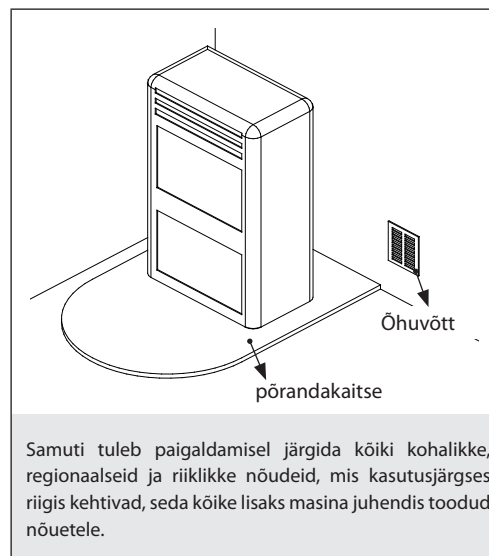

LISADE PAIGALDAMINE

Lisade paigaldamisel tuleb hoida ära ligipääs seadme sisemistele osadele ning väljatõmbamise käigus ei tohi olla võimalik pääseda ligi töötavatele osadele.

Kõik juhtmed, näiteks voolujuhe või ruumi sond peavad olema paigutatud nii, et nad ei saaks lisa liikumise ajal viga ning ei puutuks kokku kuumade osadega.

SEADME RUUMI VENTILATSIOON JA ÕHUTUS

Ventilatsiooni peetakse piisavaks kui ruum on varustatud õhu sisselaskega vastavalt tabelile:

Seadme kategooriad	Viidatud standardid	Protsent lõplik avanemisosast vastavalt seadme suitsu väljalaske osaga	Minimaalne lõplik ventilatsioonitoru avanemise väärtus
Pelleti ahjud	UNI EN 14785	-	80 cm ²
Katlad	UNI EN 303-5	50%	100 cm ²

*4pa - viide Itaalia standardile UNI 10683. Samuti peab järgima kõiki kohalikke, regionaalseid ja riiklikke nõudeid, mis kasutusjärgses riigis kehtivad.

Tüüp B vahelduva tööga kütmiseks mitte mõeldud gaasiseadmete olemasolul peab neil olema omaenda õhutus- ja/või ventilatsiooniava.

Õhu sisselaskeavad peavad vastava järgmistele nõuetele:

- nad peavad olema kaitstud võredega, metallvõrguga vms., kuid seda ilma lõplikku kasulikku osa vähendamata;
- nad peavad olema tehtud nii, et teha hooldustööd võimalikuks;
- paigutatud nii, et nad ei saa ummistuda;

Puhast ja saastumata õhuvoolu on võimalik saada ka seadmega ruumi kõrval olevast ruumist (kaudne õhutamine ja ventilatsioon), seni kuni õhuvool toimub vabalt läbi püsivate avade, mis on ühendatud õuega.

Kõrval asuvat ruumi ei või kasutada garaažina või süttivate materjalide hoiustamiseks või ühekski teiseks tegevuseks, mis toob kaasa tuleohtu, samuti vannitoas, magamistoas või hoone ühiselt kasutatavas toas.

ÕHUTUSE ÜHENDAMINE

Kui seade on ühendatud õhutusega, siis peab ühenduses kasutatav toru olema tulekindel ja kuumakindel vähemalt 110°C juures.

HEITGAASITORU

Küttegeneraator töötab rõhu all ning on varustatud väljalaskeventilaatori või suitsugaasi väljutamisseadmega.

Generaatoril peab olema üksainus väljalaske süsteem. Teiste seadmetega jagatud lõõri kasutamine ei ole lubatud.



Suitsugaaside väljalaskeüsteemi komponendid peavad olema valitud vastavalt paigaldatava seadme tüübile ning olema vastavuses:

- UNI/TS 11278'ga metallkorstna puhul, erilist tähelepanu tuleb pöörata sellele, mis kirjas tootedetailides;
- UNI EN 13063-1 ja UNI EN 13063-2, UNI EN 1457, UNI EN 1806 mittemetallidest korstna puhul.
- Horisontaalse pikkus peab olema minimaalne ning igal juhul mitte pikem kui 3 meetrit, minimaalne ülespoole kalle peab olema 3%
- Ei tohi olla rohkem kui 4 suunamuutmist, sealhulgas see üks, mis tekib "T" elemendi kasutamisel.
- "T" seadistus koos kondensatsiooni kogumise korgiga peab asuma vertikaalosa põhjas.
- Kui väljalaskeatoru ei ole sisestatud olemasolevasse lõõri, on vajalik tulekindla lõpuga vertikaalne osa (UNI 10683).
- Vertikaalne toru võib olla hoone sees või väljas. Kui suitsutoru on sisestatud olemasolevasse lõõri, peab see olema tahkekütuse jaoks sertifitseeritud.
- Kui suitsutoru on hoonest väljaspool, peab see alati olema isoleeritud.
- Suitsutoru peab omama vähemalt ühte õhukindlat sisselaset suitsugaaside proovide jaoks.
- Kõik suitsugaasi toru osad peavad olema inspeksiooniks saadaval.
- Inspeksiooniavad peavad olema olemas olema puhastamise võimaldamiseks.

KORSTNAOTS

Korstnaotsad peavad vastama järgmistele nõudmistele:

NÄITED KAMINA NÕUETEKOHASEST ÜHENDAMISEST

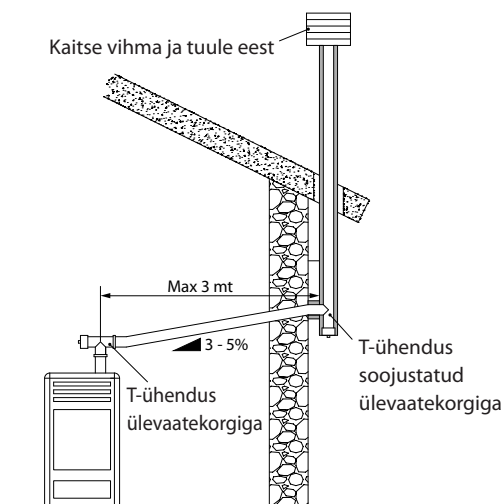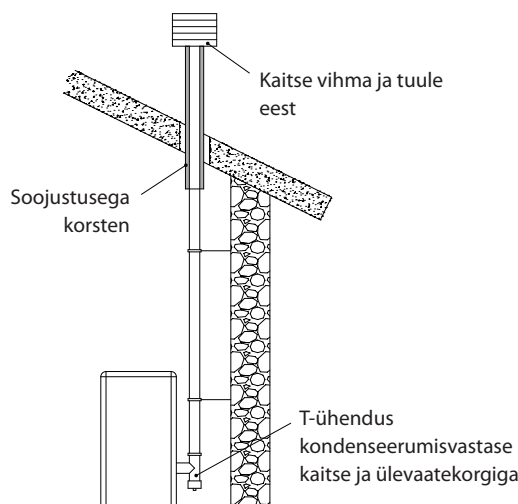

Samuti tuleb paigaldamisel järgida kõiki kohalikke, regionaalseid ja riiklikke nõudeid, mis kasutusjärgses riigis kehtivad, seda kõike lisaks masina juhendis toodud nõuetele.

ÜHENDUS VOOLUVÕRGU ELEKTRIALLIKAGA

Generaator on varustatud elektrivoolukaabliga, mis tuleb lülitada 230V 50 Hz pistikupesasse, võimalik et koos vooluringi lahutava lülitiga. Pistik peab olema lihtsasti ligipääsetav.

Elektrisüsteem peab vastama standarditele. Maandusringi efektiivsus peab olema kontrollitud. Ebasobiv süsteemi maandamine võib põhjustada riket, mille eest tootjat vastutavaks ei peeta.

Vooluallika variatsioonid üle 10% võivad põhjustada toote vigast tööd.

GRAANULID JA LAADIMINE

Graanuleid valmistatakse saeveskites, puusepatöökodades ja muudes puidutöötlemisega seotud ettevõtetes toodetavaid saepuru või (värvimata) puidujäätmeid kõrgsurvega töödeldes.

Seda tüüpi kütus on täiesti keskkonnasõbralik, kuna siin ei kasutata materjali kooshoidmiseks üldse liimi. Graanulite kompaktsuse tagab puidus endas olev looduslik aine ligniit.

Lisaks selle kütuse keskkonnasõbralikkusele – puidujäätmeid kasutatakse ära maksimaalselt – on graanulitel ka tehnilisi eeliseid.

Samas kui puidu kütteväärtus on 4,4 kWh/kg (15% niiskuse juures, st umbes 18 kuulise seismise järel), on graanulite kütteväärtus 5 kWh/kg.

Graanulite tihedus on 650 kg/m³ ja veesisaldus on kaalust 8 %. Seetõttu ei ole vaja graanuleid piisava kütteväärtuse saavutamiseks seista lasta.


Kasutatud graanulid peavad vastama järgnevate standardite nõuetele:

- ♦ **EN PLUS - UNI EN 14961 - 2 (UNI EN ISO 17225-2) klass A1 - A2**

Tootja soovib kasutada oma toodetega alati 6 mm läbimõõduga graanuleid.

GRAANULITE SÄILITAMINE



Hea põlemise tagamiseks tuleb säilitada puidugraanuleid kuivas kohas. Avage kütusemahuti kaas ja laadige mahuti kühvli abil graanuleid täis.

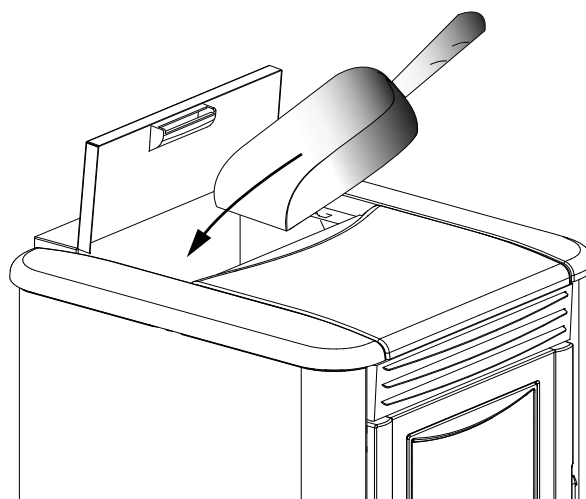

HALBADE GRAANULITE VÕI MISTAHES MUU MATERJALI KASUTAMINE KÜTTEKS KAHJUSTAB GENERAATORI TÖÖD JA VÕIB PÕHJUSTADA GARANTII TÜHISTUMISE NING TOOTJAPOLSE VASTUTUSE LÕPPEMISE.

SOOJA ÕHU KANALISEERIMINE

- Sooja õhu kanaliseerimiseks mõeldud toru siseläbimõõt peab olema 80 mm, see peab olema isoleeritud või vähemalt kaitstud termilise dispersiooni eest.
- Pikkus ei tohi ületada 6 m.
- **Vastavate sooja õhu suunamiskanalite paigaldamise peavad teostama kvalifitseeritud töötajad ja/või tootja tehnoabi.**

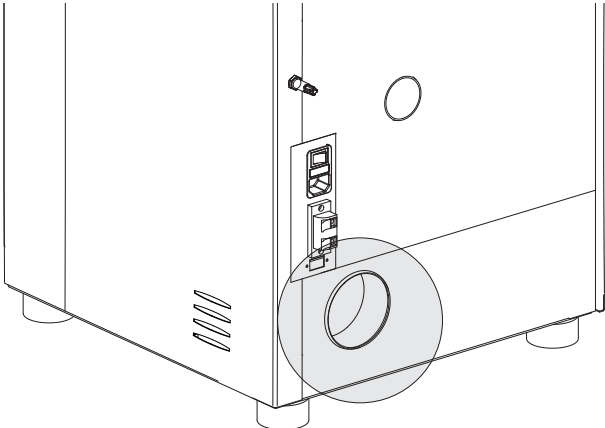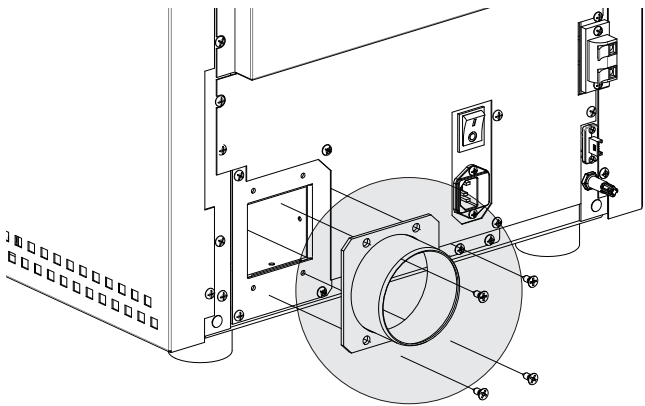GIUSY PLUS	VIVIANA PLUS
	Suunamiskanalit pikendus asub ahju sisetarvikute komplektis. Paigaldatakse 4 kaasasoleva kruviga. 



KÄESOLEVALE TOOTELE KEHTIB SOOJA ÕHU KANALISEERIMISE KOHUSTUS. SUUNAMISMOOTORIT EI OLE VÕIMALIK VÄLJA LÜLITADA. ÄRGE KATKE EGA SULGEGE SUUNAMISKANALIT!


SUUNAMISMOOTORIT JUHTIVA TÄIENDAVA TERMOSTAADI TÖÖ

Suunamismootoriga mudelites on võimalik varustada termostaadiga ka mootor. Välise termostaadi ühendamine võimaldab kontrollida suunamismootorit ahju tööst sõltumatult.


Siinkohal piisab soovitud temperatuuri seadistamisest termostaadis ning termostaat juhib sekundaarmootori tööd:

- kui on vaja temperatuur saavutada (kontakt suletud) järgib sekundaarmootor ahju tööd.
- kui temperatuur on saavutatud (kontakt avatud), viib see suunamismootori 1. kiirusele ja seda on näha suunamismootoriga seotud valgusdiodi vilkumisest.

Suunamiskanalit termostaadi klemm on varustatud standardsillaga.

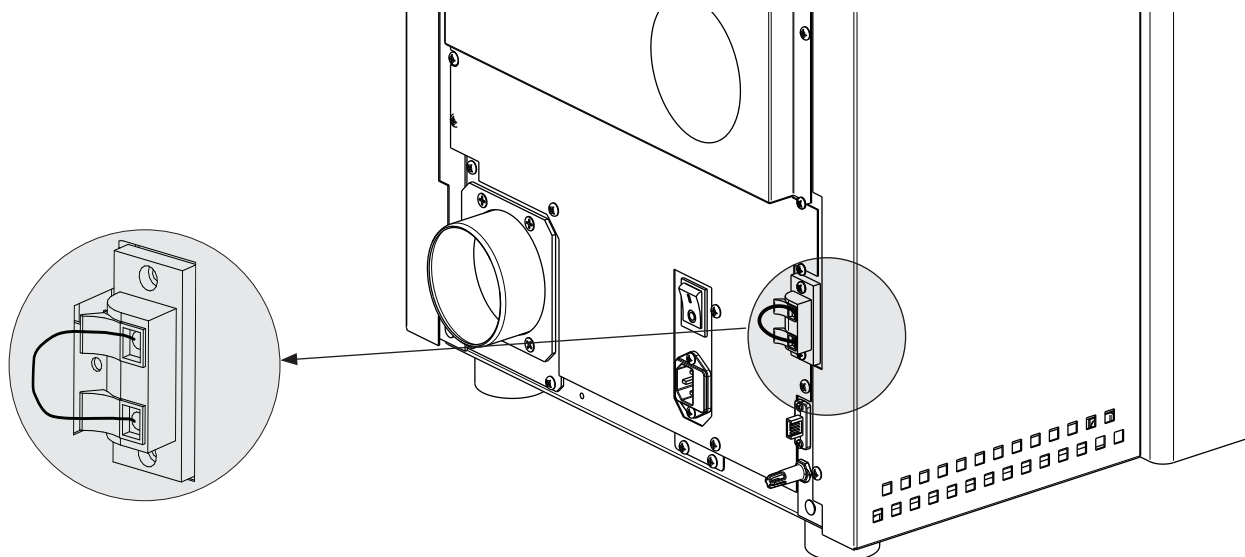


EKRAANI KÄSKUDE JA SÜMBOLITE KIRJELDUS

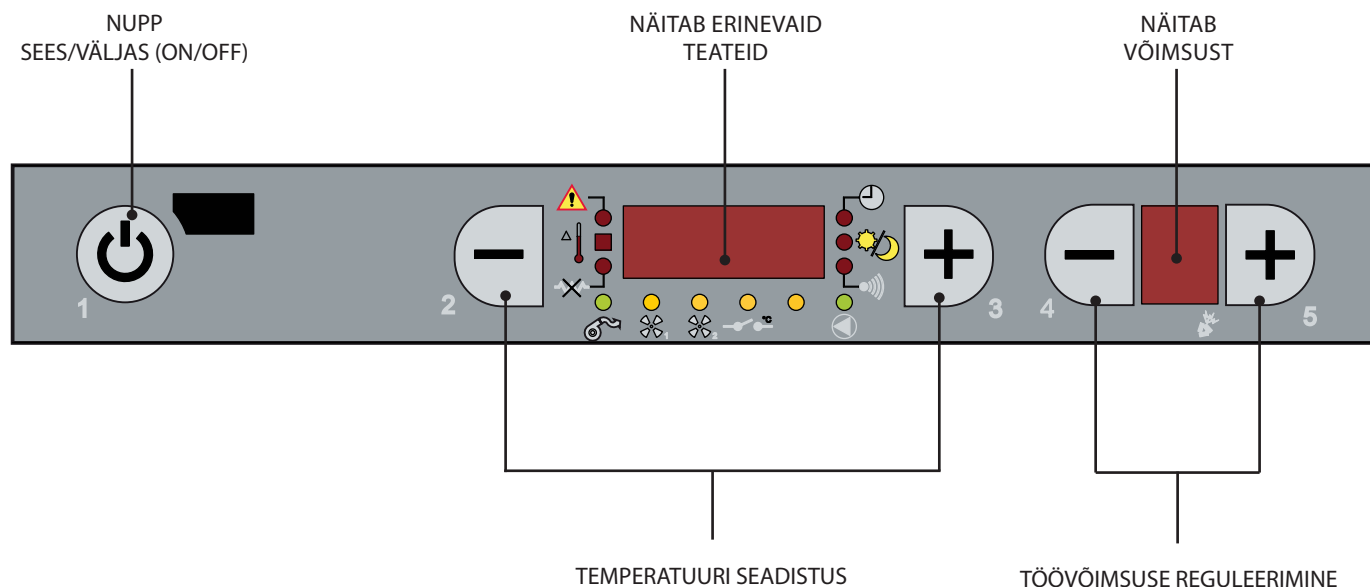

EKRAANI MÄRKIDE SELGITUS

	Näitab häire olemasolu. Süttinud: näitab häire olemasolu Kustunud: näitab häire olemasolu Vilgub: näitab depressioonianduri deaktiveerumist		Näitab nädala programmi tööd Süttinud: nädala programm sisse lülitatud Süttinud: nädala programm sisse lülitatud
	Näitab toatemperatuuri seis Kustunud = anduriga loetud temperatuur on seadistatud temperatuurist kõrgem Süttinud = anduriga loetud temperatuur on seadistatud temperatuurist madalam		Tähistab ootefunktsiooni Kustunud = Ootefunktsioon deaktiveeritud Süttinud = Ootefunktsioon aktiveeritud
	Süüteküünel Kustunud = küünel aktiveeritud Süttinud = küünel deaktiveeritud Vilgub = süütamisfaas		Ei ole kasutusel
	Näitab suitsumootori tööd. Kustunud = suitsumootor ei tööta Süttinud = suitsumootor töötab Vilgub = rike		Näitab kommunikatsiooni kaugjuhtimispuldi ja ahju vahel. Iga kord, kui vajutate kaugjuhtimispuldi nupule, peab tuli süttima. Kui tuli põleb kogu aeg, tähendab see, et kommunikatsioon kaugjuhtimispuldi ja ahju vahel on takistatud.*
	Näitab tangentsiaalse ventilaatori töötamist Kustunud = ei tööta Süttinud = töötab Vilgub = mootor töötab vaikselt režiimil (kui see on olemas)		Ei ole kasutusel
	Ei ole kasutusel		Kanaliseeritud täiendava termostaadi sisendi seisund: Süttinud = suletud kontakt (rahuldumata) Vilgub = mootor töötab miinimumil ja moduleerib (sisend = avatud)
			Näitab graanulite laadimismootori tööd Kustunud = graanulite laadimismootor välja lülitatud Süttinud = graanulite laadimismootor sisse lülitatud

MENÜÜDE STRUKTUUR

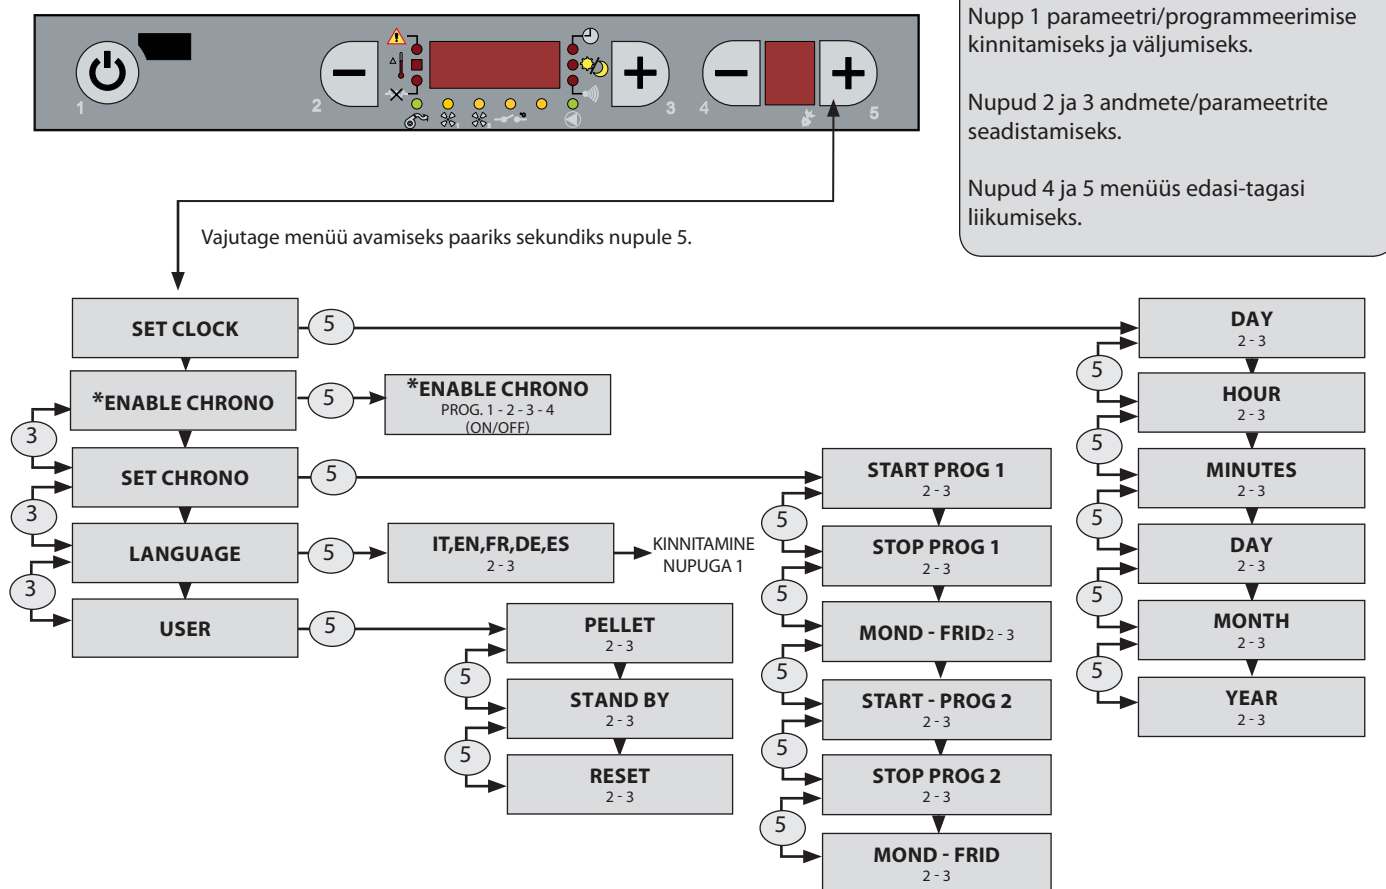

* Kus see on olemas - vastava valmidusega mudelites

Kui menüüs puudub valik "ENABLE CHRONO", toimub taimeri lubamine otse valikus SET CHRONO.

PÕHIJUHENDID

Ahju paaril esimesel süütamisel tuleb pöörata tähelepanu järgmistele nõuannetele:

- Võimalik on kerge lõhna tekkimine kasutatud värvide ja silikoonide kuivatamise tõttu. Vältige pikaajalist viibimist.
- Ärge puudutage seadme pindu, kuna need võivad olla veel ebastabiilsed.
- Õhutage ruumi põhjalikult mitu korda.
- Pindande kõvenemine lõpeb pärast paari kuumutamist.
- Seadet ei tohi kasutada jäätmepõletina.

Enne ahju süütamist tuleb kontrollida järgmist:

- mahuti peab olema graanuleid täis
- põlemiskamber peab olema puhas
- söepann peab olema täiesti vaba ja puhas
- veenduge, et tuletõkkeuks ja tuhakast on tihedalt suletud
- veenduge, et toitekaabel on korralikult ühendatud
- bipolaarne lüliti seadme taga paremal peab olema asendis 1.



ÄRGE KASUTAGE SÜÜTAMISEKS TULEOHTLIKKE VEDELIKKE!

ÄRGE LASKE TÄITMISFAASIS GRAANULIKOTIL KUUMA AHJUGA KOKKU PUUTUDA!


KUI SÜÜTAMINE PIDEVALT EBAÕNNESTUB, VÕTKE ÜHENDUST VOLITATUD TEHNIKUGA.



SEADME KASUTAMINE ON KEELATUD ILMA VAHESEINA JA/VÕI LEEGITÖKKETA (VT KÕRVALOLEVAT JOONIST).

NENDE EEMALDAMINE MÕJUTAB TOOTE OHUTUST NING PÕHJUSTAB KOHE GARANTII KEHTIVUSE LÕPPEMISE.

KULUMISEVÕISEISUNDI HALVENEMISE KORRAL PALUGE KLIENDITEENINDUSELT ELEMENTI VÄLJAVAHETAMIST (VÄLJAVAHETAMINE EI KUULU TOOTE GARANTII ALLA, KUNA TEGEMIST ON KULUVATE OSADEGA).

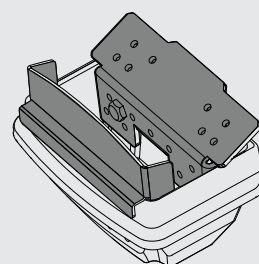

KAUGJUHTIMISPULT (VALIKULINE)

Kaugjuhtimispuldiga on võimalik reguleerida küttevõimsust, soovitud toatemperatuuri ja seadme sisse-/väljalülitumist.

Ahju sisselülitamiseks vajutatakse paariks sekundiks nupule 1, misjärel seade läheb automaatselt süütamisfaas. Nuppudega 4 ja 5 saab reguleerida võimsust, nuppudega 2 ja 3 saab reguleerida soovitud toatemperatuuri. Ahju väljalülitamiseks tuleb vajutada paariks sekundiks nupule 1.

PATAREIDE TÜÜP JA VÄLJAVAHETAMINE

Patareid asuvad kaugjuhtimispuldi alaosas.

Selle väljavahetamiseks tuleb eemaldada patareipesa (nagu on näidatud

kaugjuhtimispuldi taga oleva joonisel), eemaldada või sisestada patarei jälgides puldil ja patareil olevaid märke.



Tööks on vajalik 1 liitiumpatarei CR2025 (3V)



Kui kaugjuhtimispult on patareide puudumise tõttu välja lülitatud, on võimalik juhtida ahju selle ülaosas oleva juhtpaneeli abil. Pöörake patareide vahetamise ajal tähelepanu polaarsusele, järgides märke kaugjuhtimispuldi sees olevas lahtris.



KASUTATUD PATAREID SISALDAVAD KESKKONNALE KAHJULIKKE METALLE, MISTÕTTU NEED TULEB LÕPPLADUSTADA ERALDI VASTAVATES MAHUTITES.

SEADISTUSED ESIMESEKS SÜÜTAMISEKS

Kui toitejuhe on ahju tagaosaga ühendatud, viige käivituslülit, mis asub samuti ahju taga, asendisse (I).

Ahju tagaosas asuvat lülitit kasutatakse ahju elektroonilise kaardi toitega varustamiseks.

Ahi ei ole veel süttinud ning juhtpaneelile ilmub algaade tekstiga VÄLJAS (OFF).

VÕRGUSAGEDUS 50/60 HZ

Kui ahi paigaldatakse riiki, kus võrgusagedus on 60 Hz, ilmub ekraanile teade „vale sagedusega võrk“. Muutke sagedust, nagu allpool kirjeldatud.

JUHTNUPPUDE KASUTAMINE

- ♦ Vajutage nupule 5.
- ♦ Valige nuppudega 2 - 3 sagedus 50 - 60 Hz.
- ♦ Kinnitage nupuga 5 ja väljuge menüüst vajutades nupule 1.

KELLAAJA, PÄEVA, KUU JA AASTA SEADISTAMINE

Kella seadistusega saab muuta kellaega ja päeva

JUHTNUPPUDE KASUTAMINE

- ♦ Vajutage paariks sekundiks nupule 5 ja nähtavale ilmub tekst **SET CLOCK**.
- ♦ Kinnitage nupuga 5.
- ♦ Kasutage nuppu 3 päeva määramiseks.
- ♦ Vajutage nupule 5.
- ♦ Kasutage sama tegevuskäiku (5 edasi liikumiseks, 3 seadistamiseks) kellaaja, minutite, kuupäeva, kuu ja aasta seadistamiseks.
- ♦ Vajutage kinnituseks ja menüüst väljumiseks mitu korda nupule 1.

SET CLOCK	
DAY	MON, TUE, WED,...SUN
HOUR	0...23
MINUTES	00...59
DAY	1...31
MONTH	1...12
YEAR	00...99

KEELE MUUTMINE

On võimalik valida keel, milles soovite teateid näha.

JUHTNUPPUDE KASUTAMINE

- ♦ Vajutage paariks sekundiks nupule 5 ja nähtavale ilmub tekst SET CLOCK.
- ♦ Vajutage kaks korda nupule 3 kuni valikuni SET LANGUAGE.
- ♦ Kinnitage nupuga 5.
- ♦ Valige keel nupuga 3.
- ♦ Vajutage kinnituseks ja menüüst väljumiseks mitu korda nupule 1.

LANGUAGE	ITAALIA
	INGLISE
	SAKSA
	PRANTSUSE
	HISPAANIA

SÜÜTAMISE EBAÕNNESTUMISE HÄIRE



ESIMENE SÜÜTAMINE VÕIB KA EBAÕNNESTUDA, KUNA KONVEIER ON TÜHI JA EI SUUDA ALATI SÕEPANNI KORRALIKU LEEGI SAAMISEKS VAJALIKU KOGUSE GRAANULITEGA TÄITA.

KUI SEE PROBLEEM ILMNEB AGA ALLES MÕNE KUU PÄRAST, VEENDUGE, KAS AHJU KÄSIRAAMATUS MAINITUD KORRALINE PUHASTUS ON TEHTUD ÕIGESTI.

TÖÖ JA LOOGIKA

IGNITION

Kui eespool loetletud asju on kontrollitud, vajutage ahju süütamiseks kolmeks sekundiks nupule 1. Süütefaasiks on mõeldud 15 minutit – pärast süüte toimumist ja kontrolltemperatuuri saavutamist katkestab ahi süütefaasi ja läheb üle STARTING.

STARTING

Käivitamisfaasis stabiliseerib ahi põletamisprotsessi, suurendades põlemist järk-järgult, käivitab seejärel ventilatsiooni ning läheb üle OPERANT faasile.

OPERANT

Tööfaasis läheb ahi seadistatud võimsusele ja töötab määratud toatemperatuuri saavutamiseks. Vaadake järgmist lõiku.

SET THERMOSTAT REGULEERIMINE

Seadistatud toatemperatuuri saab muuta nuppudega 4 ja 5, madalast kuumusest (Madal (Low) - 7 °C) suure kuumuseni (Kuum (Hot) - 40 °C)

LOW – HOT

Juhul, kui seadistatud temperatuur on „Madal“ (Low) (7 °C piirist madalam), töötab ahi kogu aeg miinimumvõimsusel.

Juhul, kui seadistatud temperatuur on „Kuum“ (Hot) (40 °C piirist kõrgem), siis ahi ei moduleeri ja töötab kogu aeg ainult seadistatud võimsusel.

SET POWER REGULEERIMINE

Võimsusel on 5 seadistatavat taset, mida juhitakse nupuga 5, (käivitamine) ning nuppudega 1 ja 2 (reguleerimine).

Võimsus 1 = madalaim tase - Võimsus 5 = kõrgeim tase.

TÖÖ ÕHUANDURIGA (KUULUB KOMPLEKTI)

Seade kontrollib toatemperatuuri masina peal oleva anduriga..

Pärast seadistatud temperatuuri saavutamist läheb ahi automaatselt tühikäigule või lülitub ootefunktsioonile (**Stand by**), tarbides graanuleid minimaalselt.

Tehase seadetes on ootefunktsioon (**STBY**) alati välja lülitatud (**OFF**) (märgutuli  põleb).

Vaadake selle aktiveerimist ja loogikat järgmise lehekülje peatükist **Stand by**.

BURN POT CLEANING

Tööfaasis töötab ahju siseloendur, mis teatud aja möödudes teostab söeapani puhastuse.

See faas, mis on näha ka ekraanil, viib kütteseadme väiksemale võimsusele ja võimendab suitsumootorit seadistustes määratud ajaks.

Kui puhastusfaas on läbi, jätkab ahi tööd, minnes tagasi valitud võimsusele.

VÄLJALÜLITAMINE

Vajutage kolmeks sekundiks nupule 1.

Pärast seda läheb seade automaatselt üle väljalülitumisele, blokeerides graanulite laadimise.

Suitsugaaside väljutamise mootor ja sooja õhu ventilatsioonimootor jäävad sisse, kuni ahju temperatuur on langenud tehaseparameetritest madalamale.


UUESTI SÜÜTAMINE

Ahju uuesti süütamine on võimalik, aga seda vaid siis, kui suitsugaaside temperatuur on langenud ja eelseadistatud taimer on nullitud.

CLEAN CHECK UP 1 - 2

KUI ESINEB HÄIRE „CLEAN CHECK UP“ (PUHASTA, KONTROLLI) TULEB KONTROLLIDA, KAS PÕHJARESTILE ON JÄÄNUD PRAHTI VÕI LADESTUSI. PÕHJAS OLEVAD AUGUD PEAVAD OLEMA ÕIGEKS PÕLEMISEKS TÄIESTI VABAD. ON VÕIMALIK KASUTADA ÜLALKIRJELDATUD FUNKTSIOONI „GRAANULITE LAADIMISE REGULEERIMINE“ PÕLEMISE KOHANDAMISEKS VASTAVALT KIRJELDATUD VAJADUSTELE. KUI HÄIRETEADE PÜSIB JA EESPOOL MAINITUD ASJU ON KONTROLLITUD, PÖÖRDUGE VOLITATUD TEENINDUSKESKUSSESSE.

SÕEPANNI PÕHI

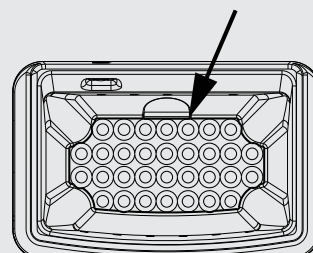

USER MENU

GRAANULITE LAADIMISE REGULEERIMINE

See menüü võimaldab reguleerida graanulite pealeandmise protsenti.

Kui ahju töös on graanulikogusest tingitud probleeme, saab graanulite laadimist reguleerida otse juhtpaneeli kaudu.

Kütusekogusega seotud probleemid võib jagada 2 kategooriasse:

KÜTUSE PUUDUMINE:

- ahi ei suuda tekitada piisavat leeki ja kipub jääma alati jahedaks isegi suurel võimsusel.
- miinimumvõimsusel kipub ahi peaaegu välja lülituma, mis tekitab häire „NO PELLET“.
- kui ahju ekraanil on näha häire „NO PELLET“, on võimalik, et söepannile on jäänud põlemata graanuleid

LIIGNE KÜTUS:

- ahi tekitab väga suure leegi ka madalal võimsusel.
- leek kipub määrima ahju klaasust, mis tumeneb peaaegu täielikult.
- söepannile tekib koorik, mis blokeerib õhu juurdepääsuavad, kuna pealetulev graanulikogus on liiga suur ja põleb ainult osaliselt.

Muuta tuleb kütuse pealetuleku protsenti, mistõttu selle parameetri muutmine toob kaasa ahju kõigi laadimiskiiruste proportsionaalsemuutumise. Laadimine on võimalik vahemikus -30% kuni +20%.

Reguleerimiseks tuleb järgida ekraanil kirjeldatud:

JUHTNUPPUDE KASUTAMINE

- Vajutage paariks sekundiks nupule 5, nähtavale ilmub tekst SET CLOCK.
- Vajutage mitu korda nupule 3 kuni valikuni SET USER
- Kinnitage nupuga 5.
- Nähtavale ilmub tekst Pellet.
- Klahvidega 2 ja 3 on võimalik suurendada (3) või vähendada (2) koormust OPERANT faasi ajal.
- Vajutage kinnituseks ja menüüst väljumiseks mitu korda nupule 1.

STAND - BY

Ootefunktsiooni kasutatakse siis, kui soovite, et ahi lülituks kohe välja, kui temperatuur on saavutatud.

Ootefunktsiooni saab lülitada SISSE (ON) või VÄLJA (OFF) allpool kirjeldatud tegevuskäiguga.

Tehase seadistustes on ootefunktsioon alati väljas (OFF) (tuli on kustunud)



OOTEFUNKTSIOON (STBY) ON SEES (ON)

Juhul, kui ootefunktsioon on aktiveeritud (ON) ja ahi saavutab seadistatud toatemperatuuri 2 °C võrra, lülitub ahi pärast tehases eelseadistatud viivet välja ning nähtavale ilmub tekst OOTEFUNKTSIOON (STAND-BY).

Kui toatemperatuur on 2 °C seadistatust madalam, hakkab ahi jälle tööle seadistatud temperatuuril ning nähtavale ilmub tekst OPERANT.

OOTEFUNKTSIOON ON VÄLJAS (OFF) (TEHASE SEADISTUS)

Kui ootefunktsioon ei ole aktiveeritud (OFF) ning ahi saavutab seadistatud temperatuuri, läheb see miinimumvõimsusele, hakkab moduleerima ja nähtavale ilmub tekst MODULATION. Kui toatemperatuur on 2 °C seadistatust madalam, hakkab ahi jälle tööle seadistatud temperatuuril ning nähtavale ilmub tekst OPERANT.

JUHTNUPPUDE KASUTAMINE

- Vajutage paariks sekundiks nupule 5 ja nähtavale ilmub tekst SET CLOCK.
- Vajutage mitu korda nupule 3 kuni valikuni USER.
- Vajutage kinnituseks nupule 5.
- Kasutage nuppe 2 - 3 taimerite lubamiseks (ON) või keelamiseks (OFF).
- Vajutage kinnituseks ja menüüst väljumiseks mitu korda nupule 1.

RESET

Võimaldab lähtestada kõik väärtused selliseks, nagu need olid seadistatud tehases. Muudetud on järgnevaid andmeid:

JUHTNUPPUDE KASUTAMINE


- ♦ Vajutage nupule 5, nähtavale ilmub tekst **SET CLOCK**.
- ♦ Vajutage mitu korda nupule 3, kuni valikuni **USER**.
- ♦ Vajutage nupule 5.
- ♦ Vajutage nupule 5 kuni valikuni **RESET**.
- ♦ Valige nuppudega 2 - 3 SEES (**ON**) ja vajutage nupule 5.
- ♦ Kinnituseks ilmub ekraanile tekst „**DONE**“

COMFORT (vastava valmidusega mudelitel)

See režiim vähendab ventilaatori kiirust nii, et ahi töötab vaikselt.

JUHTNUPPUDE KASUTAMINE

- ♦ Vajutage aktiveerimiseks nupule 4, kuni ekraanil ilmub nähtavale tekst **COMFORT ON**
- ♦ Vajutage deaktiveerimiseks nupule 4, kuni ekraanil ilmub nähtavale tekst **COMFORT OFF**

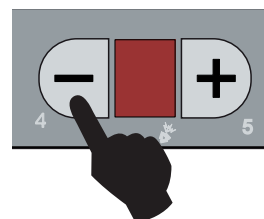

KUI VAIKNE REŽIIM ON AKTIIVNE, VILGUB JUHTPANEELIL 1. VENTILAATORI VALGUSDIOD.



KUI ON AKTIVEERITUD VAIKSE TÖÖ (COMFORT) FUNKTSIOON NUPUGA 4, TÖÖTAB AHI ALATI VÄHEMA VENTILATSIOONIGA!

ENABLE CHRONO


Sellega saab võimaldada/keelata taimeri ja erinevad ajavahemikud. Ajavahemike kasutuselevõtul on lisaks aktiveerimisele (ON) ja deaktiveerimisele (OFF) võimalik valida antud ajavahemikule ka vaiksuse töö funktsioon COMFORT.

JUHTNUPPUDE KASUTAMINE

- ♦ Vajutage paariks sekundiks nupule 5, nähtavale ilmub tekst **SET CLOCK**.
- ♦ Vajutage mitu korda nupule 3 kuni valikuni **ENABLE CHRONO**.
- ♦ Vajutage kinnituseks nupule 5 ja kasutage nuppe 2 - 3 taimeri lubamiseks (**ON**) või keelamiseks (**OFF**).
- ♦ Kasutage soovitud ajavahemiku valimiseks nuppe 4 - 5
- ♦ Kasutage nuppe 2 - 3 valitud ajavahemikul vaiksuse töö (**COMFORT**) lubamiseks (**ON**) või keelamiseks (**OFF**).
- ♦ Vajutage kinnituseks ja menüüst väljumiseks mitu korda nupule 1.

CHRONO

Taimeriga saab programmeerida päevale 2 ajavahemikku, mida kasutatakse igal nädalapäeval.
Igale ajavahemikule võib määrata sisse- ja väljalülitumise kellaaja ning programmeeritud ajavahemikukasutamispäevad.

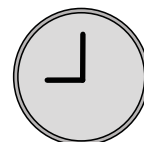

SOOVITUSI

Sisse- ja väljalülitumise kellajad peavad jääma ühe päeva piires ajavahemikku 0 - 24 ja ei tohi ulatuda üle mitme päeva. Enne taimeri funktsiooni kasutamist tuleb seadistada kehtiv kuupäev ja kellaeg ning veenduda, et olete järginud alapeatükis „Set clock“ ära toodud juhiseid. Selleks, et taimer töötaks, tuleb see lisaks programmeerimisele ka aktiveerida.

Näide:

Süttimine kell 07:00 **ÕIGE**
Väljalülitumine kell 18:00

Süttimine kell 22:00 **VALE**
Väljalülitumine kell 05:00

PROGRAMMEERIMISE NÄIDE

Oletame, et soovite kasutada iganädalast programmi 2 ajavahemikuga järgmiselt:

- Ajavahemik 1: 08:00 - 12:00 kõigil nädalapäevadel, toatemperatuuriga 19 °C, välja arvatud laupäeval ja pühapäeval
- Ajavahemik 2: 15:00 - 22:00 ainult laupäeval ja pühapäeval, toatemperatuuriga 21 °C

JUHTNUPPUDE KASUTAMINE:

Vajutage nupule 5, nähtavale ilmub kiri SET CLOCK.

SET CLOCK

Vajutage nupule 2 kuni valikuni **ENABLE CHRONO**

- Taimeri lubamine
- Ajavahemike 1 ja 2 lubamine.
- Vajutage väljumiseks nupule 1

ENABLE CHRONO

* Kui menüüs puudub valik "ENABLE CHRONO", toimub taimeri lubamine otse valikus SET CHRONO.

SET CHRONO

Vajutage nupule 2, nähtavale ilmub tekst SET CHRONO.

1. AJAVAHMIKU VÄLJALÜLITUMINE

Sisestage nuppudega 2 - 3 kellaeg 12:00, mis vastab 1. ajavahemiku väljalülitumisaajale, nähtavale ilmub tekst STOP PRG1, mille järel on näha seadistatud kellaeg.

STOP PRG1

Vajutage kinnitamiseks ja programmeerimise jätkamiseks nupule 5 ja vajutage eelmisele parameetrile minemiseks nupule 4.

12:00

1. AJAVAHMIKU PÄEVADE AKTIVEERIMINE

Kasutage selleks nuppe 3 ja 5 järgmiselt: Nupp 5 – on võimalik sirvida eri päevade vahel, nähtavale ilmub liikuv tekstina nädalapäeva nimi, mille järel on näha OFF. Kasutage nuppu 3 kõigi päevade lubamiseks/keelamiseks (ON/OFF).

MONDAY.. PRG1

ON-OFF

Vajutage kinnituseks ja programmeerimise jätkamiseks nupule 5. Nähtavale ilmub liikuv tekst START PRG1 OFF.

START PRG1

OFF

Vajutage kinnituseks ja programmeerimise jätkamiseks nupule 5. Nähtavale ilmub liikuv tekst START PRG2 OFF.

START PRG2

ON-OFF

2. AJAVAHMIKU SÜÜTAMINE

Sisestage nuppudega 2 - 3 kellaeg 08:00, mis vastab 1. ajavahemiku sisselülitumisaajale, nähtavale ilmub tekst START PRG1, mille järel on näha seadistatud kellaeg.

START PRG1

Vajutage kinnitamiseks ja programmeerimise jätkamiseks nupule 5 ja vajutage eelmisele parameetrile minemiseks nupule 4.

08:00

2. AJAVAHMIKU SÜTTIMINE

Nüüd on vaja programmeerida teine ajavahemik.

Järgige sama tegevuskäiku, kui 1. AJAVAHMIKU SÜÜTAMISE seadistamisel.

START PRG2

15:00

2. AJAVAHMIKU SÜTTIMINE

Nüüd on vaja programmeerida teine ajavahemik.

Järgige sama tegevuskäiku, kui 1. AJAVAHMIKU SÜÜTAMISE seadistamisel.

Siin tuleb sisestada ainult kellaajad (näidises start kell 15:00 ja stopp kell 22:00) ning aktiveerida laupäev ja pühapäev valides neile olek SEES (ON).



KUI NÄDALA PROGRAMMEERIJA ON AKTIIVNE, SÜTTIB JUHTPANEELIL VASTAVA IKOONI VÄIKE RUUT



PUHASTAMINE JA HOOLDUS

JUHISTE JÄRGIMISEL TAGAGE ALATI MAKSIMAALNE TURVALISUS!

- Veenduge, et toitejuhtme pistik on lahutatud, kuna generaator võib olla sisselülitumiseks programmeeritud.
- Generaatori iga osa peab olema külm.
- Tuhk peab olema täielikult külm.
- Tagage toote puhastamise toimingute ajal ruumis tõhus õhustatus.
- Kehv puhastus vähendab masina nõuetekohast talitlust!

HOOLDUS

Nõuetekohase toimimise tagamiseks peab **kvalifitseeritud tehnik** tegema generaatorile tavahoolduse vähemalt kord aastas. Perioodilisi kontrolli- ja hooldustoiminguid peavad sooritama alati **kvalifitseeritud** tehnikaspetsialistid, kes tegutsevad vastavalt kehtestatud normidele ning käesolevas kasutus- ja hooldusjuhendis esitatud juhistele.



IGA AASTA LASKE PUHASTADA AURUDE VÄLJUTAMISE SEADMESTIKKU, SUITSUKANALEID JA T-LIITEID, SH VAATLUSLUUKE (KUI ON KÄÄNAKUID JA VÕIMALIKKE HORISONTAALSEID LÖIKE)! GENERAATORI PUHASTAMISE SAGEDUS ON ORIENTEERUV! SEE OLENEB PELLETPUISTEPUNKRI KVALITEEDIST JA KASUTUSSAGEDUSEST. VÕIB JUHTUDA, ET SELLISEID TOIMINGUID TULEB SOORITADA SAGEDAMINI.

KASUTAJAPOOLNE PERIOODILINE PUHASTUS

Perioodilisi puhastustoiminguid (nagu nt käesolevas kasutus- ja hooldusjuhendis esitatuid) tuleb sooritada ülimalt hoolikalt pärast käesolevas kasutus- ja hooldusjuhendis kirjeldatud juhiste, menetluste ning ajakavadega tutvumist.

PINDADE JA PINDE PUHASTUS

Ärge kasutage puhastuseks kunagi abrasiivseid ega keemiliselt söövitavaid pesuvahendeid !

Pindu võib puhastada siis, kui generaator ja pinne on täielikult külmad. Metallpindade ja -osade hoolduseks piisab niisutatud lapi kasutamisest vee või õrnatoimelise seebi ja veega.

Juhiste eiramisel võib generaatori pind kahjustuda ja garantii võib kaotada kehtivuse.

KERAAMILISE KLAASI PUHASTUS

Ärge kasutage puhastuseks kunagi abrasiivseid ega keemiliselt söövitavaid pesuvahendeid !

Keraamilist klaasi võib puhastada ainult siis, kui klaas on täielikult külm.

Keraamilise klaasi puhastamiseks piisab kuivast harjast ning niisutatud ja tuhka kastetud ajalehepaberist (päevalehest). Väga määrduvad klaasi korral kasutage ainult keraamilise klaasi jaoks ettenähtud eripesuvahendit. Pihustage mõõdukas kogus lapile ja kasutage seda keraamilisel klaasil. Ärge pihustage pesuainet või mingit muud vedelikku otse klaasile ega tihenditele!

Juhiste eiramisel võivad keraamilisest klaasist pinnad kahjustuda ja garantii võib kaotada kehtivuse.

PELLETIPUISTEPUNKRI PUHASTUS


Kui puistepunker tühjeneb täielikult, lahutage toitejuhe generaatorist ja eemaldage jäägid (tolm, laastud jne) tühjast puistepunkrist) enne selle täitmist uuesti.

IGA PÄEV

KAABITSAD :

Viige kaabitsaid alt ülespoole (ülakaabitsatega mudelid) või lükates ja tõmmates (südamikud ja esikaabitsatega mudelid).

NB! kaabitsate kasutamine on soovitatav külma generaatoriga – kui neid kasutatakse kuumas generaatoris, soovitame kanda vastavaid kuumast eest kaitsvaid kindaid, kuna kaabitsad võivad minna väga kuumaks.

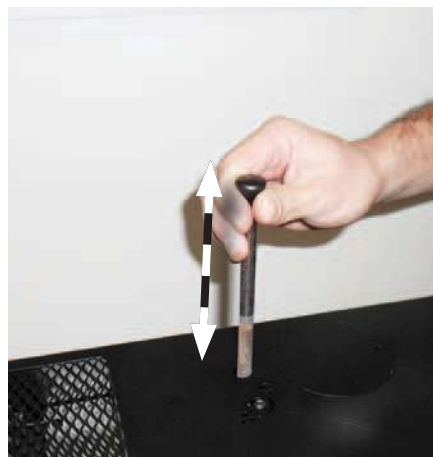




Avage uks – Puhastage klaas niiske lapiga

Ärge pihustage puhastusvahendit ega muud puhastusvedelikku kunagi otse keraamilisele klaasile

SÖEPAANI JA PÖLEMISKAMBRI PUHASTAMINE

1. Eemaldage söepaanil olevad jäägid tolmuimejaga
2. Eemaldage söepann täielikult sellele mõeldud sahtlist;
3. Eemaldage tuhk tolmuimejaga söepanni sahtlist ja põlemiskambrit (3.1)
4. Puhastage kaasasoleva roobiga kõik söepanni avad.
5. Pange söepann tagasi oma kohale ja lükake see vastu koldeseina.
6. Kui ahjul on tuhakast, eemaldage tolmuimejaga tuhk ka sellest.

MÄRKUS: KASUTAGE TÖÖKS SOBIVAT TOLMUIMEJAT KOOS VASTAVA KOGUTUD TUHA ERALDUSANUMAGA.

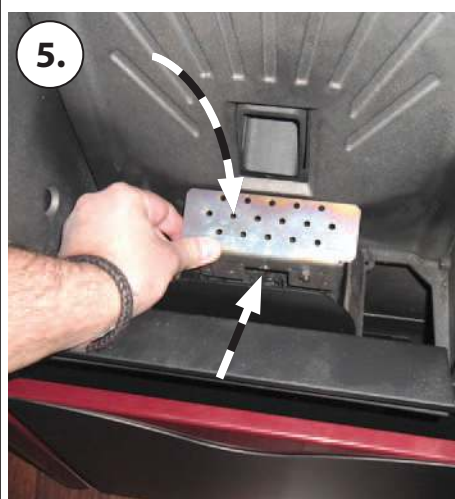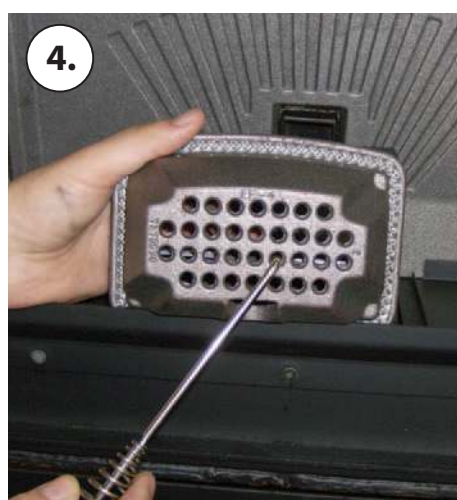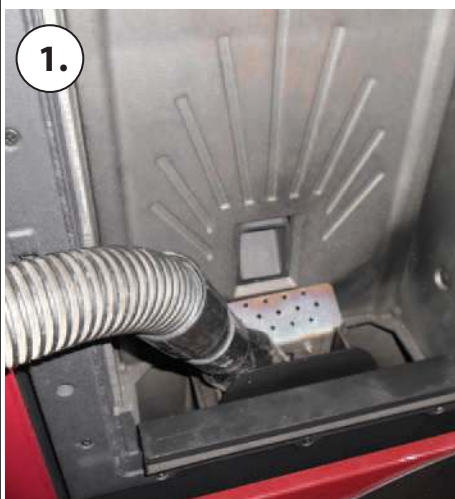

IGA 3-4 PÄEVA JÄREL – IGA NÄDAL

TUHAKAST

Kontrollige iga 3-4 päeva järel tuhakasti ja tühjendage see vähemalt üks-kaks korda nädalas.

Avage/eemaldage vajadusel alumine luuk.

Eemaldage väljavõetav tuhakast ja tühjendage see vastavasse mahutisse.

Puhastage tolmuimejaga väljatõmmatava tuhakasti all olev ala. Kui see on puhas, pange väljatõmmatav tuhakast tagasi oma kohale ning sulgege/pange tagasi välisluuk.

Mõnel ahjul on tuhapann otse põlemiskambris – siin piisab luugi avamisest ja tuha eemaldamisest tolmuimejaga otse tuhapannilt.



IGA KUU

SOOJUSVAHETI PUHASTAMINE:


Iga kuu tuleb puhastada soojusvahetite kambrit, kuna tahma ladestumine koldeseinale takistab suitsuvoolu, vähendades generaatori tootlust ja takistades selle korrapärast tööd.

Avage luuk põlemiskambrisse pääsemiseks. Eemaldage sõepann täielikult selle pesast.

Eemaldage või keerake lahti, vastavalt mudelile, ülemine polt (A), kruvid (B) või koldeseina (D) tugi (C), tõmmake välja koldesein (E) ja puhastage see roobi ja sobiva tolmuimejaga (F).

Pange pärast puhastamist koldesein (D) tagasi oma kohale ja kinnitage see kruvidega, keerates polti eemaldamisele vastupidises suunas või pange koldeseina tugi tagasi oma kohale.

Pange sõepann oma kohale tagasi.

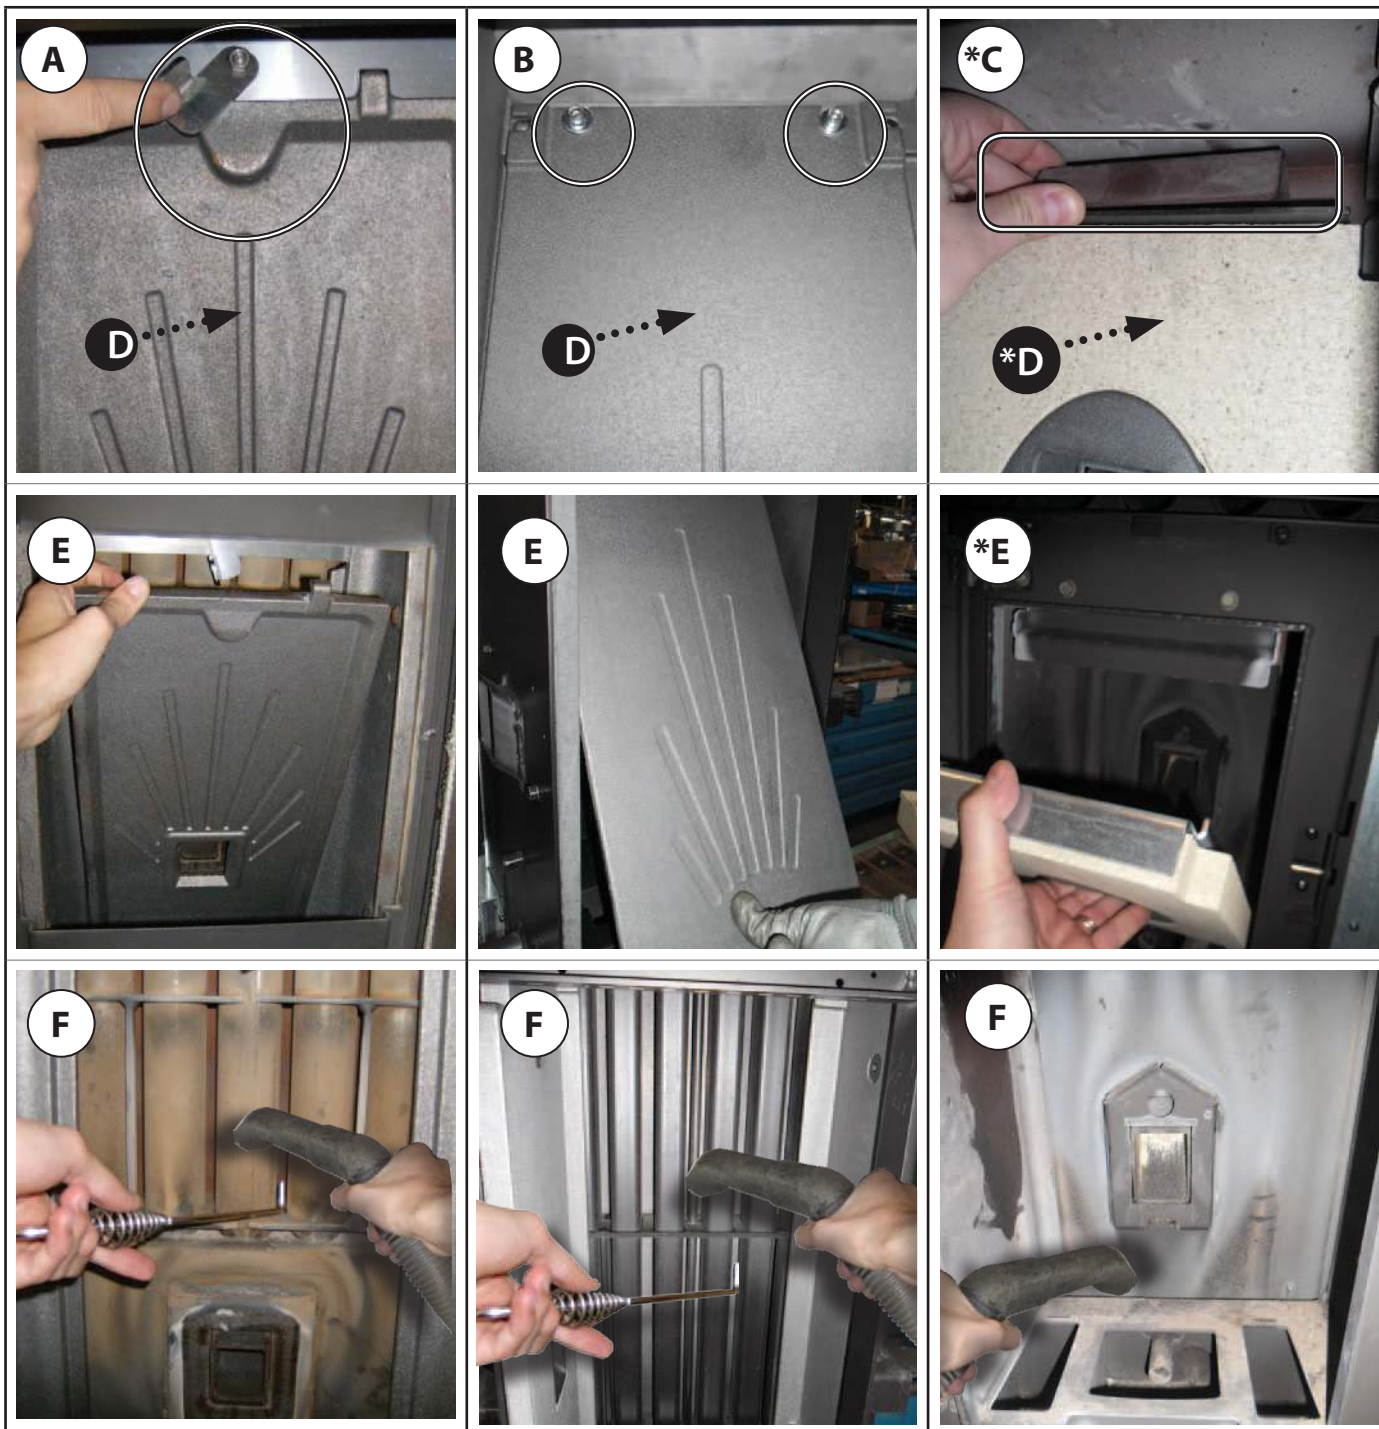

ALUMISE KAMBRI PUHASTAMINE (KUI SEE ON OLEMAS)

Osadel ahjumudelitel on tuhakasti või põlemiskambri taga vaatlusava – siin piisab lihtsalt kinnituskruvide avamisest ja eemaldamisest ning tuha eemaldamisest tolmuimejaga otse selle seest.



* vastavate mudelite puhul

TAVAPÄRANE HOOLDUS, MIDA SOORITAVAD TEHNIKUD

Tavapärasest hooldust tuleb läbi viia vähemalt kord aastas.

Kütteinena pelletide kasutavat generaatorit tuleb vähemalt korra aastal reeglipäraselt puhastada, **seda tohib teha vaid väljaõppinud tehnik, kasutades ainult originaalvaruosi.**

Selle eiramine võib ohtu seada seadme ohutuse ning tühistada garantii kehtivuse.

Kasutus- ja hooldusjuhendis kirjeldatud kasutaja sooritatavate puhastustööde sageduse järgimine garanteerib generaatori töökorra, mis aitab vältida võimalikke anomaaliaid ja/või rikkeid, mis võiksid nõuda suuremaid tehniku-poolseid sekkumisi. Tavapärase hoolduse tööd ei ole kaasatud toote garantiisse.

UKSETIHENDID, TUHAKARP JA SÖEPANN

Tihendid tagavad ahju hermeetilisuse ning seega selle hea töö.

Perioodiliselt tuleb kontrollida: et need kulumise või kahjustumise korral kohe vahetataks.

Töid tohib sooritada ainult väljaõppinud tehnik.

KORSTNA ÜHENDUS

Korstna ühendust tuleb tühjendada ja puhastada vähemalt kord aastas või siis, kui vajadus tekib. Horisontaalsete ülekannete korral tuleb kõigepealt eemaldada jäägid, et need ei takistaks suitsu läbiminekut.


KASUTUSES KÕRVALDAMINE (HOOAJA LÕPPEDES)

Iga kütteperioodi lõpus, enne ahju väljalülitamist, on soovitatav tühjendada täielikult pelletite paak ja eemaldada sellest pelletite jäänused ning tolm.


Lisaks on soovitatav võtta generaator vooluvõrgust välja ja suurema ohutuse eesmärgil, eriti väikelaste olemasolu korral, eemaldada toitejuhe. Tavapärasest hooldust tuleb läbi viia vähemalt kord aastas.



KUI TOITEJUHE ON KAHJUSTATUD, PEAB TEHNILISE TOE KESKUS VÕI SARNASE KVALIFIKATSIOONIGA ISIK SELLE VIIVITAMATULT VÄLJA VAHETAMA, ET VÄLTIDA KÕIKI SELLEGA SEONDUVAID Ohte.

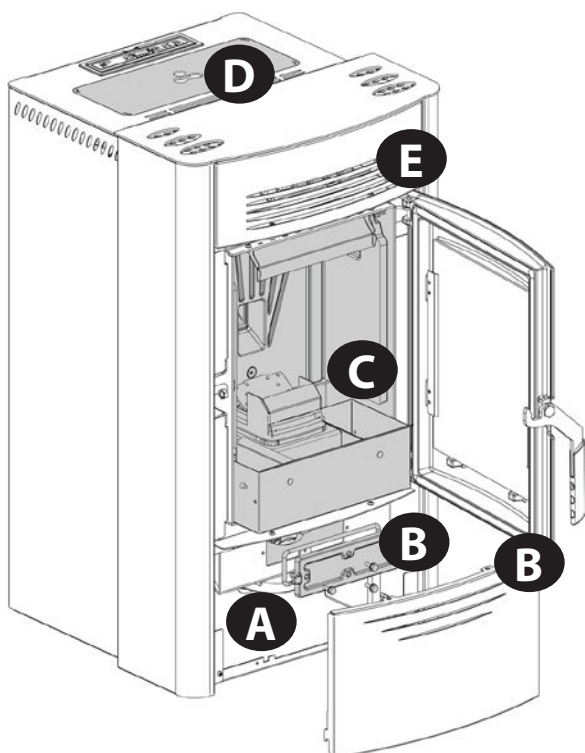




Pildid on illustreeriva iseloomuga

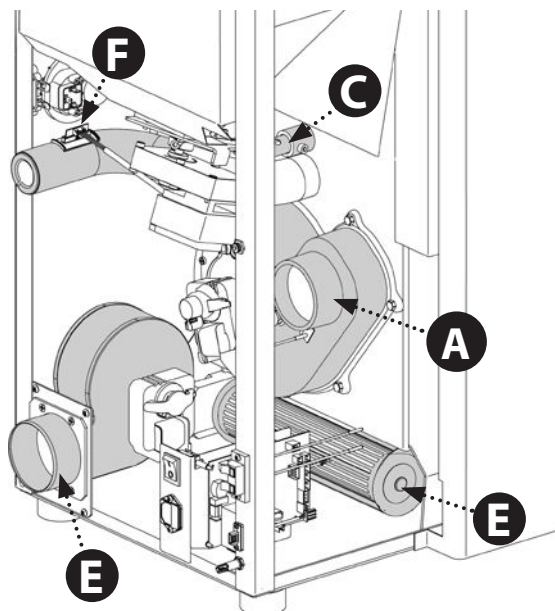



A	Suitsumootor (suitsu ärajuhtimistorude eemaldamine ja puhastamine), uus silikoon ettenähtud kohtades.
B	Tihendite ülevaatus, tuhakarp, söepanni hoidja (asendada ja ettenähtud kohtadele lisada silikooni)
C	Põlemiskamber (kambri täielik puhastamine) ja küünalühenduse puhastamine
D	Paak (täielik tühjendamine ja puhastamine)
E	Ventilaatori eemaldamine ja tolmu ning pelletijääkide eemaldamine
F	Õhutõmbetoru kontroll ja läbivooluanduri puhastamine

Pildid on illustratiivsed

A	Suitsumootor (demonteerimine ja puhastamine ja suitsutoru), uus silikoon ettenähtud punktidesse	✓
B	Kontrollige tihendeid, tuhasahtlit ja söepanni luuki (vajaduse korral vahetage välja või pange uut silikooni)	✓
C	Põlemiskamber (kogu kambri täielik puhastamine) ja hõõgküünla kanali puhastus	✓
D	Mahuti (täielik tühjendamine ja puhastus).	✓
E	Toaõhu ventilaatori demonteerimine ning võimaliku graanulitest tekkinud tolmu ja prahi eemaldamine	✓
F	Õhu sissevõtutoru kontroll ja vajadusel vooluanduri puhastus	✓

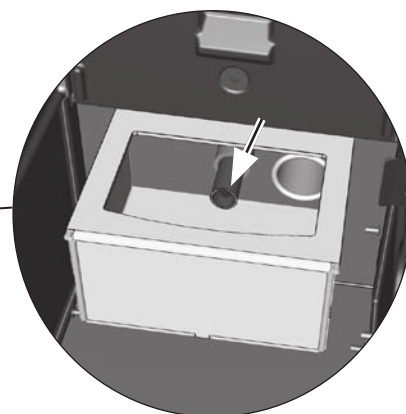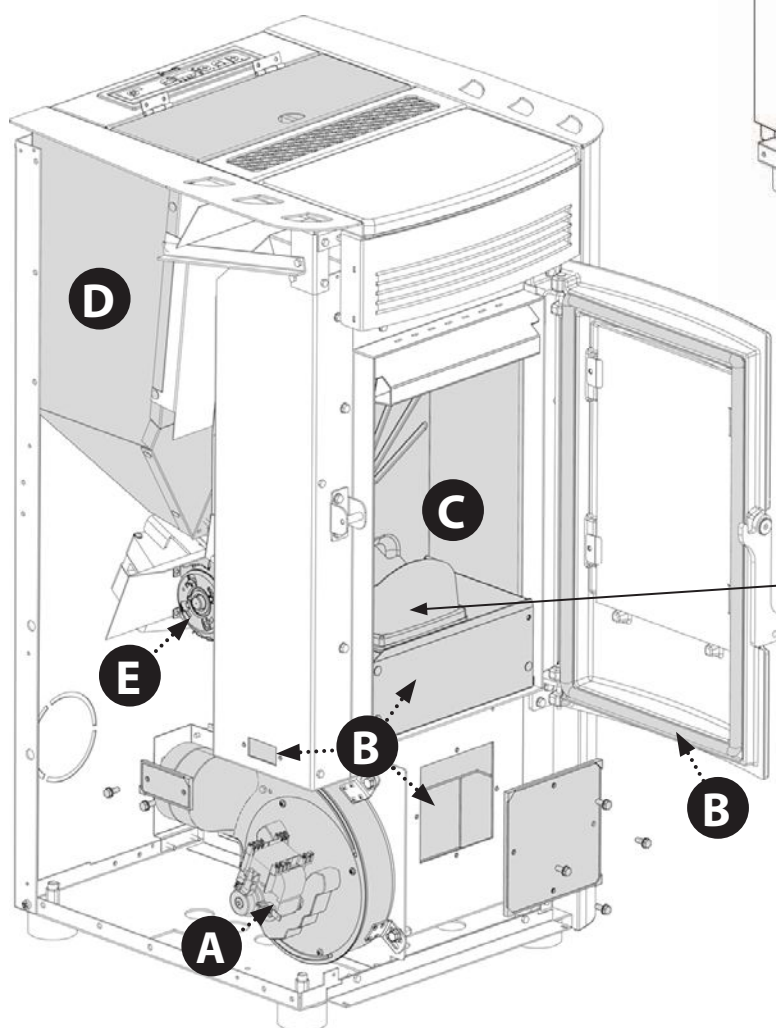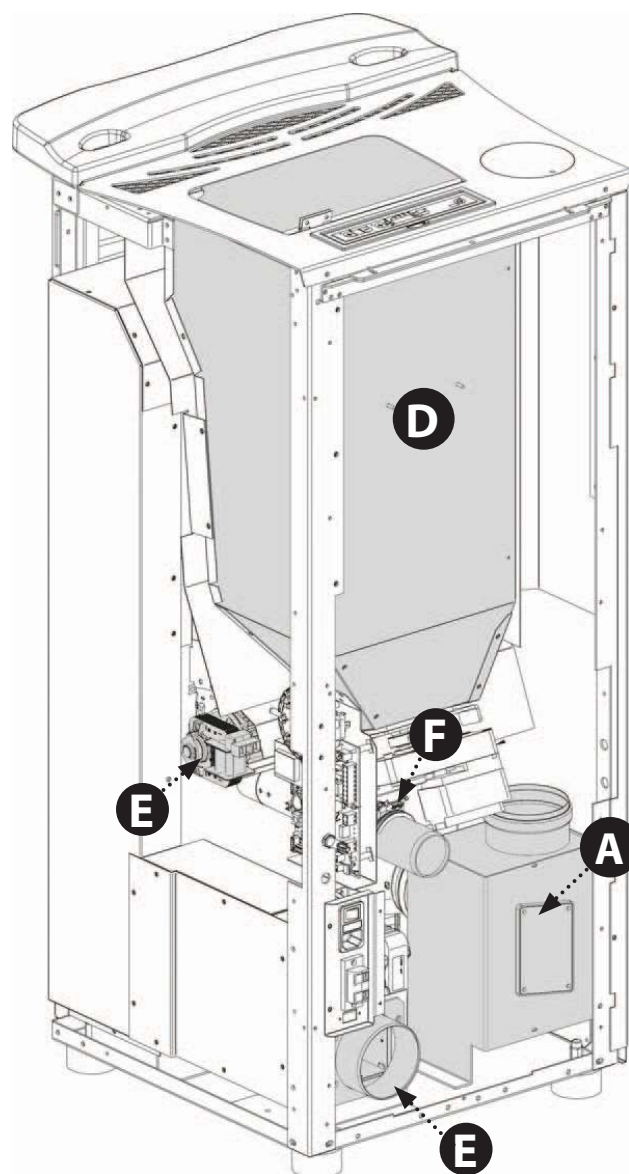

Pildid on illustratiivsed

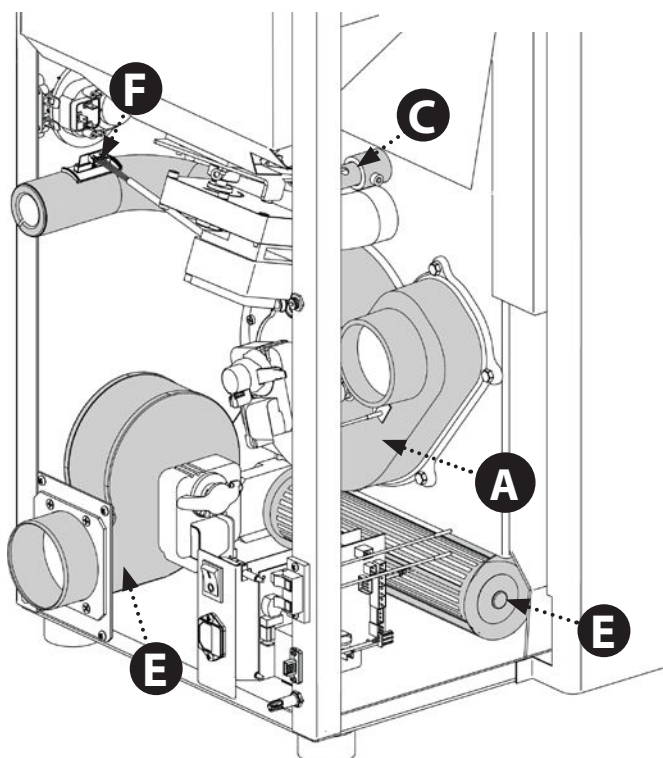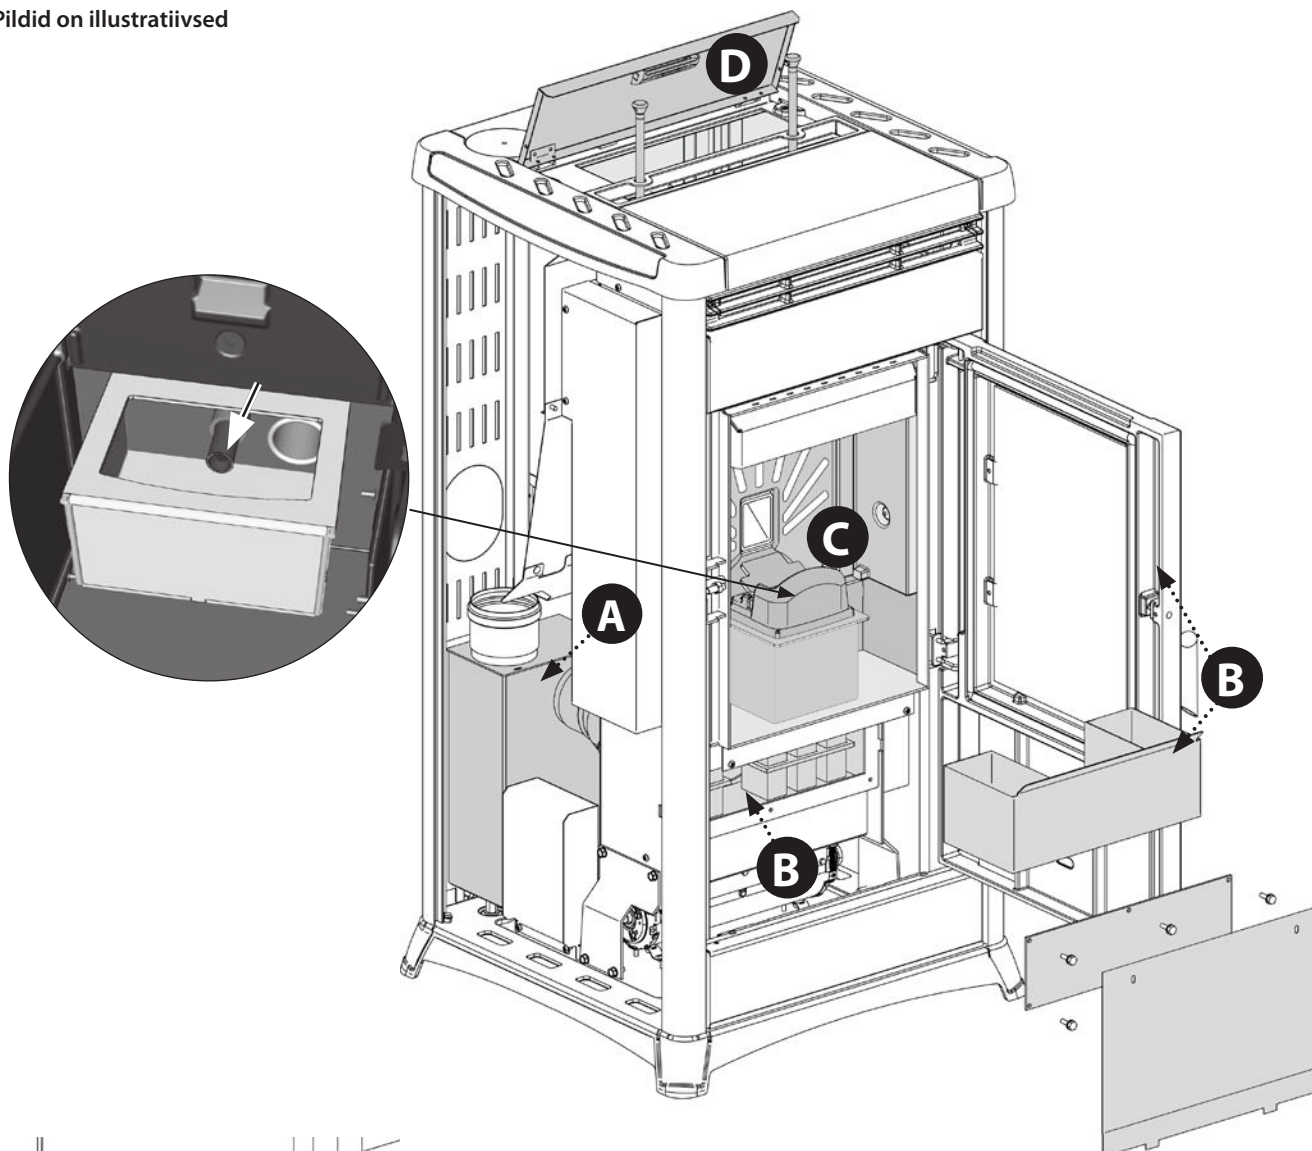

A	Suitsumootor (demonteerimine ja puhastamine ja suitsutoru), uus silikoon ettenähtud punktidesse	☒
B	Kontrollige tihendeid, tuhasahtlit ja söepanni luuki (vajaduse korral vahetage välja või pange uut silikooni)	☒
C	Põlemiskamber (kogu kambri täielik puhastamine) ja hõõgküünla kanali puhastus	☒
D	Mahuti (täielik tühjendamine ja puhastus).	☒
E	Toaõhu ventilaatori demonteerimine ning võimaliku graanulitest tekkinud tolmu ja prahi eemaldamine	☒
F	Õhu sissevõtutoru kontroll ja vajadusel vooluanduri puhastus	☒

KUVATUD TEATED		
EKRAANIL	PÕHJUS	LAHENDUS
OFF	Ahi on kustunud	-
START	Toimub startimisfaas	-
PELLET FEEDING	Toimub graanulite laadimine süütamisfaasis	
IGNITION	Toimub süütamisfaas	-
BURNING	Toimub käivitusfaas	-
OPERANT	Toimub normaalse töö faas	-
MODULATION	Ahi moduleerib	-
BURN POT CLEANING	Toimub sõepanni automaatne puhastus.	Sõepanni automaatne puhastus (v.a. 1. võimsusel) tehakse töö käigus määratud vaheaegadega.
FINAL CLEANING	Kui ahi lülitatakse välja toimub lõpp-puhastus, mis kestab umbes 10 minutit.	
STAND-BY	Ahi on temperatuuri saavutamise tõttu välja lülitunud ja ootab taaskäivitumist.	Vaadake ootefunktsiooni deaktiveerimist vastavast peatükist.
STAND BY EXT	Ahi on välise termostaadi tõttu välja lülitunud ja ootab taaskäivitumist.	Vaadake ootefunktsiooni deaktiveerimist vastavast peatükist.
COOLING STAND-BY	Kui ahi on äsja välja lülitunud, proovitakse uut süütamist.	Kui ahi on välja lülitunud, tuleb oodata suitsumootori täieliku väljalülitumiseni ja puhastada sõepann pärast seda. Alles pärast neid toiminguid on võimalik ahi uuesti käivitada.
COOL. STDBY - BLACK OUT	Ahi on elektrikatkestuse tõttu maha jahtumas.	Pärast jahtumisfaasi toimub automaatselt taassüütamine.
LOW	Toatemperatuur on seadistatud minimaalsele.	Selles režiimis töötab ahi seadistatud võimsusest olenemata ainult 1. võimsusel. Sellest funktsioonist väljumiseks piisab toatemperatuuri tõstmisest nupuga 4 ja seejärel nupule 2 vajutamisest.
HOT	Toatemperatuur on seadistatud maksimaalsele.	Ahi töötab seadistatud töörežiimil ja ei moduleeri kunagi. Sellest funktsioonist väljumiseks piisab seadistatud temperatuuri alandamisest, vajutades nupule 4 ja seejärel nupule 1.
SERVICE	Selle teate ekraanile ilmumisel tuleb võtta ühendust volitatud tehnikuga, kes teostab seadme korralise puhastamise. Kui puhastust ei teostata, ilmub teade nähtavale igal käivitusel, kuid ei katkesta siiski ahju normaalset tööd.	

HÄIRED		
EKRAANIL	SELGITUS	LAHENDUS
	Näitab häire olemasolu.	Süttinud: näitab häire olemasolu Kustunud: näitab häirete puudumist Vilgub: näitab depressioonianduri deaktiveerumist. Häire saab nullida ainult siis, kui suitsumootor on peatunud ja on möödunud 15 minutit häire kuvamisest: vajutage 3 sekundiks alla nupp 1.
FUMES FAILURE	Suitsugaaside väljutamise mootoriga seotud rike.	Taastamise peab teostama volitatud tehnik.
FUMES PROBE	Suitsugaaside anduriga seotud rike.	Taastamise peab teostama volitatud tehnik.
FUMES OVERTEMP AL.	Suitsugaaside temperatuur ületab 310 °C	Kontrollige graanulite pealevoolu (vt „Graanulite laadimise reguleerimine“). Veenduge, et masin, k.a. suitsugaaside läbipääsutee on puhas. Kategooriliselt on keelatud panna seadmele riidesemeid. Muud taastamistoimingud peab teostama volitatud tehnik.
CLEAN CHECK UP 1 - 2 (1 = IN BURNING PHASE) (2 = IN OPERANT PHASE)	Sööepanni põhi või põlemiskamber on määrdunud. Uks ei ole korralikult suletud. Tuhakast ei ole korralikult suletud. Rõhuandur on rikkis. Suitsugaaside väljutustoru on ummistunud. Vale paigaldus.	Veenduge, et söeepanni põhja augud on täiesti takistusteta. Kontrollige nii suitsutoru kui ka põlemiskambri puhtust. Veenduge, et uks on hermeetiliselt suletud. Veenduge, et tuhasahtel on hermeetiliselt suletud. Muud taastamistoimingud peab teostama volitatud tehnik.
DEPRESSION ALARM	On rakendunud mehaaniline rõhuandur	Võtke ühendust teeninduskeskusega
NO IGNITION	Graanulimahuti on tühi. Graanulite laadimine on valesti kalibreeritud. Vale paigaldus.	Kontrollige, kas mahutis on graanuleid. Reguleerige graanulite pealevoolu (vt „Graanulite laadimise reguleerimine“). Kontrollige peatükis „Ignition“ kirjeldatud toiminguid. Muud taastamistoimingud peab teostama volitatud tehnik.
BLACK-OUT NO IGN.	Süütefaasis puudub elektrivool.	Viige ahi olekusse OFF (väljas) nupuga 1 ja korrake peatükis „Ignition“ kirjeldatud toiminguid. Muud taastamistoimingud peab teostama volitatud tehnik.
NO PELLET	Tööfaasis on suitsugaaside temperatuur langenud tehase parameetritest allapoole.	Kontrollige, kas mahutis on graanuleid. Reguleerige graanulite pealevoolu. Muud taastamistoimingud peab teostama volitatud tehnik.
COOLING STAND-BY	Häire kõrvaldamise katse, kui ahi ei ole veel täiesti jahtunud.	Iga kord, kui ahju ekraanile ilmub mõni ülaltoodud häiretest, lülitub see automaatselt välja. Ahi blokeerib kõik katsed häiret kõrvaldada, kui ekraanil on näha see faas vaheldumisi vastava häire ja tekstiga STAND-BY. Häire saab nullida ainult siis, kui suitsumootor on peatunud ja on möödunud 15 minutit häire kuvamisest: vajutage 3 sekundiks alla nupp 1.
DAMAGE DEPR SENSOR	Komponent lahti ühendatud või rikkis	Võtke ühendust teenindusega
COMMAND AUGER ALARM	Talitusriike graanulite laadimisel	Võtke ühendust teenindusega

GARANTIITINGIMUSED

1. Extraflame S.p.A. toodetele kehtib Euroopa Ühenduses 24 kuu pikkune garantii alates ostukuupäevast.

Ostu tõendamiseks tuleb esitada müüja väljastatud kehtiv finantsdokument (kviitung, arve või saatedokument), millel on märgitud ostetud toode ning ostmise ja/või tarnimise kuupäev.

HOIATUS. See standardgarantii ei asenda tarbijaõigusi puudutaval Euroopa seadusandlusel põhinevat garantiid.

Standardne garantii kehtib vaid Itaalia regioonis ja Euroopa Ühenduse piirkondades, kus tegutsevad volitatud tehnilise abi keskused (vt veebisaiti www.lanordica-extraflame.com)

Samuti piirneb garantii tarbija elukohariigiga, mis peab kattuma Extraflame S.p.A. toote müüja territooriumi ja/või registreeritud kontoriga. Eeskirjad ei kehti, kui toode ostetakse ärilises, ettevõtlikus või professionaalses olukorras. Nendel juhtudel kehtib toote garantii 12 kuud pärast ostukuupäeva.

ITAALIAS KEHTIV GARANTII

Toote rikke puhul tuleb teha järgmist.

Lugege kasutusjuhendit ja uurige, kas rikke saab kõrvaldada toodet õigesti kasutades. Veenduge, et garantii kataks riket, muidu kannab tarbija toimingutega seotud kulud ise. Volitatud tehnilise abi keskuses abi küsides öelge alati: - rikke tüüp; - seadme mudel; - täielik aadress; - telefoninumber.

EUROOPAS KEHTIV GARANTII

Toote rikke puhul tuleb teha järgmist.

Lugege kasutusjuhendit ja uurige, kas rikke saab kõrvaldada toodet õigesti kasutades. Veenduge, et garantii kataks riket, muidu kannab tarbija toimingutega seotud kulud ise. Pöörduge abiteenuse poole või küsige volitatud tehnilise abi keskuse aadressi. Öelge alati rikke tüüp, seadme mudel, täielik aadress ja telefoninumber.

Kui rike ilmneb toote tööea esimese 6 kuu jooksul, on tarbijal õigus lasta toodet tasuta parandada.

Vahemikus seitsmendast 24. kuuni kannab tarbija rikke puhul kõnega seotud kulud ning müüja tasub inimressursside ja kasutatud varuosade eest.

2. Garantii kaotab kehtivuse, kui rike on põhjustatud välistest sündmustest ja/või tingimustest, muuhulgas näiteks hooletusest või süsteemide ebapiisavast jõudlusest või olukorrast, kui töötajad, kellel puuduvad tarbija elukohariigi seadustega sätestatud oskused, paigaldasid ja/või hooldasid seadmeid valesti, tarbija ei oska toodet kasutada ja hooldab seda valesti, eirates müügilepingus oleva toote kasutusjuhendis märgitud juhiseid ja soovitusi.

Garantii ei kata toote kahjustusi, mis ei ole seotud tootmisdefektidega. Samuti on välistatud defektid, mis on seotud lõõri vale kasutamisega, võttes aluseks riigis ostuhetkel kehtivad seadused. Peale selle on välistatud kõik toote defektid, mis on põhjustatud hooletusest, juhuslikust rikked, transpordi ajal manipuleerimisest ja/või ilmnunud kahjustustest (kriimustused, mõlgid jms), volitamata isikute sekkumisest ja täiendavatest kahjustustest, mille põhjustas tarbija, üritades algset riket kõrvaldada.

Garantii ei hõlma järgmisi kuluvaid osi: tihendid, keraamiline ja karastatud klaas, malmist restid ja pinnakatted, tulekindlad materjalid (nt Nordiker jm), värvitud, kroomitud või kullatud detailid, majoolika, käepidemed, söepann ja seotud komponendid. Idro toodete puhul katab garantii soojusvahetit vaid juhul, kui paigaldatud on sobiv kondensatsioonikindel ahel, mis tagab, et seadme tagasivoolu temperatuur on vähemalt 55 °C. Garantii ei kata ühtki välist komponenti, mida tarbija saab kasutamise ja/või hoolduse ajal vahetult juhtida ning mis võib agressiivsete pesuainete tõttu kuluda ja/või roostetada või mille teraspinnale võivad tekkida plekid.

Kui tarbija annab teada rikked, mida volitatud tehnik kontrollimisel ei tuvasta, kannab tarbija kõik seonduvad kulud.

3. Kui toote töökorda ei saa remontides taastada, asendatakse toode/komponent uuega ning asendatava toote/komponendi ostmisel sätestatud garantii tingimused ja aegumise kuupäev jäävad kehtima.

4. Extraflame S.p.A. ei vastuta inimestele, loomadele ega varale otseselt ega kaudselt põhjustatud vigastuste ega kahjustuste eest, mis tulenevad veebisaidil allalaadimiseks saadaolevas asjakohases kasutusjuhendis märgitud juhiste ning toote paigaldamise, kasutamise ja hooldamisega seotud hoiatuste eiramisest.

5. Garantii ei hõlma tegevust, mille eesmärk on toote kohandamine ja/või reguleerimine küttematerjali jaoks või muudel põhjustel.

6. Kui toodet remonditakse Extraflame S.p.A. määratud volitatud tehnilise abi keskuses või toode asendatakse uuega, on transport tasuta. Kui tehnik saab toodet parandada kasutaja elukohas, kuid tarbija keeldub sellest, tasub tarbija seadme töökotta ja tagasi transportimisega seotud kulud.

7. Kui 24 kuud kehtiv garantii saab läbi, kannab tarbija kõik remondiga seotud kulud ise.

8. Vaidlused lahendatakse ainult Extraflame S.p.A registreeritud kontori piirkonnas asuvas kohtus (Itaalias Vicenzas)

TÄIENDAVALD HOIATUSED

- ♦ Kasutage ainult tootja soovitatud kütust. Toodet ei tohi kasutada põletusahjuna.
- ♦ Ärge kasutage toodet redeli ega tugistruktuurina.
- ♦ Ärge kuivatage toote peal pesu. Hoidke pesukuivatusrestid ja sarnased objektid tootest eemal. See võib põhjustada tulekahju või kahjustada pinnakatet.
- ♦ Kasutaja vastutab täielikult toote vale kasutamise eest. Tootjal puudub tsiviil- ja kriminaalõiguslik vastutus vale kasutamise eest.
- ♦ Mis tahes volitamata manipuleerimine ja toote detailide asendamine muude kui originaalvaruosadega võib kasutajat ohustada ning tootjal puudub sel juhul tsiviil- ja kriminaalõiguslik vastutus.
- ♦ Toote pinna suured piirkonnad võivad muutuda väga kuumaks (uks, käepide, klaas, suitsu väljalasketoru jms). Seetõttu puudutage neid osi vaid juhul, kui kannate sobivaid kaitserõivaid (nt kuumuskindlad kindad) või rakendate sobivaid meetmeid.
- ♦ ÄRGE kasutage toodet, kui uks on avatud või klaas on purunenud.
- ♦ Toode tuleb ühendada elektrisüsteemiga, millel on töötav maandus.
- ♦ Rikke või tõrke korral lülitage toode välja.
- ♦ Põletisse jäänud põletamata pelletid tuleb pärast iga nurjunud süütamist eemaldada, enne kui püüate toodet uuesti kasutada. Enne uuesti proovimist veenduge, et põleti oleks puhas ja õiges asendis.
- ♦ Ärge peske toodet veega. Vesi võib sattuda seadmesse ja kahjustada elektriisolatsiooni. Sellega kaasneb elektrilöögioht.
- ♦ Garantii kaotab kehtivuse, kui seadme paigaldamisel ei järgita kehtivaid eeskirju, seadet kasutatakse valesti või tootja määratud hooldusgraafikut ei järgita.

Extraflame®

Riscaldamento a Pellet

EXTRAFLAME S.p.A. Via Dell'Artigianato, 12 36030 - MONTECCHIO PRECALCINO (VI) - ITALY
☎ +39.0445.865911 - 📠 +39.0445.865912 - ✉ info@extraflame.it - 💻 www.lanordica-extraflame.com

Tootja jätab endale õiguse muuta käesoleva dokumendi spetsifikatsioone ja andmeid igal ajal ilma ette teatamata, eesmärgiga oma tooteid parandada.
Seega ei saa käesolevat juhendit pidada lepingu kolmandate isikute suhtes.