Paigaldus- ja kasutusjuhend

Keskkütteplliit
ALFA 70

Enne pliidi paigaldamist palun järgnev juhend hoolikalt läbi lugeda!

S i s u k o r d **L k**

Tehnilised andmed Lk	1
Pliidiosad	2
Tähtis teada	2
Paigaldamine	3
Korstnaühendus	3
Pliidi ühendamine küttesüsteemiga	4
Avatud ja suletud tsirkulatsioonisüsteem	4
Avatud tsirkulatsioonisüsteemi joonis	5
Suletud tsirkulatsioonisüsteemi joonis	5
Pliiditutvustus	5
Küttematerjal	7
Süütamine	7
Kütmine	7
Hooldamine ja puhastamine	9
Probleemsituatsioonid	10

Tehnilised andmed

Netokaal kg:	130
Mõõdud mm:	K: 850, L: 700, S: 600
Veesärgi nimivõimsus kW	7,5
Koguvõimsus kW	12,5
Nõutav tõmme korstnas mbar	0,10
Suitsutoru läbimõõt mm	118
Veesärgi maht l	5,5
Veesärgi ühendus	1", tagant
Kõrgus kaaneta mm	850
Pliidiplaat L x S mm	675x470
Tulekolde L x S mm	190x340
Tulekolde kõrgus min./max. mm	225/ 325
Tulekoldeuks L x K mm	175x140
Praeahi L x K x S mm	260x330x440

PLIIDI OSAD

1. Koldeuks
2. Kaitsekaas
3. Tuharuumi uks
4. Praeahju uks
5. Tahmaluugi kaan
6. Pannisahtel
7. Suitsutoru ühendus (küljel, taga või pealt)

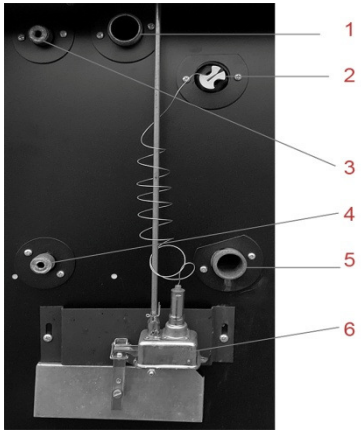

1. Süsteemi pealevool, väliskeere R1”
2. Põlemisõhu terostaadi andur
3. R ½” väliskeere. Jahutusspiraali sisend/väljund.
4. R ½” väliskeere. Jahutusspiraali sisend/väljund.
5. Süsteemi tagasivool, väliskeere R1”
6. Põlemisõhu termostaat.

TÄHTIS TEADA!

1. Ärge tehke tuld kui süsteem on tühi või selles on vähe vett. Samuti ei tohi kütma hakata kui torustik on jääs.
2. Süütamisluuk tuleb sulgeda peale süütamist. Luugi lahtijätmine võib takistada temperatuuriregulaatorite tööd, mille tagajärjeks võib olla ülekuumenemine.
3. Rõhk süsteemis ei tohi ületada 2,5 bar.
4. Täites süsteemi tuleb jälgida, et rõhk ei ületaks 1,5 bar kui täitmine toimub külma veega ja 2,0 bar kui vesi on soe.
5. Kontrollige, et korstende kasutamine oleks vastavuses kehtivate normatiivaktidega (Eesti Standard EVS 812-3:2002 “Eesti tuleohutus” osa 3 “Kütteseadmed”).
6. Kui samasse suitsulõõri on peale pliidi ühendatud veel teisi küttekoldeid, siis on nende üheaegne kasutamine keelatud!
7. Kasutada tohib vaid lubatud kütuseid! Jäätmete põletamine on emissiooniseaduse koahselt keelatud. Jäätmete põletamisel tekkivad heitgaasid võivad kahjustada Teie tervist ning pliiti ja korstna šamott- ning metallosi.
8. Vältige toidujäätmete sattumisest pliidiplaadile.
9. Nõutav tõmme korstnas ei tohi olla üle/ alla 0,10mbar.

- Traathari jms. abrasiivsed puhastusvahendid on praeahju puhastamiseks sobimatud kuna võivad kahjustada praeahju emailpinda.
- Peale puhastamist jäta praeahju uks avatuks mõneks ajaks,.

Pliidi emailpindade puhastamiseks peab pliit olema jahtunud, puhastamiseks sobivad neutraalsed puhastusvahendid ja pehme lapp.

PROBLEEMSITUATSIOONID

Pliit ajab suvel sisse	Ava mõneks ajaks tuharuumi uks Põleta natuke ajalehepaberit korstna tahmaluugi avas
Pliit ajab talvel sisse	Ava mõneks ajaks tuharuumi uks Ära kasuta kütteks märgi puid Kas pliiti on puhastatud piisavalt tihti?
Pliit ajab sisse süütamisel	Esimestel kordadel peale pausi kasutamises on vähene sisse ajamine täiesti normaalne nähtus
Pliidis ei ole korralikku tõmmet	Kas korstna tõmme on piisav? Kas korstnaühendus on hermeetiline? Kas kõik pliidi ja korstna puhastusluugid on suletud? Kas asendusõhu juurdevool ruumi on tagatud ja kas see on piisav? Kas kasutatav lõõr on ülekoormatud?
Keetmis- ja küpsetus-temperatuur liiga madal	Õhu juurdevoolu reguleerimise klapp asendisse 6-9
Keetmis- ja küpsetus-temperatuur liiga kõrge	Õhu juurdevoolu reguleerimise klapp 3-6 Kasuta korraga vähem kütust
Tsirkuleeriva vee temperatuur on liiga madal	Kas kasutatav kütus on sobilik? Kas köetav ruumala on ettenähtud piirides? Kas kütust on kasutatud piisavas koguses?
Tuharest kiilub kinni raputades	Puhasta tuharest põlemisjääkidest ja naeltest ning kruvidest kui kasutad ehitusjääke
Torudest kostub keemise häält	Kas radiaatorite ventiilid on avatud? Kas tsirkulatsioonipump töötab? Kas süsteem on kogu ulatuses täidetud veega?
Pliiti tekib kondensvett	Kasuta ainult kuiva küttepuud Süsteemist tuleva vee temperatuur on liiga madal

Maaletooja:

SVT Balti OÜ
Tel: 6562632
E-post: info@svt.ee
www.svt.ee

10. Pliiti, suitutoru ja korstent tuleb regulaarselt puhastada! Aastaringse kasutuse korral tuleb suitulõõre puhastada 2 korda aastas ja hooajalise kasutuse korral kord aastas.
11. Suitsutorude horisontaalsete osade pikkus ei tohi ületada 1,25m.
12. Suitsutoru läbimõõtu pliidiühenduse ja korstna vahel ei tohi vähendada.
13. Ruumile, kus asub küttekolle, peab olema tagatud piisav värske õhu juurdevool.
14. Kõik paigaldus ja ühendustööd peavad olema tehtud vastavuses kehtivate tuleohutusnõuetega.
15. Enne pliidi kasutamist on soovitav kontrollida korstna seisukorda.

PAIGALDAMINE

- Vältimaks asjatuid kriimustusi ja muid vigastusi, pakkige pliit lahti ja tõstke aluselt alles vahetult enne paigaldamist.
- Tuletõrje eeskirjades ette nähtud nõudeid tuleb tingimusteta järgida. Selleks konsulteerige enne paigaldamist oma korstnapühkija või pottsepaga.
- Keskkütte süsteemi projekt ja paigaldus tuleb samuti teha sellekohast eriharidust omava professionaali poolt. Pretensioone, mille põhjuseks on valest projkteerimisest ja/või paigaldusest tingitud kahju, ei arvestata.
- Korsten peab olema ette nähtud taluma kuumust kuni 400°C.
- Kui pliit paigaldatakse puu- või plastkatte peale, tuleb põrand kaitsta mittepõleva materjaliga.
- Ohutuskujad süttivate materjalideni:

külgedele	200 mm
üles	1000 mm
alla	50 mm

- Uksega tulekollete ees olev põrandapind kaitstakse metallplaadiga, mis katab vähemalt 100 mm ukse servadest ja 400mm eest põrandat.

KORSTNAÜHENDUS

- Pliidi korstnaühenduse läbimõõtu (118 mm) ei tohi vähendada korstna ja pliidi vahel.
- Korstna läbimõõt peab olema konstantne kogu korstna pikkuses (tagamaks ühtlast tõmmet).
- Korstna asjatu jahtumine tuleb ära hoida siibri paigaldamisega korstnasse.
- Pikem kui 50 cm korstnaühenduse toru peab korstna suunas tõusma 10° kraadise nurga all.
- Moodulkorstna sisemõõt peab olema: korsten 5<>10 meetrit - sisemõõt 19cm (8´´)
  korsten 10<>15 meetrit - sisemõõt 17cm (7´´)
  korsten >15 meetrit - sisemõõt 15cm (6´´)
- Korstna minimaalne kõrgus pliidi korstnaühendusest kõrgemale peab olema 5 meetrit.
- Pliiti ei tohi ühendada samasse lõõri ühegi teise küttekoldega.
- Korstna tõmme peab olema vähemalt 0,10 bar. Kui tõmme ületab 0,12 bar on soovitav paigaldada korstnasse klapp, millega saab tõmmet vähendada.
- Ruumi, kus pliiti köetakse peab voolama piisavas koguses asendusõhku (praokil aken või uks, värske õhu klapp). Õhutarve on u. 25 m^3/h.
- Kui ei ole muud väljapääsu, kui ühendada pliit ühisesse lõõri teise küttekoldega (õli- või gaasikatel) tuleb toimida järgnevalt: Enne pliidi kasutamist kustuta teine kolle (katel) ja ava pliidi siiber (teise kolde siiber kinni).
  Tutvu ka tuletõrje eeskirjadega, mis puudutavad pliidi ja õli- või gaasikatla kasutamist samas lõõris. ÜHELGI JUHUL EI TOHI KASUTADA MÕLEMAID KOLDEID ÜHEAEGSELT! Enne teise kolde sisselülitamist peab ALFA 70-pliidist olema tuli ja söed kustunud, sulge pliidi siiber ja ava teise kolde siiber ning sulge õhu juurdevoolu klapp avad.
- ALFA 70-pliit on eraldi tervik ja õli- või gaasikatel võib olla näiteks keskkütteplіidi toeks. Praktikas, kui pliit on kasutusel, kasutatakse õli- või gaasikatelt ainult näiteks

tarbevee soojendamiseks. Seetõttu peaks olema eraldi lõõr kummalegi koldele, et hoiduda liigsetest toimingutest.

Korstnaühenduse ühendusmuhv asub puude hoidmise kastis. See ühendatakse suitsutoru ja lõõriga.

PLIIDI ÜHENDAMINE KÜTTESÜSTEEMIGA

Pliit on põhiliselt ettenähtud mitmekorruseliste hoonete kütmiseks. Juhendis on toodud ühenduste mõõdud ja printsipiaalsed skeemid, mis on vajalikud pliidi paigaldamiseks.

AVATUD JA SULETUD TSIRKULATSIOONISÜSTEEM

- Suletud süsteemi puhul vesi ringleb tänu tsirkulatsiooni pumbale, sellisel juhul tuleb kasutada turvaventiili.
- Soovitav on avatud süsteemi puhul kasutada akumulatsiooni paaki, mis tagab süsteemis ringleva sooja vee ka siis kui tuli pliidi all on kustunud.
- Toruühendused pliidist on 1´´. Toruühendused pliidi juures tuleb lahendada keermestatud ühenduste abil (ei tohi joota ega keevitada).
- Toru läbimõõtu võib vähendada ainult vertikaalsete torude juures.
- Maksimaalne lubatud surve süsteemis on 2,5bar.
- Täites süsteemi veega on surve piirid 1,5bar (külm) või 2,0bar (soe).
- Kuni 10 meetrise veesamba korral tuleb paisupaagi maht valida järgnevalt:

Vee maht süsteemis	Paisupaagi maht
Kuni 111 liitrit	12 ltr
112 - 167 ltr	18 ltr
168 - 231 ltr	25 ltr
232 - 324 ltr	35 ltr
325 - 463 ltr	50 ltr
464 - 741 ltr	80 ltr

- Pliidi ja paisupaagi vahele ei tohi paigaldada manuaalselt suletavaid ventiile.
- Pliit peab olema paigaldatud horisontaalselt
- Horisontaalse toru läbimõõt peab olema 1´´. Kitsendusi tohib teha ainult vertikaalsetele torudele.
- Tagasivoolu madalamasse punkti tuleb paigaldada täite- ja tühjendusventiil.
- Kuni 500 ltr akumulatsiooni paagi korral tuleb kasutada 35 ltr paisupaaki ja 500-800ltr akumulatsiooni paagi korral 50ltr paisupaaki.
- Sulgventiile ei tohi paigaldada pliidi ja turvaventiili vahele.
- Vähemalt 1/3 süsteemist peab toimima loomuliku tsirkulatsiooni teel. Selleks tuleb horisontaalne toru paigaldada kaldu 0,5cm/m.
- 1,6m pikemad radiaatorid tuleb paigaldada voolu suunas viltu (0,5cm/m).
- Kui pliit ja radiaatorid paiknevad samal korrusel, tuleb paigaldada tsirkulatsioonipump.
- Tsirkulatsioonipumba ees ja järel peavad olema ventiilid, et saaks ilma süsteemi tühjendamata hooldada pumpa.
- Turvaventiil tuleb reguleerida avanema 90-95 kraadise veega.
- Kõik torud ja seadmed, mis on kohas, kus on oht jäätumiseks tuleb isoleerida, samuti ka põranda all ja sees kulgevad torud.
- Kui süsteem jääb kasutamata pikaks ajaks, tuleb ta tühjendada. Enne uuesti kasutuselevõttu ära unusta süsteemi uuesti täita.

Tulejuhtija asend	Lahti e.välja tõmmatud	Lahti e.välja tõmmatud	Lahti e.välja tõmmatud	Kinni e. sisse lükatud
Põlemisõhu reguleerklapi asend	3-9	3-9	6-9	6-9

Hooldamine ja puhastamine

Pliit ja lõõrid tuleb puhastada regulaarselt (2 korda aastas).
Pliit tuleb lendtuhast ja nõest puhastada kui:

- Pliit ei soojene korralikult;
- Tuli ei põle korralikult kuigi õhu juurdevoolu reguleerimise klapp on avatud;
- Pliit ajab sisse;
- Kütteperioodi lõppedes.

Tõsta ära pliidiplaadid ja puhasta korstnaühenduse toru.

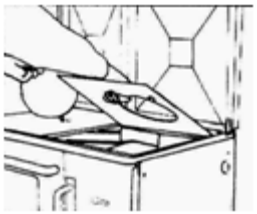

Kasuta tahmaharja suitsukäikude puhastamiseks, puhasta kõik kolm suitsukäiku praeahju ümbert ja tagant. Korja lahtine tuhk ja tahm kokku.

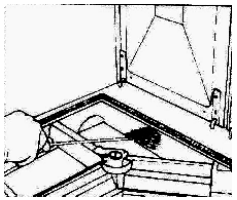

Eemalda pannisahtel ning ava tahmaluuk praeahju alt. Aseta sinna alla näit. tuhakast ja pühi lendtuhk ja nõgi sinna sisse.

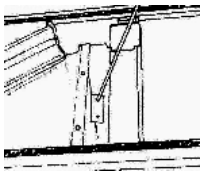

Kasuta terasharja või spaatlit tuharesti puhastamiseks.

PLIIDIPLAADI PUHASTAMINE

- Pliidiplaadi külge kinni põlenud plekid eemaldatakse õliga, mis ei tohi sisaldada happeid ega sooli. Pliidiplaadi puhastamiseks võib kasutada ka väga peeneteralist liivapaberit (näit. vesiliivapaber)
- Peale puhastamist, tuleb pliidiplaat määrida kokku rasva või õliga, et hõlbustada edasist puhastamist.

PRAEAHJU PUHASTAMINE

- Praeahju tuleb puhastada sobiva intervalliga ning peale iga kasutuskorda. Praeahju puhastamiseks sobivad samad puhastusvahendid, mis on mõeldud ka muude praeahjude puhastamiseks.

NB! Ära sulge õhu reguleerimise klappi enne kui kollased leegid on põlenud lõpuni. Vaikseks põlemiseks on pruunsüsi ja söebrikett kõige sobivamad.

Tähtis teada!

- Kasuta pliidis ainult siin kasutusjuhendis nimetatud kütuseid, keelatud on põletada prügi, söepuru ja märgi puid.
- Kui tuharest on talvises (all) asendis lisa kütust ainult aeg-ajalt.
- Õhu juurdevoolu klapp tuleb asetada sellisesse asendisse, et leegi tipp ei ulatuks pliidiplaadini, vastasel korral põleb pliidiplaat liialt kiiresti läbi.
- Ära pane koldesse liiga pikki puuhalghe (soovitavalt 1-5 cm lühemad kui kolle).

KÜTMINE SOOJA ILMA KORRAL JA SUVEL

Soe välisõhk võib põhjustada ebapiisava tõmbe seetõttu:

- Tulejuhtija (pliidiplaadi eesosas) väljatõmmatud ehk lahtises asendisse;
- Aseta tavalisest vähem kütust koldesse;
- Ära pane õhu reguleerimise klappi liialt suletud asendisse;
- Raputa tuharestilt tuhk tuhakasti regulaarselt ning tühjenda tuhakasti piisavalt tihti

KEETMINE TALVEL

- Tuharest talvises asendis
- Õhu juurdevoolu reguleerimise klapp asendis 6-9
- Tulejuhtija (pliidiplaadi eesosas) väljatõmmatud ehk lahtises asendisse
- Talvisel ajal on pliit peaasjalikult ruumide ja sooja tarbevee kütmiseks, kolde soojust saab samas kasutada keetmiseks.
- Väldi ülekeemist ja pritsmete sattumist pliidiplaadile
- Kasuta ainult tasase põhjaga ja tihedasti sulguva kaanega panne ja potte
- Peale keetmist aseta tulejuhtija soovitud asendisse.

KEETMINE SUVEL

- Tuharest ülemises asendis
- Tulejuhtija väljatõmmatud ehk lahtises asendisse
- Suvel kasutatakse pliiti peaasjalikult keetmiseks ja küpsetamiseks ning sooja tarbevee tootmiseks. Seetõttu on tuharest ülemises asendis.
  Kui pliidiplaat ei saavuta soovitud temperatuuri ava mõneks ajaks tuharuumi uks jälgides, et boileris olev vesi ei kuumeneks liialt. Seda ohtu ei tohiks normaalsetes oludes olla.

KÜPSETAMINE TALVEL:

- Tuharest alumises asendis
- Tulejuhtija sisse lükatud ehk kinnisesse asendisse
- Küpsetamiseks on tarvis intensiivset tuld, puudega kütmine küpsetamise ajal on parim (praeahju temperatuur 200°C). temperatuuri saab jälgida praeahju ukse klaasil olevast termomeetrist. Lisa puid tihti väikeste koguste kaupa.

KÜPSETAMINE SUVEL:

- Tuharest ülemises asendis
- Tulejuhtija sisse lükatud ehk kinnisesse asendisse
- Kui praeahju termomeeter näiteb rohkem kui 300°C sule õhu juurdevoolu reguleerklapp ning ava kolde uks, et jahutada kollet ja pliiti.

PRAEAHJU KASUTAMINE:

- Aseta paksemad pirukad alumisele praeahju riiulile
- Õhukesed pirukad ja koogid aseta keskmisele riiulile
- Kiireks küpsetamiseks on ülemine riiul (õhukesed koogid jt.)

Süütamine Kütmine Keetmine Küpsetamine

AVATUD TSIRKULATSIOONISÜSTEEMI JOONIS

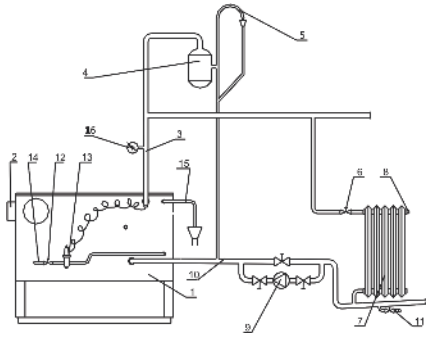

1. Pliidi veesärk
2. Suitsulõõri ühendustoru
3. Jaotusliin
4. Lahtine paisupaak
5. Surveklapp
6. Radiaatori ventiil
7. Radiaator
8. Õhutusklapp
9. Tsirkulatsioonipump
10. Tagasivool
11. Täitmise ja tühjendamise ventiil
12. Regulaatorventiil
13. Termoventiil
14. Veevõrgu ühendus
15. Surveklapi ülevool
16. Manomeeter

SULETUD TSIRKULATSIOONISÜSTEEMI JOONIS

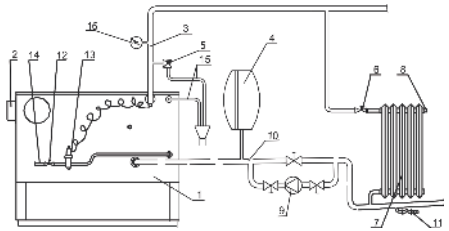

1. Pliidi veesärk
2. Suitsulõõri ühendustoru
3. Jaotusliin
4. Suletud paisupaak
5. Surveklapp
6. Radiaatori ventiil
7. Radiaator
8. Õhutusklapp
9. Tsirkulatsioonipump
10. Tagasivool
11. Täitmise ja tühjendamise ventiil
12. Regulaatorventiil
13. Termoventiil
14. Veevõrgu ühendus
15. Surveklapi ülevool
16. Manomeete

Pliidi tutvustus

TUHARESTI KASUTAMINE ALUMISES JA ÜLEMISES ASENDIS

Kolde tuharesti kõrgust on võimalik muuta talvisest asendist suvisesse, millega muutub kolde kõrgus.

Keetmiseks, praadimiseks ja kütmiseks väljapool kütteperioodi kasutatakse tuharesti ülemist asendit, et leek oleks vastu pliidiplaati, kuna niimoodi saavutatakse ökonoomseim küpsetusviis.

Tuharesti tõstmiseks ülemisse asendisse on vaja teha järgmist:

- Tuleb eemaldada pliidiplaat või avada kolde ning tuhaluugi uksed.
- Tuharesti peab lükkama konksuga lõpuni. Seejärel tuleb tuhakambri ukse kaudu tõsta resti esimene ots ülesse ning tõmmata pesast välja. Peale seda peab välja võtma ka resti hoidja.
- Tuhaest asetatakse ülemisse asendisse vastupidises järjekorras. Hoidja asetatakse elementidele, mis on keevitatud katla tagumisele ja esimesele poolele. (joonis 1, positsioon 23) Tuharest asetatakse hoidjale nurga all, st ennem asetatakse resti tagumine pool. Seejärel asetatakse resti esikülg. Resti peab liigutama edasi, tagasi, kuni ta on korralikult oma pesas.
- Resti asetamine alumisse asendisse toimub samamoodi , nagu ülemisse asendissegi.

Märkus:

•□Alumises asendis soojeneb vesi paremini, millega seoses saab ka rohkem ruume kütta, kuid keetmine toimub aeglasemalt.
•□Ülemises asendis soojeneb vesi aeglasemalt, kuid keetmine toimub väga kiirelt.
•□Praeahju töö ei sõltu tuharesti asendist

SÜÜTAMISLUUK

Süütamisluuk asub tuharuumi ukse taga ülaservas. Luugi avamiseks tuleb teda kergelt tõsta ja tõmmata väljapoole. NB! Süütamisluuki võib kasutada ainult tuharesti talvise (all) asendi korral.

TUHARESTI RAPUTI

Tuharesti pealt saab tuha hõlpsasti tuhakasti liigutades raputit edasi-tagasi. Kui pliit on tuline võib abiks kasutada keeduplaadi tõstmise abinõud. NB! Palun ärge puhastage tuhakasti kui tuhk on veel kuum.

ÕHU JUURDEVOOLU KLAPP

Õhu juurdevoolu klapi asend määrab ära põlemise intensiivsuse ja seega ka võimsuse.

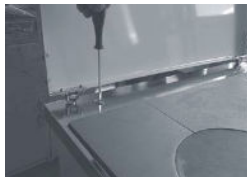

Nupu asendid on järgmised:

Reguleerimisnupu asend		0	3	4	5	7	9
Vee temperatuur (C°) katlas	Reg. suletud		30	40	50	70	90

TULEJUHTIJA

Tulejuhtija asub pliidiplaadi esiküljel, selle abil juhitakse põlemisgaaside kulgu pliidis.

AHJUUKSE LISAKÄEPIDE

Kütmisel võib pliidi ukse käepide ülekuumeneda. Kaasasoleva spetsiaalse võtme abil saab uksi avada.

KEEDUPLAAT

Keeduplaadi tõstmiseks on pliidiga kaasas selleks ette nähtud abinõu ning soovi korral võib kütust lisada ka sealtkaudu. NB! Keeduplaat on pliidi kõige tulisem osa.

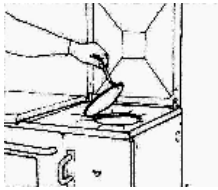

PANNISAHTEL (14)

Sahtel liigub siinidel ja on eemaldatav. Soovitav on sahtlis hoida vaid panne ja potte jms. NB! SAHTLIS ON KEELATUD HOIDA KERGESTISÜTTIVAID VEDELIKKE JA PABERIT!!

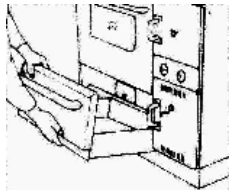

Küttematerjal

Pliidis tohib kütusteks kasutada ainult selliseid kütuseid, mis on hästi põlevad.

Kütus	Ligikaudne küttevääртus
Pruunsöebrikett	15-19 MJ/kg
Turbabrikett	21 MJ/kg
Antratsiit	32 MJ/kg
Kuiv kasepuu	14,6 MJ/kg
Kuiv pehme puit	11,5 MJ/kg

Süütamine

NB! KEELATUD ON TEHA TULD KUI PLIIDI VEESÄRGIS EI OLE VETT VÕI SEE EI OLE TÄIS VÕI ON JÄÄTUNUD!!
ÄRA SÜÜTA TULD KA SIIS KUI VETT ON LIIGA VÄHE SÜSTEEMI TORUSTIKES VÕI VESI ON TORUSTIKUS JÄÄTUNUD!!
Pliit on varustatud muudetava kõrgusega tuharestiga, mille kõrgust muudetakse vastavalt küttevajadusele.

SÜÜTAMINE TUHARESTI TALVISES ASENDIS (all)

Ava tuharuumi uks ja selle taga asuv süütamisluuk. Aseta kolde põhja süütamismaterjal (paber ja/või peened pilpad), mille peale aseta mõned puuhalud. Süüta paber süütamisluugi kaudu ja sule see. Sulge tuharuumi uks u. 5 min. Pärast. Kui oled veendunud, et tuli põleb korralikult, sulge tuharuumi uks ja reguleeri põlemisõhk sobivaks.

SÜÜTAMINE TUHARESTI SUVISES ASENDIS (üleval)

Kõik toimingud on samad kui talvise asendi korral v.a., et süütamismaterjal tuleb koldesse asetada koldeukse kaudu ja seal ka süüdata.
NB! Kui õues on soe ilm ja toa- ning välistemperatuurid on ligilähedased võib pliit süütamisel sisse ajada kuna tõmme korstnas on nõrk. Sellisel puhul tuleb ruume kindlasti õhutada.

Tähtis teada!

- Ära topi kollet süütamisel liiga täis vaid lisa puid mitmes järgus.
- Kui pliit köeb ei tohi ükski samas ruumis asuv ventilatsiooniseade töötada, kuna on oht, et ruumis tekib alarõhk ja pliit hakkab seetõttu sisse ajama.

Kütmine

KÜTMINE PUUDEGA

- Põlemisõhu reguleerklapp asendis 3-9
- Kasuta soovitavalt suuri kasehalge, et saadav soojus oleks ühtlane ja võimsus võimalikult suur
- Kütmise ajal peab tuharuumi uks olema suletud, vastasel korral võib leek kasvada liiga pikaks ning kahjustada pliiti ja korstent.

KÜTMINE SÖEGA

- Õhu juurdevoolu reguleerimise klapp asendis 3-9
- Oota kuni tuli on korralikult süttinud ning lisa alles seejärel sütt kahes jaos 15 min. vahedega